


SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE GARTENFEUERSTELLE "BANDITO"

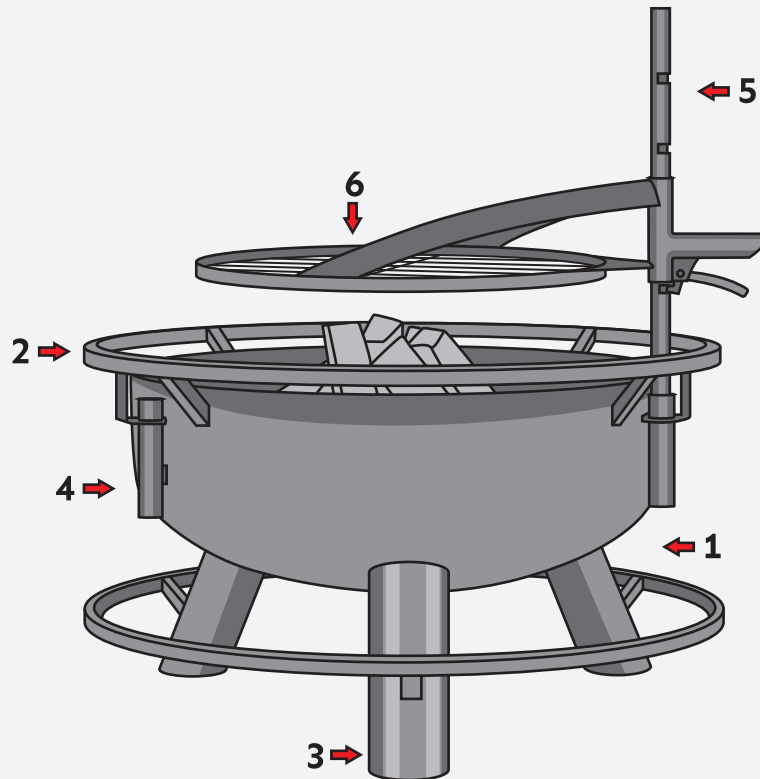

Beispielfoto - Gartenfeuerstelle "Bandito"

1. Schale für die Feuerstelle
2. Ring - Griff zum Anheben
3. Beine der Feuerstelle
4. Mastbefestigung
5. Mast, an dem das Zubehör montiert werden kann
6. Jedes Zubehör, das für die Montage in der Bandito-Feuerstelle geeignet ist

WARNUNG! Machen Sie sich vor der Benutzung der Feuerstelle unbedingt mit den Sicherheitshinweisen vertraut. Seien Sie bei der Benutzung äußerst vorsichtig! Die Verwendung von brennbaren Stoffen, die nicht für die Verwendung in einer Feuerstelle vorgesehen sind, kann Verbrennungen verursachen, einen Brand auslösen, zubereitete Speisen vergiften oder Metalloberflächen beschädigen. **Achten Sie besonders auf den mit diesem Zeichen "!" gekennzeichneten Text.**

SICHERHEITSHINWEISE

1. Das Gerät ist für den individuellen Gebrauch im Freien bestimmt.
2. Die Feuerstelle darf niemals in einem Gebäude, einer Garage oder einem anderen geschlossenen Raum verwendet werden!



3. Stellen Sie die Feuerstelle auf einem flachen, ebenen, harten, nicht brennbaren und stabilen Untergrund auf, der die erforderliche Tragfähigkeit aufweist, und zwar an einem vor starkem Wind geschützten Ort. Stellen Sie die Feuerstelle immer in einem sicheren Abstand (mindestens 300 cm) von brennbaren Gegenständen wie Ästen, Holzzäunen oder -böden, Brennmaterial, Anzündholz usw. Stellen Sie das Gerät nicht unter Dachvorsprüngen, in der Nähe offener Türen oder Fenster auf.
4. Verwenden Sie die Feuerstelle nicht direkt auf Holz- oder Verbundwerkstoffuntergründen, es sei denn, Sie verwenden eine spezielle Unterlage für die Feuerstelle, die den Untergrund vor Beschädigungen schützt.
5. Verwenden Sie nur trockenes Holz als Brennstoff für das Feuer. Verwenden Sie niemals brennbare Materialien!
6. Füllen Sie die Feuerschale vor und während des Gebrauchs nicht zu stark mit Brennstoff und achten Sie darauf, dass die Asche während des Gebrauchs nicht überläuft.
7. Die Nichtbeachtung der Warn- und Vorsichtshinweise sowie der Empfehlungen zur Vermeidung von Gefahren, die in dieser Anleitung enthalten sind, kann ein Feuer oder eine Explosion verursachen, die zu schweren Körperverletzungen, Tod und Sachschäden führen.
8. Nicht in Innenräumen verwenden! Die Feuerstelle ist nur für die Verwendung im Freien bestimmt. Wenn die Feuerstelle in Innenräumen verwendet wird, können sich giftige Dämpfe ansammeln, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen können. Außerdem kann es zu einer Raumentzündung kommen.
9. Die Feuerstelle darf nur im Freien in einem gut belüfteten Bereich verwendet werden. Verwenden Sie die Feuerstelle nicht in einer Garage, einem Gebäude, einem überdachten Durchgang oder einem anderen geschlossenen Raum.
10. Verwenden Sie zum Anzünden des Holzes kein Benzin, keinen Alkohol und keine anderen brennbaren Flüssigkeiten. Wenn Sie Feuerstarter zum Anzünden von Feuer verwenden, machen Sie sich mit den Betriebs- und Gebrauchsanweisungen vertraut, die dem Produkt beiliegen.
11. Gehen Sie bei der Benutzung der Feuerstelle mit gesundem Menschenverstand vor. Die Feuerstelle erwärmt sich während des Gebrauchs und sollte nach dem Anzünden niemals unbeaufsichtigt gelassen werden. Beachten Sie die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie bei jedem offenen Feuer, wenn Sie die Feuerstelle im Freien benutzen.
12. **WARNUNG!** Halten Sie Kinder und Tiere von der Feuerstelle fern. Kinder und Tiere sollten sich nicht in der Nähe der entzündeten Feuerstelle aufhalten, wenn sie nicht von einem gesunden und nüchternen Erwachsenen beaufsichtigt werden.
13. **VORSICHT!** Die Feuerstelle heizt sich auf; berühren Sie sie nicht, während sie angezündet ist. Warten Sie, bis sie abkühlen, bevor Sie sie bewegen.
14. Entfernen Sie die Asche erst dann, wenn die Kohlen vollständig ausgebrannt sind und die Feuerstelle abgekühlt ist. Berühren Sie niemals die Asche oder die Glut, um zu prüfen, ob sie heiß sind.
15. Tragen Sie bei der Benutzung und Handhabung der Feuerstelle keine Kleidung mit losen Ärmeln oder baumelnden Elementen, die Feuer fangen können. während der Benutzung und Handhabung der Feuerstelle.
16. Verwenden Sie die Feuerstelle nicht bei starkem Wind. Dies kann dazu führen, dass Glut oder brennende Holzpartikel auf potenziell brennbare Gegenstände in der unmittelbaren Umgebung übertragen werden, was zu einer Entzündung und in der Folge zu einem unkontrollierten Feuer führt.
17. **VORSICHT!** Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzin, Lösungsmittel oder andere brennbare Flüssigkeiten zum Anzünden oder Wiederanzünden nach dem Löschen! Verwenden Sie nur Anzündmaterial, das der Norm EN 1860-3 entspricht!



18. Bewegen Sie die Feuerstelle niemals, während sie angezündet ist - es besteht Verbrennungs- oder Brandgefahr!
19. Seien Sie sehr vorsichtig mit heißen oder scharfen Teilen der Feuerstelle. Alle Oberflächen der Feuerstelle im Freien werden während des Gebrauchs sehr heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie keine Teile der Feuerstelle mit ungeschützten Händen. Warten Sie immer, bis die Feuerstelle abgekühlt ist. Benutzen Sie während der Benutzung Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. Beugen Sie sich nie mit dem Gesicht über die Feuerstelle; schützen Sie Ihre Kleidung und Haare vor dem Kontakt mit dem Feuer.
20. Seien Sie beim Nachfüllen von Brennstoff in die brennende Feuerstelle äußerst vorsichtig!
21. Verwenden Sie kein Wasser zum Löschen der beheizten Feuerstelle! Es wird Sand empfohlen.
22. Vergewissern Sie sich immer, dass die Feuerstelle vollständig abgekühlt ist, bevor Sie die Asche entfernen oder Asche zu entfernen oder die Feuerstelle zu bewegen, während sie noch heiß ist, besteht Verbrennungs- oder Brandgefahr!
23. Gelöschte Asche und unverbranntes Holz fern von brennbaren Gegenständen und Gebäuden lagern.
24. Es wird empfohlen, bei der Benutzung der Feuerstelle für das Vorhandensein einer geeigneten Feuerlöschschrüstung zu sorgen.

VORSICHT!

Vor dem ersten Gebrauch muss die Feuerstelle vorgebrannt werden, um zu verhindern, dass die Gerüche der äußeren Beschichtung der Feuerstelle in die Speisen eindringen. Dieser Vorgang ist zeitaufwendig (mindestens 60 Minuten) und kann nicht übersprungen werden! Aus diesem Grund empfehlen wir, die Feuerstelle im Voraus für den Gebrauch vorzubereiten und für eine ausreichende Menge an Brennstoff zu sorgen, um die Feuerstelle rechtzeitig in Betrieb nehmen zu können.

ERSTES ANZÜNDEN DER FEUERSTELLE

1. Legen Sie maximal ca. 3-4 kg trockenes Holz auf den Boden des Beckens und formen Sie es dann und formen Sie es zu einer flachen Pyramide in der Mitte der Schale. Dabei ist darauf zu achten, dass der Brennstoff nicht die Wände der Feuergrube berührt.
2. Zum Anzünden des Brennstoffs können Sie einen Anzünder verwenden (nur zugelassen).
3. Es wird empfohlen, zum Anzünden Anzünder gemäß den Anweisungen des Herstellers zu verwenden. Wenn Sie einen flüssigen Anzünder verwenden, warten Sie 2-3 Minuten, damit der Anzünder in das Holz einziehen kann. Halten Sie den Anzünder in einem sicheren Abstand zur Feuerstelle.
4. Zünden Sie das Feuer an und halten Sie dabei einen Sicherheitsabstand zur Feuerstelle ein.
5. Halten Sie das Feuer mindestens 60 Minuten lang am Brennen, indem Sie nach Bedarf Brennstoff nachlegen, um die Temperatur zu halten.
6. Nachdem Sie die oben genannten Maßnahmen durchgeführt haben, können Sie die Feuerstelle ordnungsgemäß benutzen.

ERSTMALIGE VERWENDUNG VON ZUBEHÖR

ACHTUNG!

An der BANDITO-Feuerstelle können verschiedene Zubehöerteile für die Zubereitung von Speisen angebracht werden. Einige Zubehöerteile bestehen aus rohem Stahl und sind anfällig für Korrosion. Diese Produkte werden zunächst mit Speiseöl bedeckt, um das Auftreten von Korrosion zu minimieren.



Es ist sehr wichtig, den Brennvorgang vor dem ersten Gebrauch durchzuführen. Dazu legen wir die Produkte direkt über das Feuer. Dieser Vorgang sollte mindestens 30 Minuten dauern. Wenn das Zubehör abgekühlt ist, muss eine dicke Schicht Speiseöl aufgetragen werden (z. B. mit einem Pinsel). Unter Auf diese Weise wird das geölte Produkt für mindestens 30 Minuten über das Feuer gelegt. Führen Sie diese Prozedur einmal vor der ersten Benutzung und nach jeder längeren Pause der Nichtbenutzung durch.

ADDING FUEL TO THE FIRE PIT BOWL

1. Ziehen Sie sich flammbeständige Grillhandschuhe über die Hände.
2. Halten Sie einen sicheren Abstand zur Feuerstelle ein. Füllen Sie den Brennstoff mit einer speziellen Zange auf den Boden der Schale und achten Sie dabei darauf, dass keine Funken und Asche aufgewirbelt werden.

WARNUNG! Füllen Sie niemals Feueranzünder in brennendes oder heißes Brennmaterial.

WARNUNG! Füllen Sie niemals Feueranzünder in brennendes oder heißes Brennmaterial.

LAGERUNG UND WARTUNG

Vergewissern Sie sich nach Beendigung Ihrer Arbeit, dass die Feuerstelle und ihre Elemente kalt sind. Verwenden Sie kein Wasser, um das Feuer zu löschen! Lassen Sie Asche und unverbranntes Holz nie unbeaufsichtigt in der Feuerstelle. Entfernen Sie dann die Asche mit einer Schaufel aus der Schale. Befeuchten Sie die Ascheoberfläche und den Boden rund um die Feuerstelle mit einem Gartenschlauch.

Reinigen Sie die Innen- und Außenflächen der Feuerstelle mit einem Schaber und einem feuchten

Tuch. Trocknen Sie die Feuerstelle ab und bestreichen Sie sie zum Schutz vor Korrosion mit einer dünnen

Schicht Speiseöl.

Da die Feuerstelle aus rohem Stahl besteht, ist es ein natürlicher Prozess, wenn sich mit der Zeit Rost auf der Oberfläche der Feuerstelle bildet. Um die Feuerstelle rostfrei zu halten, reinigen Sie die betroffene Stelle mit einem Schaber oder feinem Schleifpapier und streichen Sie sie mit einer Schicht Speiseöl ein.

Für das ästhetische Erscheinungsbild des Produkts können Sie spezielle hitzebeständige Farben verwenden. Streichen Sie niemals die Innenteile der Feuerstelle und Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, mit


Lebensmitteln in Berührung kommen, mit Farben streichen. Das Innere der Feuerstelle kann mit einer dünnen Schicht Speiseöl geschützt werden.

Lagern Sie die Feuerstelle in einem sauberen und trockenen Raum. Es wird empfohlen, eine spezielle Abdeckung für die Feuerstelle zu verwenden, um sie während der Lagerung vor Schmutz zu schützen. Benutzen Sie die Feuerstelle während der Saison regelmäßig, um Korrosion zu vermeiden.



Reinigen Sie alle Zubehöerteile nach jedem Gebrauch gründlich und entfernen Sie Speisereste oder Fett. Verwenden Sie eine Drahtbürste, einen Spachtel und trockene Handtücher, um die Produkte zu reinigen. Tragen Sie eine dünne Schicht Speiseöl auf das Produkt auf, z. B. mit einem Pinsel, und lagern Sie es an einem trockenen Ort.

MAST-MONTAGE


1. Der Mast wird für die Montage des für die Feuerstelle vorgesehenen Zubehörs verwendet.
2. Der Mast hat an einem Ende einen Federverschluss, der gedrückt werden muss:

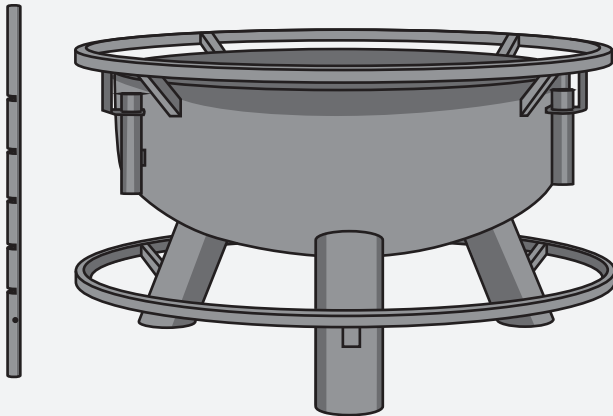

Nach dem Einsetzen in die Halterung sichert die Verriegelung den Mast in der richtigen Position und verhindert, dass er sich vertikal und horizontal bewegt:

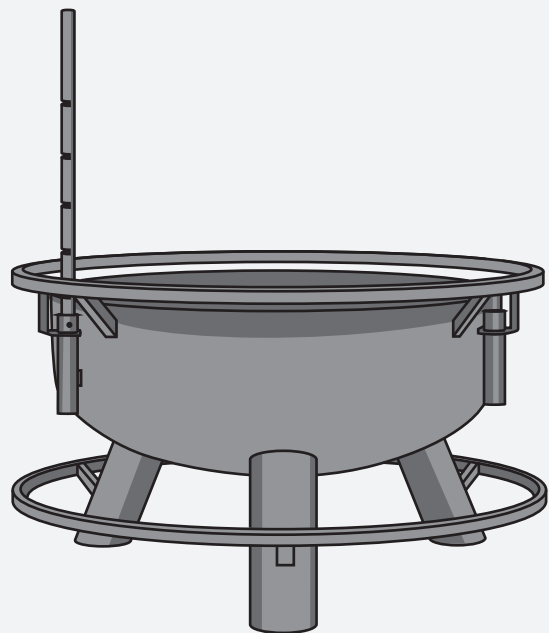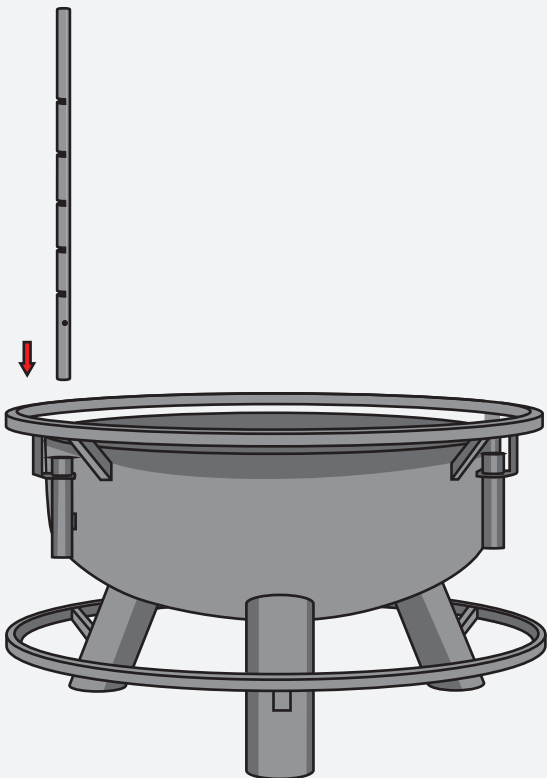

3. Der Mast verfügt über Einkerbungen, mit denen das montierte Zubehör befestigt wird.
4. Die BANDITO-Feuerstelle hat die Möglichkeit, drei Masten gleichzeitig zu montieren:

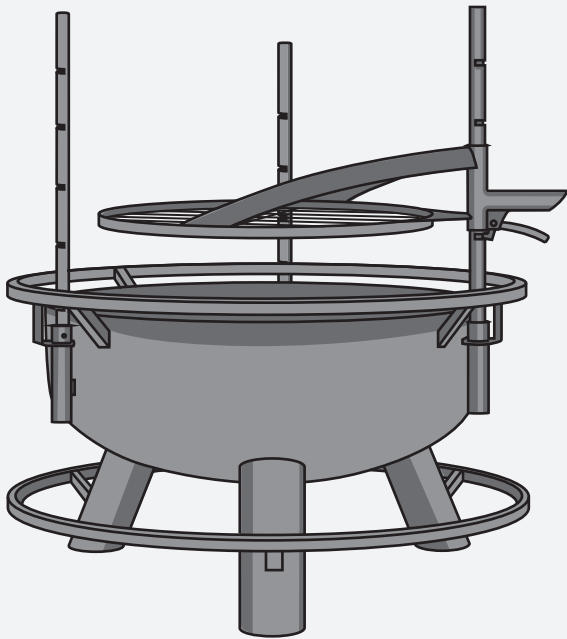

5. Aus Sicherheitsgründen kann nur ein Zubehörteil an einem einzigen Mast verwendet werden.
6. Um eine angemessene Stabilität der Feuerstelle zu gewährleisten, darf ein einzelnes Zubehörteil nicht mehr als 10 kg an Lebensmitteln wiegen.

MONTAGE VON ZUBEHÖR AM MAST

1. Jedes Zubehörteil für die BANDITO-Feuerstelle hat einen Griff mit einem Verriegelungsmechanismus, um das Zubehörteil in einer bestimmten Position zu verriegeln.
2. Um ein bestimmtes Zubehörteil am Mast zu montieren, muss es von oben auf den ordnungsgemäß montierten Mast aufgesetzt und nach unten bewegt werden, während der Verriegelungsgriff in der geöffneten Position halten.
3. Um das Zubehör in einer bestimmten Position am Mast zu verriegeln, lassen Sie den Verriegelungsgriff los - bis zur geschlossenen Position.
4. Die Einkerbungen am Mast ermöglichen nicht nur die sichere Arretierung der Position des Zubehörs in einer Auf-Ab-Position, sondern auch das seitliche Verschieben des Zubehörs in einer Links-Rechts-Position.
5. Aufgrund des hohen Gewichts der Zubehörteile sollten Sie diese beim Positionswechsel immer mit beiden Händen festhalten. Als Haltestellen sind z. B. der Griff (an der Verriegelung) und die Flacheisen an beiden Seiten des Zubehörs vorgesehen.
6. Da das Zubehör bei der Benutzung der Feuerstelle heiß ist, sollten Sie bei der Handhabung unbedingt Grillhandschuhe verwenden. Da das Zubehör bei der Benutzung der Feuerstelle heiß ist, sollten Sie bei der Handhabung unbedingt Grillhandschuhe verwenden.




ZUBEHÖR FÜR DEN EINBAU IN DIE FEUERSTELLE BANDITO


a) Mast



b) Grillrost

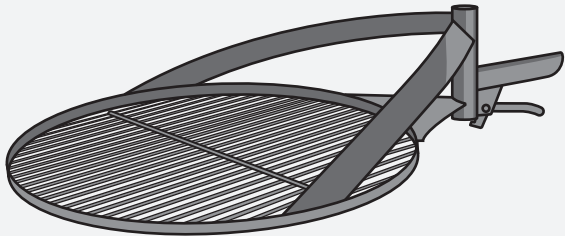


c) Grillpfanne

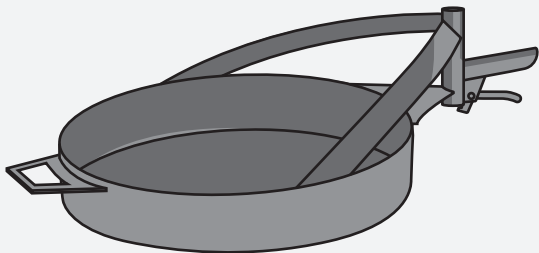





d) Grillplatte

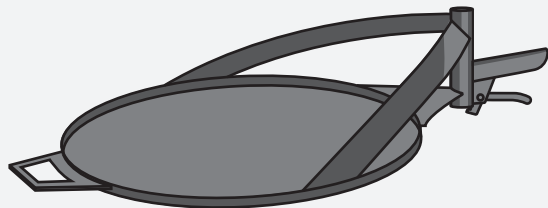

e) Grillring

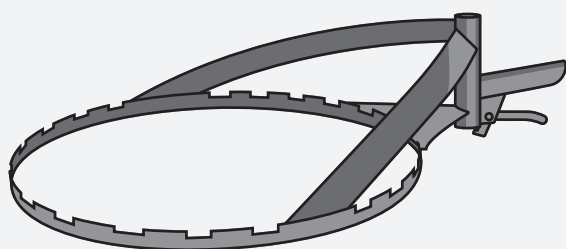

f) Spieß

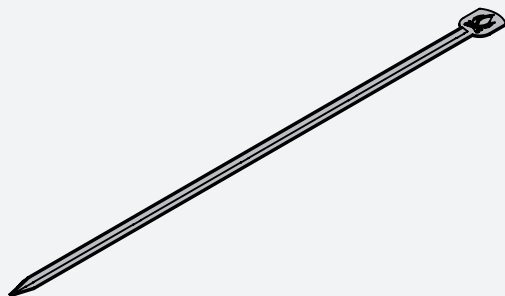

g) Haken

