
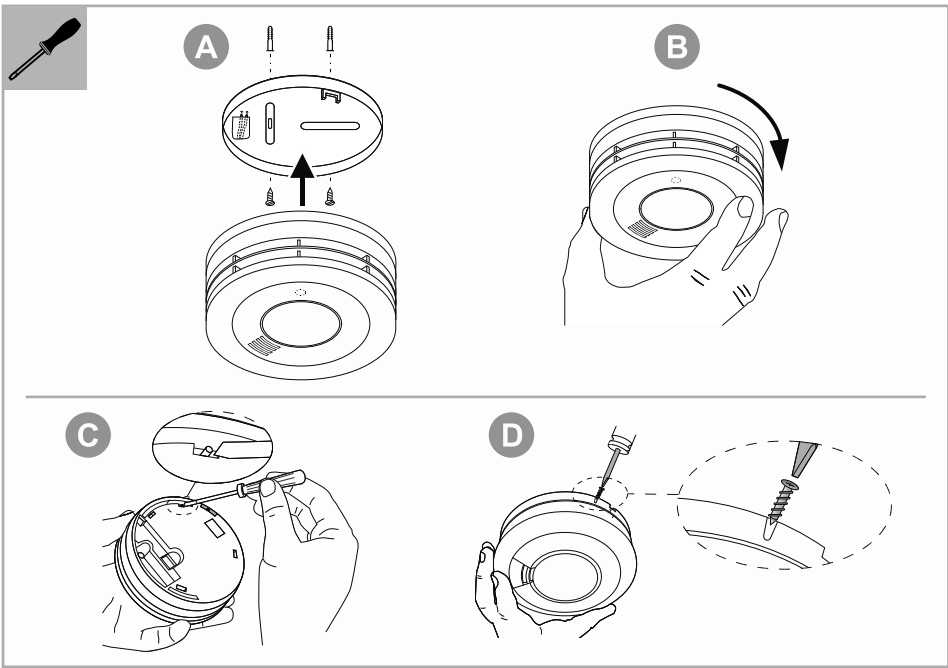


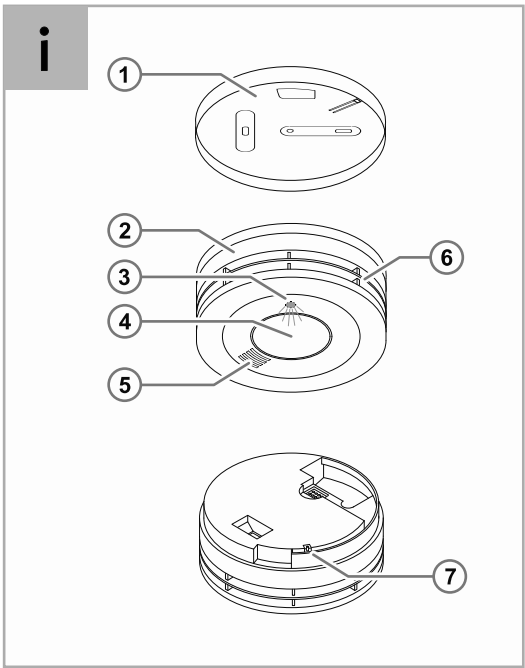

CE 1772 Busch-Jaeger Elektro GmbH, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid 2025 DoP No. 25-001 DIN EN14604:2009-02, DIN EN14604:2005-10 Smoke Alarm Devices: 6833-84 Fire Safety			
Nominal activation conditions/ sensitivity, response delay (response time) and performance under re condition	Pass	Vibration resistance	Pass
Operational reliability	Pass	Humidity resistance	Pass
Tolerance to voltage supply	Pass	Corrosion resistance	Pass
Response delay and temperature resistance	Pass	Electrical stability	Pass

The Declaration of Performance No. 25-001 may be consulted at www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA006800A2717

6833-84

DE EN NL



Deutsch

Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE

- GEFAHR**
Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungs-führenden Teilen kommt es zu einer gefährlichen Körper-durchströmung. Elektrischer Schock, Verbrennungen oder der Tod können die Folge sein. Bei unsachgemäß ausgeführten Arbeiten an spannungsführenden Teilen besteht Brandgefahr.
– Vor Montage und Demontage Netzspannung freischalten!
– Arbeiten am 110 ... 240 V-Netz nur von Fachpersonal ausführen lassen.
- Arbeiten von Fachpersonal ausführen lassen.
 - Montageanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren.
 - Weitere Benutzerinformationen und Informationen zur Planung unter <https://BUSCH-JAEGER.de> oder durch Scannen des QR-Codes.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Der Busch-Rauchalarm® reagiert frühzeitig und zuverlässig auf Schwelbrände und offene Feuer mit Rauchentwicklung. Situationen vermeiden, in denen der Rauchwarnmelder Zugluft (offenes Fenster und/oder Ventilatoren) ausgesetzt wird.

- Verbrauchte Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgen.
- Defekte Lithiumbatterien dürfen nicht per Luftfracht verschickt werden. Bei anderen Transportarten muss die Sondervorschrift 188 der ADR beachtet werden.
- Gerät nicht mit Farbe überstreichen!
 - Gerät nicht tapezieren!
 - Gerät nicht verkleiden oder abdecken!

Funktion
Der Busch-Rauchalarm® arbeitet nach dem Streulichtprinzip. Dabei werden in der Luft schwebende Rauchpartikel erkannt.
– Darauf achten, dass jederzeit ungehindert Luft in die Rauch-eintrittsöffnungen [6] des Busch-Rauchalarm® einströmen kann.

Technische Daten	
Stromversorgung (fest eingebaute Lithium-Batterie):	3V, 1600 mAh Batterielebensdauer: 10 Jahre
Schalldruck auf 3 Meter:	85 dB(A)
Betriebs- und Lagertemperatur:	-10 °C ... +40 °C
Maße:	115 mm x 45 mm
Standards:	DIN EN 14604
Gewicht:	200 g
Feuchtigkeit, keine Betauung:	15 % ... 95 % rel

i Information	
[1]	Montageplatte
[2]	Busch-Rauchalarm® Rauchwarnmelder
[3]	Position der LED
[4]	Test-/Stummschaltknopf
[5]	Schallgeber
[6]	Raucheintrittsöffnungen
[7]	Steg

Montage	
[Hinweis] Für ausführliche Informationen über die korrekten Montageorte und Montagebedingungen, siehe Bedienungsanleitung Montageorte.	

- Hinweis**
 - Vor der Montage den vorhandenen Bohrstaub aus den Bohr-löchern entfernen!
 - Deckenöffnungen, Verkabelungsöffnungen und Leerrohre unbedingt mit Silikon verschließen, um Zugluft zu vermeiden!
 - Bei einer alternativen Montageart muss eine dauerhafte Verbindung zwischen Rauchwarnmelder und Decke sichergestellt sein.

- Montageplatte [1] mit den Dübeln und Schrauben am korrekten Montageort montieren [A].
- Busch-Rauchalarm® [2] so in die Montageplatte [1] einsetzen, dass die beiden Markierungen direkt übereinander liegen.
- Durch Drehen des Busch-Rauchalarm® [2] im Uhrzeigersinn [B] wird der Busch-Rauchalarm® in der Montageplatte [1] eingerastet und automatisch aktiviert.
 - Die Aktivierung wird durch kurzes Blinken der roten LED [3] angezeigt.
- Sofort nach der Montage sollte die Funktion der Busch-Rauchalarm® überprüft werden (siehe „Funktionstest“).

- Demontageschutz**
 - Kleinen weißen Steg mit einem geeigneten Werkzeug herausbrechen [C].
 - Falls erforderlich, kann das Gerät auch zusätzlich mit einer gewindeschneidenden Schraube (2 bis 3 mm Durchmesser mit einer Länge von 6 bis 8 mm) zusätzlich gesichert werden [D].

Bedienung	
LED Status- und Alarmmeldungen	
rote LED blinkt alle 0,5 s, Alarmton	Detektion von Rauch
rote LED blinkt alle 0,5 s, kein Alarmton	Alarm wurde für 10 min. stumm geschaltet (siehe „Fehlalarm“)
rote LED blinkt 1x alle 48 s, 1x Piepton	Batterie schwach, Melder ersetzen
rote LED blinkt 2x alle 48 s, 2x Piepton	Sensor-/Schallgeberstörung, Melder ersetzen
rote LED blinkt 3x alle 48 s, 3x Piepton	Lebensdauer Ende, Melder ersetzen
rote LED blinkt 4x alle 48 s, 4x Piepton	Verschmutzung des Melders, erhöhtes Risiko von Täuschungs-alarman aufgrund von Verschmutzung

- Wartung**
 - Die Melder regelmäßig, jedoch mindestens einmal pro Jahr mittels einer Sichtprüfung und einem Funktionstest überprüfen.
 - Nach Ablauf des auf dem Aufkleber angegebenen Datums, seitlich am Gerät, muss das Gerät ausgetauscht werden.
 - Sollte der Busch-Rauchalarm® Alarm auslösen, ohne dass Rauch vorhanden ist, Test-/Stummschaltknopf [4] drücken, um den Alarm für 10 Minuten stumm zu schalten.
 - Der Busch-Rauchalarm® führt in regelmäßigen Abständen einen automatischen Selbsttest durch und meldet einen Defekt.
 - Busch-Rauchalarm® austauschen bei einem Signalton mit gleichzeitigem Blinken der roten LED [3] alle 48 Sekunden.

- Funktionstest**
 - Test-/Stummschaltknopf [4] drücken und halten.
 - Der Funktionstest wird durch schnelles Blinken der roten LED [3] und durch einen anschwellenden Signalton bestätigt.
 - Der Busch-Rauchalarm® verstummt kurz nach dem Loslassen des Test-/Stummschaltknopfes [4].
 - Diesen Vorgang bei allen anderen Warnmeldern im System wiederholen.

- Fehlalarm**

Sollte der Alarm ohne ersichtlichen Grund ausgelöst werden, kann der Busch-Rauchalarm® für eine begrenzte Zeit stumm geschaltet werden.

 - Test-/Stummschaltknopf [4] drücken.
 - Dies schaltet den Alarm für 10 Minuten stumm, die LED [3] blinkt weiterhin schnell rot (alle 0,5 Sekunden).

- Batteriezustand**

Wenn die Batterie schwach ist, gibt der Busch-Rauchalarm® einen Signalton aus und gleichzeitig blinkt die LED [3] alle 48 Sekunden rot.

 - Dies zeigt an, dass der Busch-Rauchalarm® ersetzt werden muss.

Service
Busch-Jaeger Elektro GmbH - Ein Unternehmen der ABB Gruppe, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, Tel.: +49 2351 956-1600; <https://BUSCH-JAEGER.de>


Hinweis

Endnutzer sind verpflichtet, Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht im Hausmüll, sondern getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Das regelmäßig abgebildete Symbol einer

durchgestrichenen Mülltonne weist auf diese Verpflichtung hin. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Vertreiber für Elektro- und Elektronikgeräte sowie Vertreiber von Lebensmitteln sind unter den in § 17 Abs. 1 und Abs. 2

ElektroG genannten Voraussetzungen verpflichtet, unentgeltlich Altgeräte zurückzunehmen. Sollte das Altgerät personenbezogene Daten enthalten, ist der Endnutzer vor der Abgabe selbst für deren Löschung verantwortlich. Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren, die

nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen und sie einer separaten Sammlung zuzuführen. Dies gilt nicht, wenn Altgeräte zur Wiederverwendung abgegeben werden.

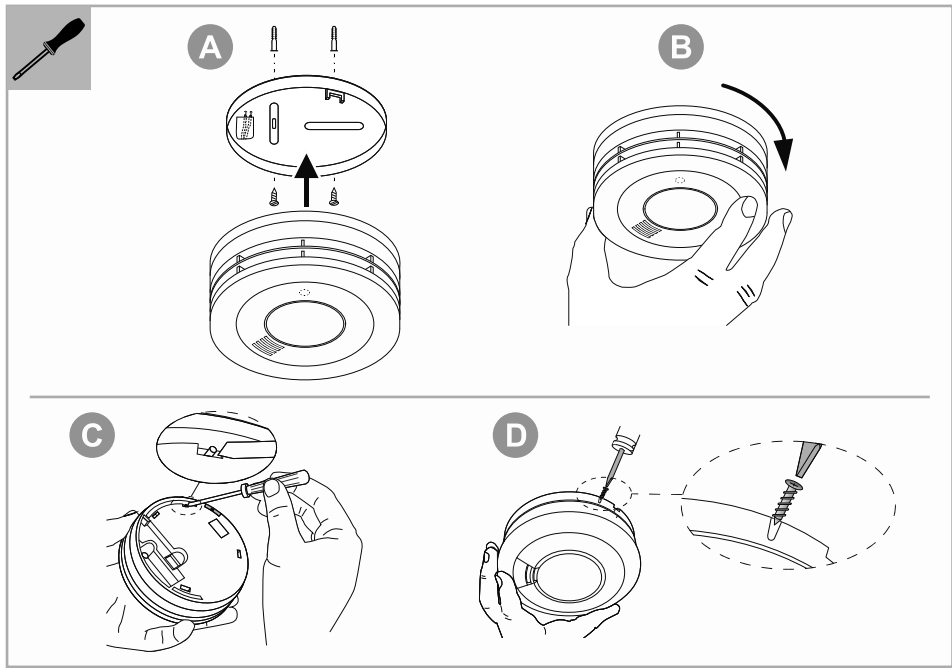

6833-84

DE EN NL



Service
Busch-Jaeger Elektro GmbH - Een onderneming van de ABB-groep,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
Tel.: +49 2351 956-1600; www.BUSCH-JAEGER.de