

MYCONA

Eine Marke von: CONACORD Voigt GmbH & Co. KG, Seilerweg 10, DE- 59556 Lippstadt

**Aus Sicherheitsgründen lesen Sie bitte dieses Handbuch durch, und bewahren es für zukünftige Anwendungen auf**


**Gebrauchs- und Pflegeanleitung**

Typ	Produkt	Maximal Anzahl des Kindes	Maximal Gewicht	Alterungsgruppe
365556	Schaukel, Schalensitz	1	50KG	1-3
365457	Schaukel, Schalensitz	1	25KG	1-3
365402	Gitterschaukel	1	25KG	1-3
365464	Schaukelbrett	1	50KG	4-14
365433	Turngeräte Set	1	66KG	4-14
365426	Schaukelbrett	1	66KG	4-14
365419	Schaukelbrett	1	66KG	4-14
365303	Schaukelbrett	1	66KG	4-14
365150	Schaukelbrett	1	66KG	4-14
365488	Schaukelbrett, Flexi	1	66KG	4-14
365037	Strickleiter	1	66KG	4-14
365051	Kletterseil Sisal	1	66KG	4-14
365068	Kletterseil PE	1	66KG	4-14

**WICHTIG:**

**Vorsicht!**

**Auslenkung und Anschieben des Schaukelsitzes dem Alter und den Fähigkeiten des Kindes anpassen! Zu stark Anschieben und Schwenkung führen zum Umkippen der Schaukel!**

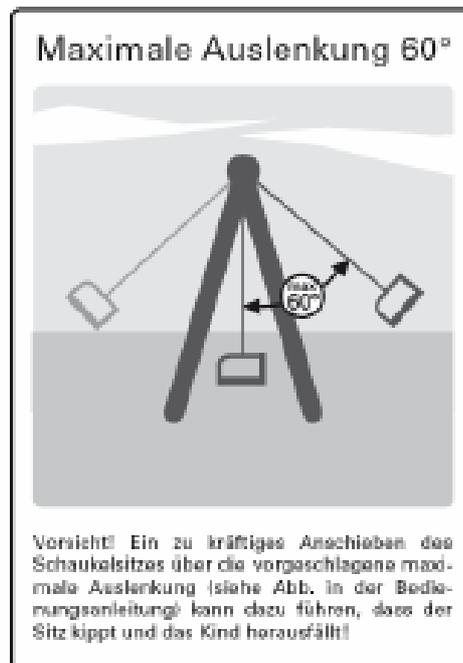

## Benötigter Platz :


Wenn das Produkt neben einem freischwingenden Schaukelement (Kletterseil, Einpunktschaukel) befestigt wird, der Abstand dazwischen muß wenigstens 450mm.

Wenn das Produkt neben einem Semi-freischwingenden Schaukelement (Brettschaukel, Trapez, Gondelschaukel) befestigt wird, der Abstand dazwischen muß wenigstens 300mm.

Beim Befestigen der Schaukel mit Querbalken muß berücksichtigt werden, dass Abstand A, B und h folgende Anforderungen entspricht:

$$A > 0.04h + B$$

Maximal Höhe (h) soll nicht mehr als 2.5m

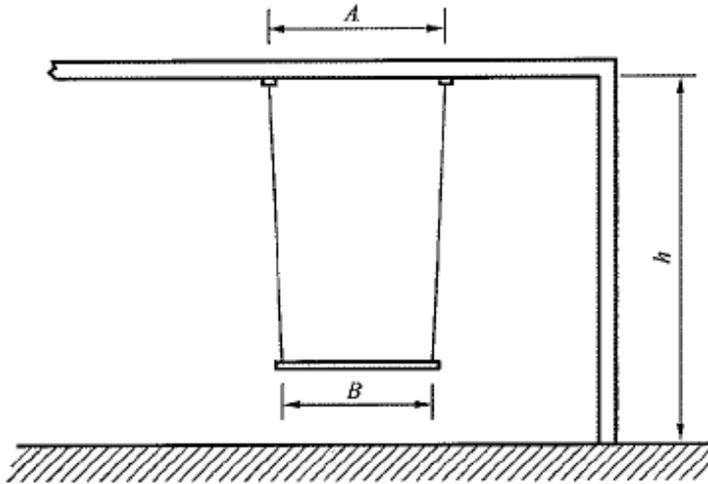

Seitlicher Mindestabstand/Freiraum, **stoßgedämpfter, weicher Untergrund**, nach rechts und links:

**mindestens 60 cm**

Mindestfreiraum, **stoßgedämpfter, weicher Untergrund**, nach vorne und hinten:

**2 Meter plus Seillänge**

Abstand der Sitzfläche zum Untergrund:

**mindestens 35 cm-----max. 55 cm**

**Harte, scharfkantige und spitze Gegenstände in der Umgebung entfernen !**

## Montage:

Die Schraubhaken (mind. 9mm Stärke und um mindestens 540° umgebogen) müssen fest in die von Ihnen gewählte Vorrichtung eingedreht werden.

Schraubhaken mit Holzgewinde müssen wenigstens 1 cm über das Gewinde hinaus in die Holzbalken eingedreht werden.

Betonhaken sollten mindestens 10% über das Gewinde hinaus in Dübeln eingeschraubt werden.

Um ein unbeabsichtigtes Aushängen oder Herausspringen des Ringes zu verhindern, müssen die Haken nach Einhängen der Ringe mit einer Zange zuge drückt werden. Achten Sie bitte darauf, dass die gewählte Vorrichtung, an der Sie die Schaukel anbringen, fest steht, nicht wackelt und einem Gewicht von mindestens 200 kg standhält.

Wenn die Haken festgedreht sind, müssen die Schraubhaken quer zur Schaukelrichtung stehen. Das heißt, dass Sie vor der Schaukel stehend, mit den Augen voll durch die Ösen sehen können.

Die Vorrichtung für die Längenverstellung muss so eingestellt werden, dass bei üblicher Benutzung der Schaukel, die Finger nicht in die Ringe/Ösen geraten können.

**Pflege:**

Ringe und Haken regelmäßig überprüfen, oelen/fetten. Die Seile und Ringe müssen ständig auf Verrottung bzw. Verschleiß und auf Reißfestigkeit geprüft werden. Seile soweit aufdrehen, dass das Innere sichtbar wird !

Knoten müssen regelmäßig auf festen Sitz geprüft werden! Die Holz-Kletterhilfen regelmäßig auch Verrottung und Bruchstellen untersuchen.

Überprüfen Sie wöchentlich alle Verbindungsstücke und Stangen während des Gebrauchszeitraums auf Risse oder Verschleiß. Bei Risse oder Beschädigung der Verbindungsstücke oder Stangen ersetzen Sie das beschädigte teil unverzüglich. Es ist besonders wichtig, daß diese Vorgehen beim Beginn jedes neuen Gebrauchszeitraums erfolgt.

Überprüfen Sie während des Gebrauchszeitraums zweimal im Monat alle Muttern und Schrauben auf Festigkeit und ziehen Sie, falls notwendig, nach. Es ist besonders wichtig, daß diese Vorgehen beim Beginn jedes neuen Gebrauchszeitraums erfolgt.

Entfernen Sie die Plastiksitze der Schaukel und bringen Sie diese ins Haus oder verzichten Sie auf deren Gebrauch, wenn die Temperature unter 0°C fällt.

Überprüfen Sie während des Gebrauchszeitraums monatlich Schaukelsitze und Seile auf Hinweise von Verschleiß.

**ACHTUNG ! Die Haken, in die Sie die Schaukel einhängen, müssen ständig auf Ihre Beschaffenheit überprüft werden. Um Reibungen und dadurch Materialabnutzungen zu vermeiden, müssen die Schraubhaken glatt sein.**

**Warnung:**

- Nur für den häuslichen Gebrauch.
- Geeignet für Innen- und Aussenbereich.
- Nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Strangulationsgefahr durch die parallel angeordneten Seile.
- Für den Austausch sind nur Original-Seriensatzteile von Hersteller zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Verschluss des Verbindungsgurtes unter der Sitzfläche fest eingerastet ist, um die Gefahr zu vermeiden, dass Ihr Kind aus der Schaukel rutscht. Prüfen Sie bitte regelmäßig, ob am Schaukelbrett Holzspäne abstehen. Diese müssen abgeschliffen werden, um Verletzungen zu vermeiden. Baby/Kleinkinder sollten diese Schaukel erst dann benutzen, wenn die Muskulatur soweit ausgeprägt ist, dass sie sitzen können.

**Montage und Pflegeanleitungen unbedingt befolgen um Stürze, Abkippen Ihres Kindes und Reißen der Seile zu vermeiden !**

**CONACORD Voigt GmbH & Co.KG**

**Seilerweg 10**

**59556 Lippstadt**

**Germany**

**Oktober 2021**

**(Art-Nr. 703235)**