

Fernbedienung
Bedienungs- und Montageanleitung



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anweisung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Montage dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anweisung zur späteren Verwendung auf.




Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, unterliegen nicht dem Garantieanspruch. Auch für daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung, unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise, wird keine Haftung übernommen. Es erlischt der Garantieanspruch.

Konfiguration der Fernbedienung für neuen Motor (eingebauter Receiver)

Art.-Nr. 213234, 585786, 204947, 204948

Achtung! Trennen Sie die Stromversorgung für mehr als 10 Sekunden, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen.

1. Schalten Sie das Gerät wieder ein, entfernen Sie die Abdeckung der Batterie auf der Rückseite der Fernbedienung und drücken Sie den Knopf "P2" zweimal.

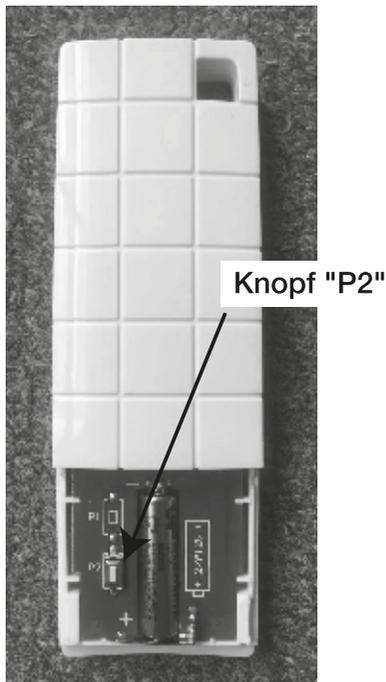

2. Drücken Sie den Knopf "UP" einmal, um die Konfiguration abzuschließen.



Knopf "UP"


Konfiguration von Fernbedienung und Receiver

Art.-Nr. 213234, 585786, 204947, 204948

Achtung! Trennen Sie die Stromversorgung für mehr als 10 Sekunden, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen.

1. Schalten Sie das Gerät wieder ein und drücken Sie den Knopf "S4" im Inneren des Receivers bis die grüne Kontrollleuchte blinkt.

Innerhalb des Receivers

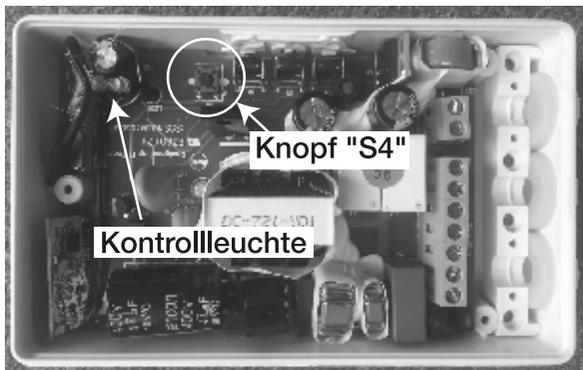

2. Drücken Sie einmal den Knopf "STOP" außerhalb des Receivers bis die grüne Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet.
3. Drücken Sie einmal den Knopf "UP" auf der Fernbedienung. Die grüne Kontrollleuchte im Inneren des Empfängers blinkt und geht dann aus. Nun ist die Konfiguration vollständig und erfolgreich.



Knopf "UP"

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Art.-Nr. 918089

Hergestellt für:
HELLWEG - Ihr Baufreund
Einkaufsgesellschaft m.b.H.
Neubauzeile 102
A-4030 Linz