

■ ■ ■ **BASIC** ■ ■ ■

Immer eine Idee günstiger.

# **Mini-Tresor mit Elektronikschloss Bedienungs- und Montageanleitung**



## Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anleitung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Montage dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.



Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.

## Einleitung



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

## Legende der verwendeten Piktogramme

	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Bedienungsanleitung lesen!
	Dieses Produkt ist für den Betrieb im Innenbereich geeignet.

	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
	Vorsicht! Explosionsgefahr!
	Tragen Sie Schutzhandschuhe!
	Entsorgungshinweise
	Entsorgungshinweise für Batterien

## Bestimmungsgemäße Verwendung



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

## Sicherheitshinweise

**LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES!  
BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR  
DIE ZUKUNFT AUF!**



**WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR  
KLEINKINDER UND KINDER!**

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Verpackungsmaterials. Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder damit spielen oder sich darin verfangen. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.
- Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes fern. Zu diesem Produkt gehören Schrauben und andere Kleinteile. Diese können zur Erstickung führen, wenn sie verschluckt oder eingeatmet werden.
- Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Produkt mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Produkt nicht ohne Aufsicht oder

Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.  
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Produkt spielen.



### **WICHTIG! Allgemeine Sicherheitshinweise!**

- Achten Sie darauf, dass das Produkt auf festem Untergrund platziert wird, um bei der Benutzung Verletzungsgefahren durch Herunterfallen zu vermeiden.
- Achten Sie bitte darauf, dass die Codes und Codeträger nicht in unbefugte Hände geraten. Bewahren Sie deshalb Codes und Codeträger an einem sicheren Ort auf, so dass diese nur berechtigten Personen zugänglich sind. Falls ein Code oder Codeträger verloren geht, dann muss das Schloss auf einen neuen Code/Codeträger umgestellt oder ausgetauscht werden.
- Einfache Codes, die leicht zu erraten sind (z. B. 123456) sollten nicht verwendet werden.
- Persönliche Daten (z. B. Geburtstage) oder andere Daten, auf die bei Kenntnis über den Codeinhaber geschlossen werden könnte, sollten nicht als Code benutzt werden.
- Alle Änderungen des Benutzercodes sind bei geöffneter Tür des Wertbehältnisses durchzuführen! Nachdem das Schließsystem auf einen neuen Code umgestellt wurde, muss es bei offener Tür mehrmals mit dem neuen Code betätigt werden.



### **Vermeiden Sie Lebensgefahr Durch Elektrischen Schlag**

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Produkt auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen daran feststellen.
- **VORSICHT!** Beschädigungen an dem Produkt können einen elektrischen Schlag verursachen und sind damit lebensgefährlich.
- Wenden Sie sich an den Hersteller oder eine Elektrofachkraft, wenn das Produkt beschädigt ist oder repariert werden muss. Gleiches gilt, wenn Sie Fragen zu dem Produkt oder Probleme damit haben.
- Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie das Produkt niemals in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Bauteile oder stecken Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe können einen elektrischen Schlag verursachen und sind somit lebensgefährlich.

## Sicherheitshinweise für Batterien

- Entfernen Sie die Batterien, wenn diese verbraucht sind oder das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.
- Mischen Sie nicht alte und neue sowie Batterien unterschiedlicher Typen, Marken und Kapazität miteinander. Dies kann zum Auslaufen der Batterien führen und Schäden verursachen. Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.
- Bewahren Sie Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien gehören nicht in Kinderhände. Lassen Sie Batterien nicht herumliegen. Es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Achtung: Lebensgefahr! Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. Suchen Sie in diesem Fall sofort einen Arzt auf oder rufen Sie den Rettungsdienst.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien!
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.



### VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!

Ein unsachgemäßer Umgang mit den Batterien kann zu einer Explosion führen. Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf, schließen Sie sie nicht kurz und oder öffnen Sie sie nicht. Die Batterien könnten platzen, überhitzen oder einen Brand auslösen. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer oder Wasser – auch das könnte eine Explosion auslösen.

- Setzen Sie die Batterien keinen extremen Umwelteinflüssen und Temperaturen aus, wie sie beispielsweise in der Nähe von Heizkörpern oder bei direkter Sonnenstrahlung entstehen. Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!



- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen; tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab und/oder suchen Sie einen Arzt auf!
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakt vor dem Einlegen, falls erforderlich.
- Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität! (+/-). Diese wird im Batteriefach angezeigt.
- Entfernen Sie aufgebrauchte Batterien umgehend aus dem Batteriefach. Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!
- Batterien gehören nicht in den Hausmüll.
- Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien ordnungsgemäß zu entsorgen.
- **Warnung!** Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert werden. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, schließen Sie sie nicht kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander.


- Setzen Sie Batterien keiner mechanischen Belastung aus.
- Bei Nichtbeachtung der vorher genannten Hinweise können Batterien über ihre Endspannung hinaus entladen werden. Es besteht dann die Gefahr des Auslaufens. Falls die Batterien ausgelaufen sein sollten, entnehmen Sie diese sofort, um Schäden vorzubeugen!

## Lieferumfang

Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung. Breiten Sie diese übersichtlich auf einem weichen Untergrund aus, sodass Sie den gesamten Lieferumfang gut erkennen können. Die folgenden Teile sind enthalten:



Teil	Beschreibung	Menge
A	Mini-Tresor mit Elektronikschloss	1
B	Montagesatz für Wandhalterung	1
C	Notschlüssel	1
D	AA-Batterien	4

## Schematische Gehäusezeichnung

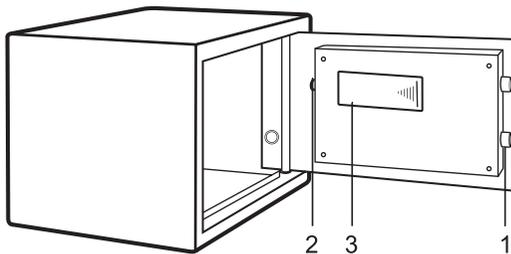

1. Schrauben
2. Reset-Knopf
3. Batteriefach
4. Drehknopf (Master-Schlüssel)
5. Notschlüssel-Abdeckung
6. Grünes Licht
7. Rotes Licht
8. Gelbes Licht
9. Bestätigungsknopf
10. Stromversorgung: 4x AA-Batterien

## Schematische Zeichnung der Bedientafel

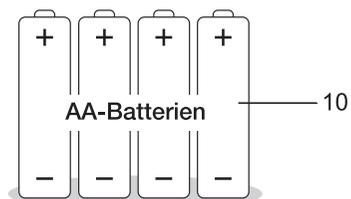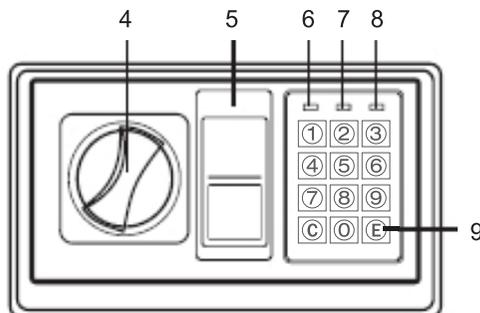

**Vorsicht: Das äußere Design oder die Positionen der Komponenten anderer Modelle können sich bei gleicher Funktionsweise von denjenigen, die in den Zeichnungen angeführt sind, unterscheiden.**

### **Safe zum ersten Mal öffnen**

Beim ersten Öffnen sollte der Besitzer den Safe mithilfe des Notschlüssels öffnen. Die detaillierte Vorgehensweise entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Safe mit Notschlüssel öffnen“.

- Entfernen Sie die Notschloss-Abdeckung, stecken Sie anschließend den Notschlüssel ein und drehen Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen.
- Drehen Sie am Drehknopf (Master-Schlüssel) im Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen.

**VORSICHT:** Beenden Sie den Vorgang, ziehen Sie den Notschlüssel heraus und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.

### **Batterien einsetzen**

- Öffnen Sie die Tür.
- Legen Sie 4x AA-Batterien in das Batteriefach ein.
- Unter normalen Bedingungen, wenn sowohl das rote als auch das grüne Licht gleichzeitig leuchten, bedeutet dies, dass die Spannung niedrig ist und Sie neue Batterien einlegen sollten.

**VORSICHT:** Legen Sie 4x neue Batterien ein und achten Sie auf die richtige Polarität. Falls die Ausfalldauer 30 Minuten oder länger beträgt, sollten Sie den Benutzercode zurücksetzen.

### **Benutzercode einstellen**

1. Drücken und halten Sie den roten Reset-Knopf auf der Innenseite, bis Sie einen Piepton hören und das gelbe Licht aufleuchtet.
2. Geben Sie Ihren gewählten 3- bis 8-stelligen Code ein und drücken Sie dann die “C“-Taste oder die „E“-Taste. Sobald der Code ordnungsgemäß eingegeben wurde, hören Sie einen Piepton.
3. Überprüfen Sie den Code mit der Tür noch geöffnet, um sicherzustellen, dass er akzeptiert wurde.  
\*Wenn das gelbe Licht blinkt und drei Mal ein Piepton ertönt, ist der neue Code ungültig und der Code-Eingabevorgang muss wiederholt werden.

### **Tür öffnen**

- Geben Sie Ihren Benutzercode ein (3 bis 8 Ziffern); bei jeder eingegebenen Ziffer ertönt ein Piepton, und das gelbe Licht leuchtet auf.
- Drücken Sie die “C“-Taste oder die „E“-Taste; das grüne Licht leuchtet auf.
- Drehen Sie den Drehknopf (Master-Schlüssel) gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn innerhalb von 5 Sekunden nach außen; die Tür öffnet sich.

**VORSICHT:** Der voreingestellte Benutzercode ist „159“. Geben Sie den Benutzercode bitte noch einmal ein, falls das gelbe Licht mit drei Pieptönen aufleuchtet.

## Tür schließen

- Drehen Sie den Drehknopf (Master-Schlüssel) gegen den Uhrzeigersinn, um die Tür zu schließen.

## Automatische Sperre

- 3 falsche Eingaben nacheinander führen dazu, dass der Warn-Piepton 20 Sekunden lang ertönt.

**VORSICHT:** Das Tastenfeld ist deaktiviert, während der Piepton ertönt. Er kann nur deaktiviert werden, indem der Safe mithilfe des Master-Schlüssels geöffnet wird oder indem die Stromzufuhr durch Herausnehmen der Batterien unterbrochen wird.


## Safe mit Notschlüssel öffnen

Bei der ersten Nutzung des Safes, einer Fehlfunktion der elektronischen Stromkreise oder falls Ihnen die Codes unbekannt sind, können Sie auch den Notschlüssel verwenden, um den Safe zu öffnen.

- Entfernen Sie die Abdeckung des Notschlusses.
- Stecken Sie den Notschlüssel in das Schlüsselloch und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn; drehen Sie dann gleichzeitig den Drehknopf (Master-Schlüssel) im Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen.

## Befestigungsmethode

- Befestigen Sie den Safe an einer Stelle, an der dieser nicht ohne Weiteres bewegt werden kann.
- Bohren Sie die Löcher für Spreizdübel (oder Klemmschrauben) um den Safe herum an der richtigen Stelle.
- Drehen Sie die Spreizdübel gegen den Uhrzeigersinn, um sie von den Schrauben zu lösen.
- Verwenden Sie die Spreizdübel (oder Klemmschrauben), um den Safe an einer Wand zu befestigen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Safe ordnungsgemäß befestigt ist und ziehen Sie alle Schrauben nach.
- **VORSICHT:** Verwenden Sie Spreizdübel, wenn die Wand aus Beton besteht. Verwenden Sie Klemmschrauben, wenn die Wand aus Holz besteht.

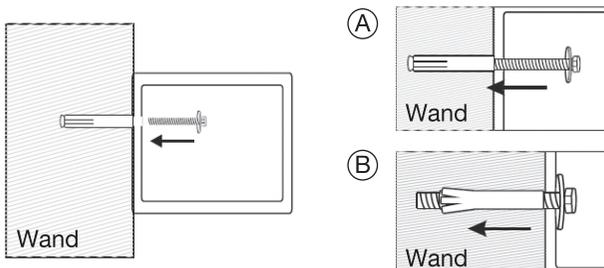

## Batterien einlegen/austauschen

**Wichtig!** Wenn die Batterien nicht mehr funktionieren, müssen Sie diese auswechseln.

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
2. Legen Sie die Batterien in das Batteriefach.  
Hinweis: Achten Sie auf die richtige Polarität! (+/-). Diese wird im Batteriefach angezeigt.
3. Die Batterien müssen sich komplett in der Batteriehalterung befinden.
4. Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.

## Reinigungshinweise



**VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!** Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Verwenden Sie keinesfalls scheuernde oder ätzende Reinigungsmittel. Andernfalls kann das Material des Produktes beschädigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Produkt gelangt.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Das Produkt würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

## Aufbewahrung

Entnehmen Sie die Batterie aus dem Produkt. Reinigen Sie alle Teile gründlich. Vermeiden Sie Restfeuchtigkeit. Die Original-Verpackung kann als Aufbewahrungsbehälter verwendet werden. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort.

## Technische Daten

Art.-Nr.	572611
Batterietyp	4xAA
Zulässige Umgebungsbedingungen	-10~60 ° C / 10-90 % relative Luftfeuchtigkeit
Sperrzeiten	3 Min.

## Entsorgung

### Hinweise zum Umweltschutz



Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Dort wird dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zugeführt.

Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m<sup>2</sup> oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m<sup>2</sup>, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

### Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe\*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihrer Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich. Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Produkt verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entlademem Zustand abgeben!

Verwenden Sie, wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

\*) gekennzeichnet mit:

Cd = Kadmium

Hg = Quecksilber

Pb = Blei

## Konformitätserklärung



Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch die CE-Kennzeichnung bestätigt (entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt).

Art.-Nr. 572611

Hergestellt für:

HELLWEG - Ihr Baufreund

Einkaufs GmbH, Neubauzeile 102,

A-4030 Linz, Austria

kundenservice@hellweg.de