



Digitales Taschenthermometer

Bedienungs- und Montageanleitung





Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Das Produkt entspricht den europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anweisungen zu halten. Diese beinhalten wichtige Informationen hinsichtlich der Bedienung und Montage des Produktes. Bitte bewahren Sie alle Anweisungen zur späteren Verwendung auf.



Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Legende der verwendeten Piktogramme

	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Bedienungsanleitung lesen!
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
	Für Lebensmittel geeignet!



Vorsicht! Explosionsgefahr!



Entsorgungshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Messen und Überwachen der Kerntemperatur von Bratgut konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

Sicherheitshinweise

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!



WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Verpackungsmaterials. Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder damit spielen oder sich darin verfangen. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.
- Halten Sie Kinder stets von dem Produkt und insbesondere der Messspitze fern und bewahren Sie es für Kinder unzugänglich auf. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten psychischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielweise ältere Kinder).
- Dieses Produkt kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Grillthermometer während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.



WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE!

- Das Produkt darf nicht mit starken Kräften, hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub in Kontakt kommen, da dies zu Schäden und Störungen in der Arbeitsweise führen kann. Zudem kann die Lebensdauer des Produktes hierdurch beeinträchtigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Regen.
- Geben Sie das Produkt niemals in die Spülmaschine.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten. Sofern eine Flüssigkeit über dem Produkt verschüttet wurde, sollten Sie es sofort reinigen.
- Das Produkt darf nicht zum Messen der Temperatur von Flüssigkeiten oder Fleisch, welches sich in Flüssigkeit befindet, verwendet werden.
- Setzen Sie die Basisstation und den Empfänger keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden Sie die Basisstation und den Empfänger niemals in einer Mikrowelle oder einem Backofen.
- Legen Sie das Produkt nicht auf Oberflächen mit Klarlackbehandlung oder auf anders behandelten Holzoberflächen ab.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Ihnen an Konzentration oder Aufmerksamkeit mangelt oder Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen. Auch ein kurzer Moment der Unachtsamkeit während der Verwendung des Produktes kann zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie das Produkt sofort aus, sobald eine Störung auftritt.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbstständig zu öffnen, zu modifizieren oder zu reparieren, sondern überlassen Sie dies falls nötig autorisiertem Fachpersonal.
- Veränderungen oder technische Modifizierungen des Produktes sind nicht zulässig.



VERMEIDEN SIE BRAND- UND VERLETZUNGSGEFAHR!

- Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.
- Stellen Sie sicher, dass sich weder andere Personen, insbesondere Kinder, noch Tiere am Produkt verbrennen können.
- Tragen Sie immer Grillhandschuhe, wenn Sie das Produkt oder das Übertragungskabel während oder nach der Benutzung anfassen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es irgendwelche Beschädigungen aufweist.
- Halten Sie das Produkt und seine Zubehörteile von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube vorhanden sind.



WARNUNG VOR ELEKTRISCHEM SCHLAG! LEBENSGEFAHR!

- Das Produkt wurde für das Messen der Kerntemperatur von Bratgut entwickelt. Verwenden Sie es zu keinem anderen Zweck.
- Verwenden Sie das Produkt nur in den spezifischen Leistungsgrenzen.
- Die Messspitze sollte mit maximal 300° C oder 570° F betrieben werden. Sobald diese Temperatur überschritten wird, verbrennt die Messspitze und ist nicht mehr funktionsfähig. Wenn die LCD-Leuchte blinkt, entfernen Sie die Messspitze vom Grill.
- Stecken Sie die Messspitze niemals in die Steckdose.
- Knicken Sie das Übertragungskabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten. Die Messspitze sollte mit maximal 300 °C oder 570 °F betrieben werden. Sobald diese Temperatur überschritten wird, verbrennt die Messspitze und ist nicht mehr funktionsfähig. Das LCD blinkt. Entfernen Sie die Messspitze vom Grill.

Lieferumfang


Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung. Breiten Sie diese übersichtlich auf einem weichen Untergrund aus, sodass Sie den gesamten Lieferumfang gut erkennen können. Die folgenden Teile sind enthalten:

Teil	Abbildung	Menge
A		1

Montage

Details:

- Beleuchteter LCD-Display
- °C/ °F Temperaturskalen
- Ausklappbarer Edelstahlfühler
- Kompaktes Taschenformat

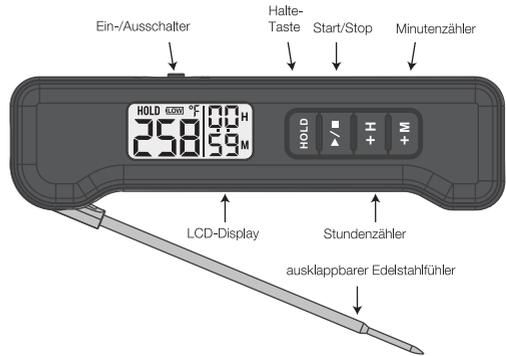

Steuerung:

- Ein-/Ausschalter
- Manueller Freigabefühler
- °C/ °F Auswahltaste (neben dem Batteriefach)
- Halte-Taste
- Start/Stop
- Stundenzähler
- Minutenzähler



Produkt zusammensetzen

1. Überprüfen Sie, ob die Teile des Produktes unbeschädigt sind.
2. Entfernen Sie den Deckel des Batteriefaches auf der Rückseite des Produktes.
3. Setzen Sie eine AAA 1,5 V Batterie ein und beachten Sie dabei die Symbole zur Polarität (+/-).
4. Verschließen Sie das Batteriefach wieder mit der dazugehörigen Abdeckung.
5. Schalten Sie das Produkt rechts an der Seite mit dem Schalter (ON/OFF) ein.
6. Das Produkt ist nun betriebsbereit.
7. Testen Sie durch Betätigung der verschiedenen Tasten, ob alle Funktionen des Produktes funktionieren.
8. Schalten Sie das Produkt wieder aus.

Bedienung

1. Bereiten Sie das Produkt entsprechend den Hinweisen für die Erstinbetriebnahme vor.
2. Klappen Sie den Fühler so weit aus, wie möglich.
3. Nehmen Sie das Fleisch oder Geflügel aus dem Ofen und setzen Sie die Spitze des Fühlers in den dicksten Part des Fleisches oder Geflügels ein. Achten Sie dabei darauf, dass der Fühler nicht in Kontakt mit Knochen oder Knorpel kommt.
4. Wenn die Temperatur gleich bleibt, drücken Sie "HOLD", um die Temperatur auf dem Bildschirm festzuhalten. ("HOLD" erscheint auf dem Bildschirm).
5. Entfernen Sie das Produkt, um nachzugucken, ob die gewünschte Temperatur erreicht wurde. Wenn dies nicht der Fall ist, legen Sie das Fleisch oder Geflügel zurück in den Ofen und drücken Sie die "HOLD" Taste erneut, um die festgehaltene Temperatur von dem Bildschirm zu löschen und sich die aktuelle Temperatur wieder anzeigen zu lassen. ("HOLD" verschwindet von dem Bildschirm).
6. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, bis die gewünschte Temperatur erreicht wird.

Timerfunktion

Timer und Countdown:

1. Um einen Timer zu starten, drücken Sie die Start/Stopp Taste, um bei 0 zu starten. Der Timer zählt bis zu einem Maximum von 99 Stunden und 59 Minuten.
2. Um einen Countdown einzustellen, drücken Sie +H um die Stunden und +M um die Minuten einzustellen. Halten Sie +H oder +M gedrückt, um die Zeiteinstellungen schneller zu erhöhen.
3. Um den Countdown zu starten, drücken Sie wieder die Start/Stopp Taste, wenn Sie anfangen zu kochen. Wenn die Zeit zu Ende runtergezählt wurde, fängt das Produkt an zu piepen und der LCD-Bildschirm leuchtet auf. Drücken Sie die Start/Stopp Taste, um den Alarm zu stoppen.
4. Um den Timer und Countdown zu stoppen, drücken Sie +H und +M um ihn wieder auf 0 zu setzen.

Batterien wechseln

1. Entfernen Sie den Deckel des Batteriefaches auf der Rückseite des Produktes.
2. Setzen Sie 1 AAA 1,5 V Batterie ein und beachten Sie dabei die Symbole zur Polarität (+/-).
3. Verschließen Sie das Batteriefach wieder mit der dazugehörigen Abdeckung.



Aufbewahrung

- Schalten Sie das Produkt immer aus, wenn Sie es nicht benutzen.
- Entnehmen Sie die Batterien bei längerer Nichtbenutzung des Produktes.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und frostfreien Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Es empfiehlt sich, das Produkt in der Originalverpackung aufzubewahren und mit einem Tuch abzudecken, um es gegen Staub und Feuchtigkeit zu schützen.
- Lagern Sie das Produkt immer so, dass es nicht in gestaute Flüssigkeit, z. B. in eine Wanne oder ein Waschbecken, fallen kann.

Reinigung



VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!

- Schalten Sie das Produkt aus und entnehmen Sie die Batterien.
- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie die Außenflächen des Produktes mit einem weichen, fusselfreien, leicht angefeuchteten Tuch und bei Bedarf mit einer milden Seifenlösung.
- Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Benzin o. Ä., da das Produkt andernfalls Schaden nehmen könnte.
- Verwenden Sie keine Bürsten mit Metall- und Nylonborsten, scharfen oder metallischen Gegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen, da diese die Oberflächen beschädigen können.
- Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt von innen niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder in Wasser getaucht werden.
- Lassen Sie das Produkt nach der Reinigung vollständig trocknen.
- Führen Sie die Reinigung nach jeder Benutzung durch.

Technische Daten

Modellnummer	1304981
Artikelnummer	245165
Betriebsspannung	DC 1.5 V
Umgebungstemperatur	von -20° C bis 50° C
Schutzklasse	III
Batterietyp	AAA
Messbarer Temperaturbereich	von -50° C bis 300° C

Entsorgung des Elektrogerätes



Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Dort wird dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zugeführt.

Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden.

Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

Konformitätserklärung



Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch die CE-Kennzeichnung bestätigt (entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt).



Art.-Nr. 245165

Hergestellt für:
HELLWEG - Ihr Baufreund
Einkaufsgesellschaft m.b.H.
Neubauzeile 102
A-4030 Linz

Unsere Garantiebestimmungen
finden Sie auf folgenden Webseiten:

- hellweg.de/garantie
- baywa-baumarkt.de/garantie
- hellweg.at/garantie