


GARTENFEUERSTELLE SICHERHEITSHINWEISE "MONTANA X"

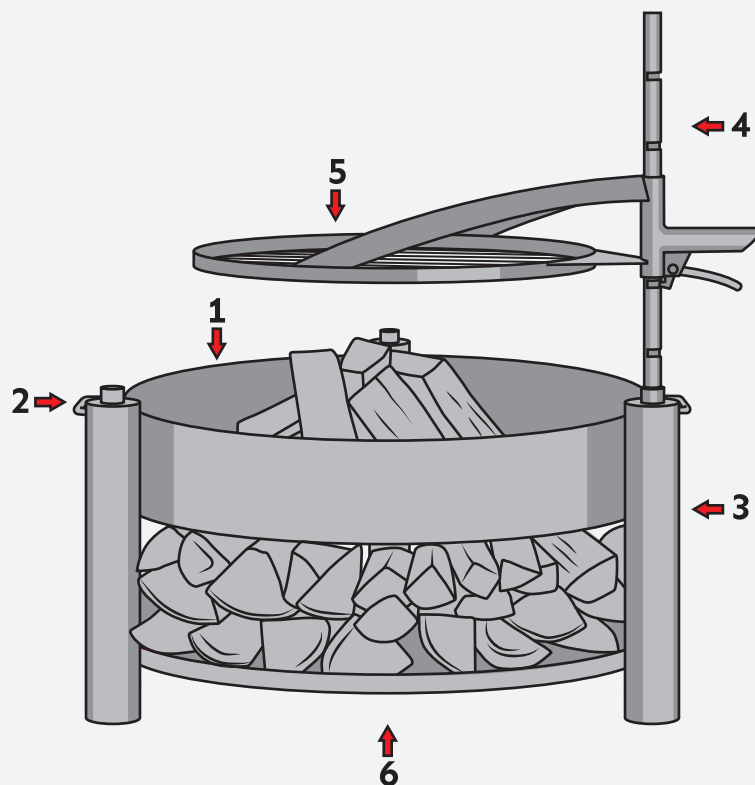

Beispielfoto - Gartenfeuerstelle "MONTANA X"

1. Schale für die Feuerstelle
2. Griffe
3. Beine mit Masthalterung
4. Mast, an dem Zubehör montiert werden kann
5. Jedes Zubehör, das für die Montage in der Feuerstelle MONTANA X geeignet ist
6. Ablage für Holz

WARNUNG!

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte unbedingt mit den folgenden Sicherheitshinweisen vertraut! Achten Sie besonders auf den mit diesem Zeichen "!" gekennzeichneten Text.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Das Gerät ist für den individuellen Gebrauch im Freien bestimmt.
2. Die Feuerstelle sollte niemals in einem Gebäude, einer Garage oder einem anderen geschlossenen Raum verwendet werden!
3. Stellen Sie die Feuerstelle auf einem flachen, ebenen, harten, nicht brennbaren und stabilen Untergrund auf, der die erforderliche Tragfähigkeit gewährleistet, und zwar an einem vor starkem Wind geschützten Ort. Stellen Sie die Feuerstelle immer in einem sicheren Abstand (mindestens 300 cm) zu brennbaren Gegenständen wie Ästen, Holzzäunen oder -böden, Brennmaterial, Anzündholz usw. auf. Stellen Sie das Gerät nicht unter Dachvorsprüngen, in der Nähe offener Türen oder Fenster auf.



4. Verwenden Sie die Feuerstelle nicht direkt auf Holz- oder Verbundwerkstoffuntergründen, es sei denn, Sie verwenden eine spezielle Unterlage für die Feuerstelle, die den Untergrund vor Beschädigungen schützt.
5. Verwenden Sie zum Anzünden des Feuers nur trockenes Holz als Brennstoff. Verwenden Sie niemals brennbare Materialien!
6. Füllen Sie die Feuerschale vor und während des Gebrauchs nicht zu stark mit Brennmaterial und achten Sie darauf, dass Sie während des Gebrauchs keine Asche in die Feuergrube schütten.
7. Die MONTANA X-Feuerstelle verfügt über eine Ablage zur Lagerung von Holz. Achten Sie beim Abbrennen eines Feuers in der Feuerstelle auf einen Mindestabstand von 10 cm zwischen dem Boden der Feuerschale und dem gelagerten Holz auf dem Regal. Lassen Sie das Regal nie bis zum Maximum mit Holz beladen. Es besteht die Gefahr, dass sich das gelagerte Holz entzündet.
8. Die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung enthaltenen Warnhinweise und Empfehlungen zur Vermeidung von Gefahren kann die Ursache für einen Brand oder eine Explosion sein und zu schweren Körperverletzungen, Tod und Sachschäden führen.
9. Nicht in Innenräumen verwenden! Die Feuerstelle ist nur für die Verwendung im Freien vorgesehen. Wenn die Feuerstelle in Innenräumen verwendet wird, können sich giftige Dämpfe ansammeln, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen können. Außerdem besteht die Gefahr, dass sich der Raum entzündet.
10. Die Feuerstelle sollte nur im Freien in einem gut belüfteten Bereich verwendet werden. Verwenden Sie die in einer Garage, einem Gebäude, einem überdachten Gang oder einem anderen geschlossenen Raum.
11. Verwenden Sie zum Anzünden des Holzes kein Benzin, keinen Alkohol und keine anderen brennbaren Flüssigkeiten. Wenn Sie Feuerstarter zum Anzünden eines Feuers verwenden, machen Sie sich mit der Betriebs- und Gebrauchsanweisungen, die dem Produkt beiliegen.
12. Gehen Sie mit gesundem Menschenverstand vor, wenn Sie die Feuerstelle benutzen. Die Feuerstelle erwärmt sich während des Gebrauchs und sollte nach dem Anzünden nie unbeaufsichtigt gelassen werden. Beachten Sie die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie bei jedem anderen offenen Feuer, wenn Sie die Gartenfeuerstelle benutzen.
13. **WARNUNG!** Halten Sie Kinder und Tiere von der Feuerstelle fern. Kinder und Tiere sollten sich nicht in der Nähe einer angezündeten Feuerstelle aufhalten, wenn sie nicht von einem nüchternen, gesunden Erwachsenen beaufsichtigt werden.
14. **HINWEIS!** Die Feuerstelle heizt sich auf; berühren Sie die brennende Feuerstelle nicht. Warten Sie, bis die Feuerstelle abgekühlt ist, bevor Sie sie bewegen.
15. Alle Oberflächen der Gartenfeuerstelle werden während des Gebrauchs sehr heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie keinen Teil der Feuerstelle, bevor sie abgekühlt ist, es sei denn, Sie verwenden eine Schutzausrüstung wie z. B. Grillhandschuhe.
16. Entfernen Sie die Asche erst, wenn die Kohlen vollständig ausgebrannt sind und die Feuerstelle abgekühlt ist. Berühren Sie niemals Asche oder Kohlen, um zu prüfen, ob sie heiß sind.
17. Tragen Sie beim Anzünden und Hantieren mit der Feuerstelle keine Kleidung mit losen Ärmeln oder herabhängenden Elementen.
18. Verwenden Sie die Feuerstelle nicht bei starkem Wind.
19. **HINWEIS:** Kein Spiritus oder Benzin zum Anzünden und Wiederanzünden nach dem Erlöschen verwenden! Nur Anzündholz verwenden, das mit EN 1860-3 kompatibel ist!



20. Bewegen Sie die Feuerstelle niemals, wenn sie bereits angezündet ist - es besteht Verbrennungs- oder Brandgefahr!
21. Lassen Sie eine brennende Feuerstelle niemals unbeaufsichtigt! Kinder und Tiere müssen in einem sicheren Abstand zur Feuerstelle bleiben! Nur nüchterne Personen sollten die Feuerstelle bedienen!
22. Seien Sie sehr vorsichtig mit heißen oder scharfen Teilen der Feuerstelle. Berühren Sie die Feuerstelle nicht mit ungeschützten Händen. Tragen Sie während der Benutzung Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. Beugen Sie sich nie mit dem Gesicht über die Feuerstelle; schützen Sie Ihre Kleidung und Haare vor dem Kontakt mit dem Feuer.
23. Seien Sie besonders vorsichtig beim Nachfüllen von Brennstoff in die brennende Feuerstelle!
24. Verwenden Sie kein Wasser zum Löschen der Feuerstelle! Es wird Sand empfohlen.
25. Vergewissern Sie sich immer, dass die Feuerstelle vollständig abgekühlt ist, bevor Sie die Asche entfernen oder die Arbeit beenden - wenn Sie die Asche entfernen oder die Feuerstelle bewegen, während sie noch heiß ist, besteht die Gefahr von Verbrennungen oder Feuer!
26. Gelöschte Asche und unverbranntes Holz fern von brennbaren Gegenständen und Gebäuden lagern.
27. Es wird empfohlen, bei der Benutzung der Feuerstelle auf das Vorhandensein einer geeigneten Feuerlösch-ausrüstung zu achten.

WARNUNG!

Machen Sie sich vor der Benutzung der Feuerstelle unbedingt mit den Sicherheitshinweisen vertraut. Seien Sie bei der Benutzung äußerst vorsichtig! Die Verwendung von brennbaren Stoffen, die nicht für das Abbrennen von Feuer bestimmt sind, kann zu Verbrennungen, zum Ausbruch von Feuer, zur Vergiftung von zubereiteten Speisen oder zur Beschädigung von Metalloberflächen führen.

WARNUNG!

Vor dem ersten Gebrauch muss die Feuerstelle vorgebrannt werden, um zu verhindern, dass die Gerüche der Außenbeschichtung der Feuerstelle in die Speisen eindringen. Dieser Vorgang ist zeitaufwendig (mindestens 60 Minuten) und darf nicht übersprungen werden! Aus diesem Grund empfehlen wir, die Feuerstelle im Voraus für den Gebrauch vorzubereiten und für eine ausreichende Menge an Brennstoff zu sorgen, um die Feuerstelle rechtzeitig richtig benutzen zu können.

ERSTES ANZÜNDEN DER FEUERSTELLE

1. Legen Sie maximal 3-4 kg trockenes Holz auf den Boden der Schale und formen Sie es dann zu einer flachen Pyramide in der Mitte der Schale. So, dass der Brennstoff die Wände der Feuerschale nicht berührt.
2. Zum Anzünden des Brennstoffs können Sie Anzündholz (nur mit Zertifikat) verwenden.
3. Es wird empfohlen, zum Anzünden Anzündholz gemäß den Anweisungen des Herstellers zu verwenden. Wenn Sie flüssiges Anzündholz verwenden, warten Sie 2-3 Minuten, damit das Anzündholz in das Holz einziehen kann. Halten Sie das Anzündholz in einem sicheren Abstand von der Feuerstelle.
4. Zünden Sie das Feuer an und halten Sie dabei einen Sicherheitsabstand zur Feuerstelle ein.
5. Halten Sie das Feuer mindestens 60 Minuten lang am Brennen, indem Sie nach Bedarf Brennstoff nachlegen, um die Temperatur zu halten.
6. Nachdem Sie die oben genannten Tätigkeiten ausgeführt haben, können Sie die Feuerstelle ordnungsgemäß benutzen.

Anmerkung: Die Nummerierung Ihrer Liste scheint nicht zu stimmen; sie springt von Punkt 3 zu Punkt 6 und dann von Punkt 7 zu Punkt 11).



ERSTMALIGE VERWENDUNG VON ZUBEHÖR

ACHTUNG!

In den MONTANA X-Ofen für die Lebensmittelzubereitung können verschiedene Zubehöerteile eingebaut werden. Einige Zubehöerteile bestehen aus Rohstahl und sind korrosionsanfällig. Diese Produkte werden zunächst mit Speiseöl beschichtet, um das Auftreten von Korrosion zu minimieren. Es ist sehr wichtig, vor dem ersten Gebrauch einen Brennvorgang durchzuführen. Legen Sie dazu die Produkte direkt über das Feuer. Dieser Vorgang sollte mindestens 30 Minuten dauern. Wenn das Zubehör abgekühlt ist, muss eine dicke Schicht Speiseöl aufgetragen werden (z. B. mit einem Pinsel). Legen Sie das geölte Produkt für mindestens 30 Minuten über das Feuer. Dieser Vorgang wird einmal vor dem ersten Gebrauch und nach jedem längeren Nutzungsintervall durchgeführt.

NACHFÜLLEN VON BRENNSTOFF IN DIE FEUERSCHALE

1. Ziehen Sie Grillhandschuhe an, die schwer entflammbar sind.
2. Halten Sie einen sicheren Abstand zur Feuerschale ein. Füllen Sie den Brennstoff mit einer speziellen Zange auf den Boden der Schale und achten Sie darauf, dass Sie keine Funken und flüchtige Asche aufwirbeln.

HINWEIS! Füllen Sie niemals Anzündholz in brennendes oder heißes Brennmaterial.

LAGERUNG UND WARTUNG

Stellen Sie sicher, dass die Feuerstelle und ihre Elemente nach Abschluss der Arbeiten kalt sind. Verwenden Sie kein Wasser zum Löschen! Lassen Sie Asche und unverbranntes Holz nie unbeaufsichtigt in der Feuerstelle. Entfernen Sie anschließend die Asche mit einer Schaufel aus der Schale. Befeuchten Sie die Ascheoberfläche und den Boden rund um die Feuerstelle mit einem Gartenschlauch.

Reinigen Sie die Innen- und Außenflächen der Feuerstelle mit einem Spachtel und einem feuchten

Tuch. Trocknen Sie die Feuerstelle abschließend; um Korrosion zu vermeiden, bestreichen Sie die Feuerstelle mit einer dünnen Schicht Speiseöl.

Da die Feuerstelle aus rohem Stahl besteht, ist es ein natürlicher Prozess, wenn sich mit der Zeit Rost auf der Oberfläche der Feuerstelle bildet. Reinigen Sie in diesem Fall die Stelle mit einem Schaber oder feinem Schleifpapier und streichen Sie sie mit einer Schicht Speiseöl ein.

Optional können Sie für die Ästhetik des Produkts spezielle hitzebeständige Farben verwenden. Streichen Sie niemals die Innenteile der Feuerstelle und Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, mit Farbe. Schützen Sie das Innere der Feuerstelle mit einer dünnen Schicht Speiseöl.


Lagern Sie die Feuerstelle in einem sauberen und trockenen Raum. Es wird empfohlen, eine spezielle Abdeckung für die Feuerstelle zu verwenden, um sie während der Lagerung vor Schmutz zu schützen. Benutzen Sie die Feuerstelle während der Saison regelmäßig, um Korrosion vorzubeugen.

Reinigen Sie alle Zubehöerteile nach jedem Gebrauch von Essensresten oder Fett. Verwenden Sie zum Beispiel eine Drahtbürste, einen Spachtel und Handtücher zum Trocknen der Produkte. Tragen Sie eine dünne Schicht Speiseöl auf das Produkt auf, z. B. mit einem Pinsel, und lagern Sie es an einem trockenen Ort.





MAST-MONTAGE


1. Der Mast dient zur Befestigung von Zubehörteilen, die für die Feuerstelle vorgesehen sind.
2. Der Mast hat an einem Ende einen Federverschluss, der gedrückt werden muss:

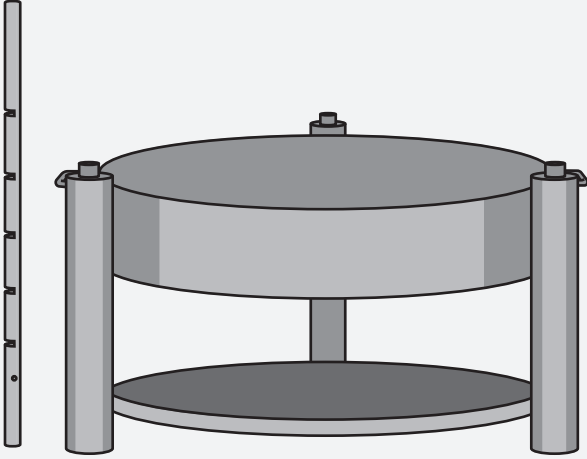

Nach dem Einsetzen in die Halterung sichert die Verriegelung den Mast in der richtigen Position und verhindert, dass er sich vertikal und horizontal bewegt:

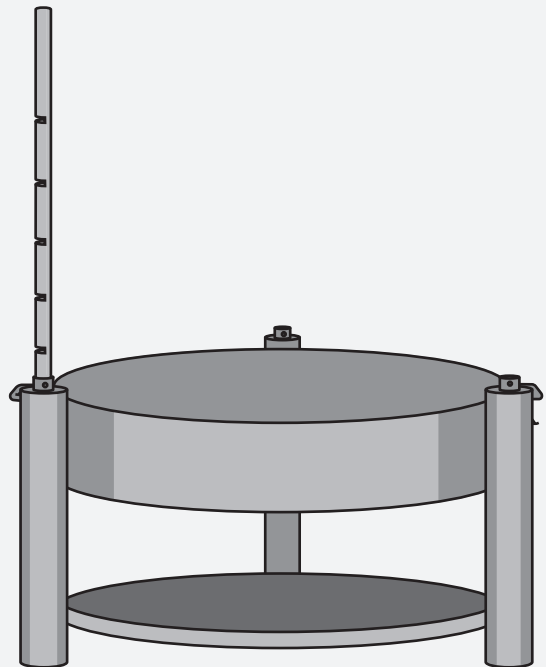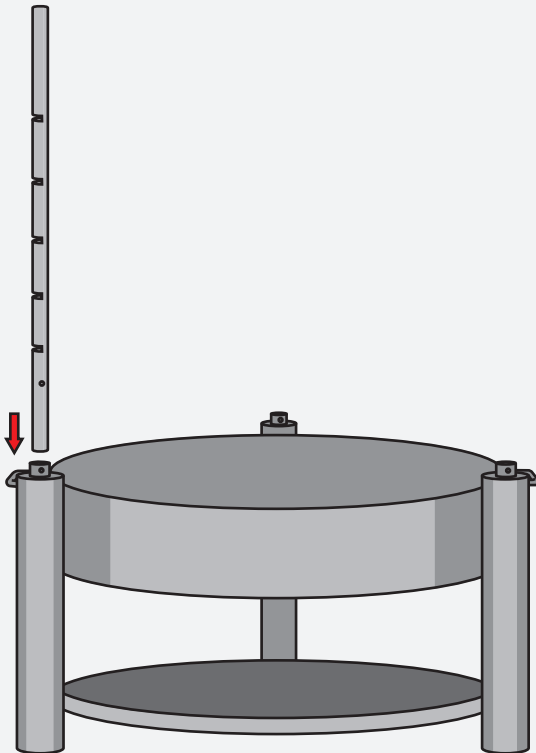

3. Der Mast verfügt über Einkerbungen, mit denen das montierte Zubehör befestigt wird.
4. Die Feuerstelle MONTANA X ermöglicht die gleichzeitige Montage von 3 Masten:

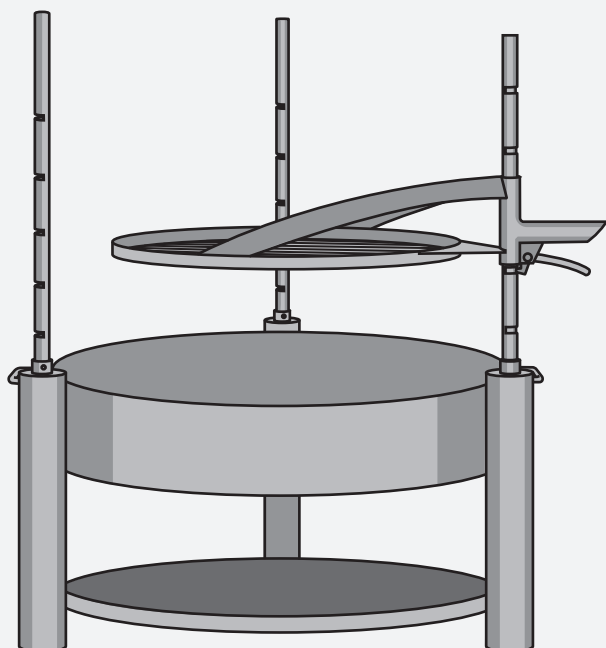

5. Aus Sicherheitsgründen kann nur ein Zubehörteil an einem einzigen Mast verwendet werden.
6. Um die Stabilität der Feuerstelle zu gewährleisten, darf ein einzelnes Zubehörteil nicht mehr als 10 kg an Lebensmitteln wiegen.

METHODE ZUR MONTAGE VON ZUBEHÖR AM MAST

1. Jedes Zubehörteil für die Feuerstelle MONTANA X verfügt über einen Griff mit einem Verriegelungsmechanismus, um das Zubehörteil in einer bestimmten Position zu verriegeln.
2. Um ein bestimmtes Zubehörteil am Mast zu montieren, muss es von oben auf den entsprechend montierten Mast gesetzt und nach unten bewegt werden, während der Verriegelungsgriff in der offenen Position gehalten wird.
3. Um das Zubehör in einer bestimmten Position am Mast zu verriegeln, lassen Sie den Verriegelungsgriff los - in der geschlossenen Position.
4. Die Einkerbungen am Mast ermöglichen nicht nur die sichere Arretierung der Position des Zubehörs in der Auf-Ab-Richtung, sondern auch das seitliche Verschieben des Zubehörs nach links und rechts.
5. Aufgrund des hohen Gewichts des Zubehörs sollten Sie es bei Positionswechseln immer mit beiden Händen festhalten. Als Haltestellen eignen sich z. B. der Griff (an der Verriegelung) und die Flacheisen an beiden Seiten des Zubehörs.
6. Das Zubehör wird bei der Benutzung der Feuerstelle heiß, daher sollten Sie unbedingt Grillhandschuhe verwenden.




ACCESSORIES INTENDED FOR INSTALLATION IN THE MONTANA X FIRE PIT


a) Mast



b) Grillrost

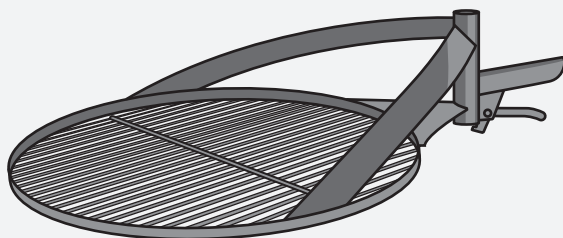


c) Grillpfanne

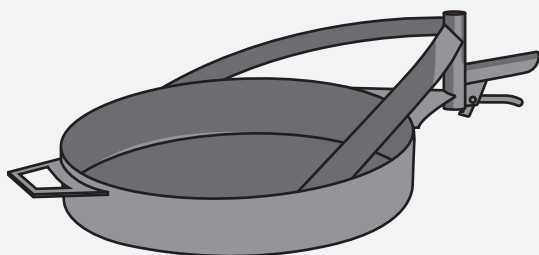





d) Grillplatte

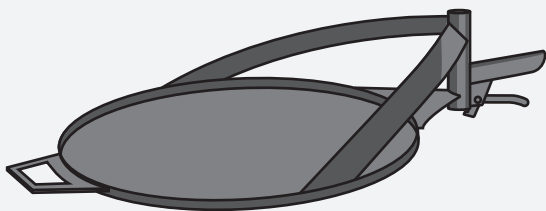

e) Grillring

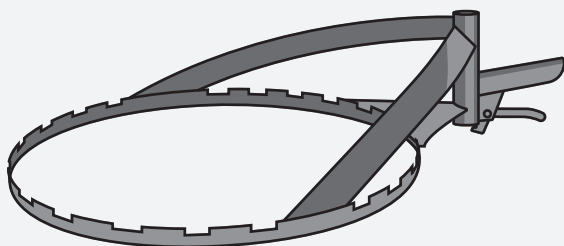

f) Spieß

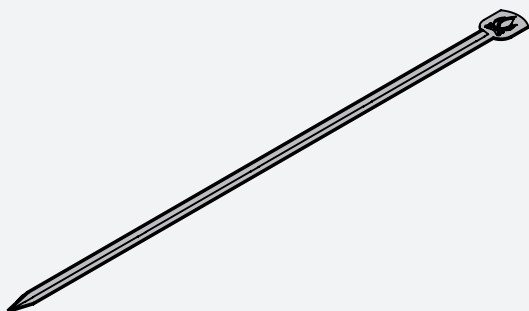

g) Haken

