


# Blumenkasten-Halter TYP C

## Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise

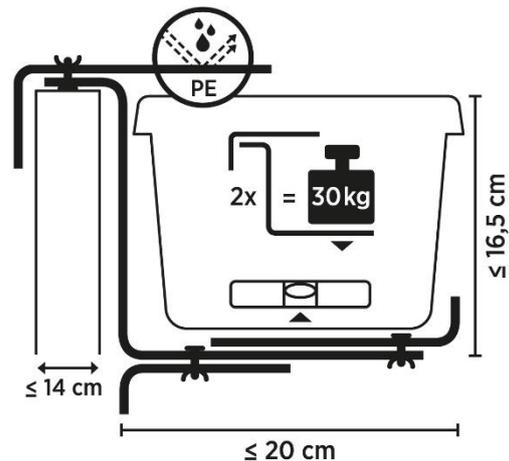

Artikelnummer: 39 813 000 ..

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für den **Geli Blumenkasten-Halter Typ C** entschieden haben.



**Lesen Sie bitte vor der Benutzung Ihres Blumenkasten-Halter diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.**



**Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung auf. Sie liefert wichtige Sicherheitshinweise für die Befestigung und Verwendung Ihres Blumenkasten-Halters.**



**Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben.**

#### **UNSERE FIRMENANSCHRIFT:**

Geli GmbH  
Am Goldbach 1  
63755 Alzenau-Michelbach  
Deutschland

[www.geli.de](http://www.geli.de)  
[info@geli.de](mailto:info@geli.de)

### **Sicherheits- und Haftungshinweise:**

- Diese Halterung ist ausschließlich für die Befestigung von bepflanzten Blumenkästen vorgesehen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden bei unsachgemäßer Montage oder anderer Verwendung.
- Nach der Montage muss der Monteur den Blumenkasten und die Halterung auf festen Sitz prüfen.
- Der Blumenkasten darf **nicht mehr als 30 kg wiegen** (inkl. Bepflanzung und Wasser). Bitte beachten Sie bei der Verwendung im Außenbereich, dass das Gewicht durch Schneelast und Regen nicht erhöht werden darf.
- Es ist wichtig, die Halterung regelmäßig zu kontrollieren und bei der Neubepflanzung die Halterungen erneut zu überprüfen.


### **Montagehinweise:**

- Der Geli Blumenkastenhalter eignet sich für Blumenkästen an Geländern oder Brüstungen mit einer **maximalen Breite von 14 cm**.
- Vor der Befestigung der Halterung muss sichergestellt werden, dass sich keine Personen unterhalb der Montagestelle befinden.
- Bei starkem Wind oder Sturm sollte die Montage vermieden werden und der Blumenkasten gegeben Falls abgehängt werden.
- Der Blumenkastenhalter ist flexibel anpassbar.
- Geeignet für Blumenkästen mit einer **Breite von maximal 20 cm** und einer **Höhe von maximal 16,5 cm**.
- Passend für Geländer und Brüstungen **bis 14 cm**
- Hergestellt aus kunststoffbeschichtetem Stahl
- Maximale Belastung liegt bei **30 kg**.

### **Wichtige Montagevoraussetzung:**

- Geländer und Brüstungen müssen Stabilität und Tragfähigkeit aufweisen.
- Poröse, ausgerissene oder beschädigte Balkone, Mauerabschlüsse oder Geländer dürfen nicht genutzt werden.
- Falls die Montage mit einer Leiter erfolgt, sollte zur Sicherheit eine zweite Person anwesend sein, die bei der Montage unterstützt.
- Ein sicherer und fester Stand der Leiter muss gewährleistet sein.

## Montage des Geli Blumenkasten-Halters Typ C:

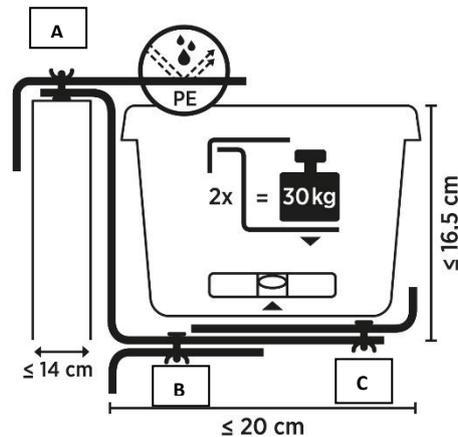

- Mit dem **Haltebügel A** passen Sie den Blumenkastenhalter auf die Breite Ihres Geländers oder Ihrer Brüstung an. (Die maximale Breite des Geländers oder der Brüstung darf **maximal 14 cm** betragen.)
- Lösen Sie hierfür die **Feststellschraube A** und passen Sie das Maß an Ihr Gelände oder Ihre Brüstung an.
- Der Abstand zwischen den beiden **Haltebügeln B + C** wird entsprechend der Größe des Blumenkastens festgelegt (das Außenmaß des Blumenkastens darf **maximal 20 cm** betragen).
- **Der Haltebügel B** dient zusätzlich dazu den richtigen Abstand zwischen Blumenkasten und Geländer/Brüstung zu gewährleisten und sorgt für einen waagrechten Sitz des Blumenkastens.
- Lösen Sie hierfür die **Feststellschrauben B + C** und passen Sie das Maß auf Ihren Blumenkasten an.
- Anschließend müssen **alle Feststellschrauben** fest angezogen werden.
- Prüfen Sie den Halter auf festen Sitz.
- Der Blumenkasten muss waagrecht in beide fachgerecht montierte Blumenkastenhalter gehängt werden.
- Passen Sie gegebenenfalls die Abstände erneut an.
- Prüfen Sie mit Druck den sicheren Halt Ihres Balkonkastens.