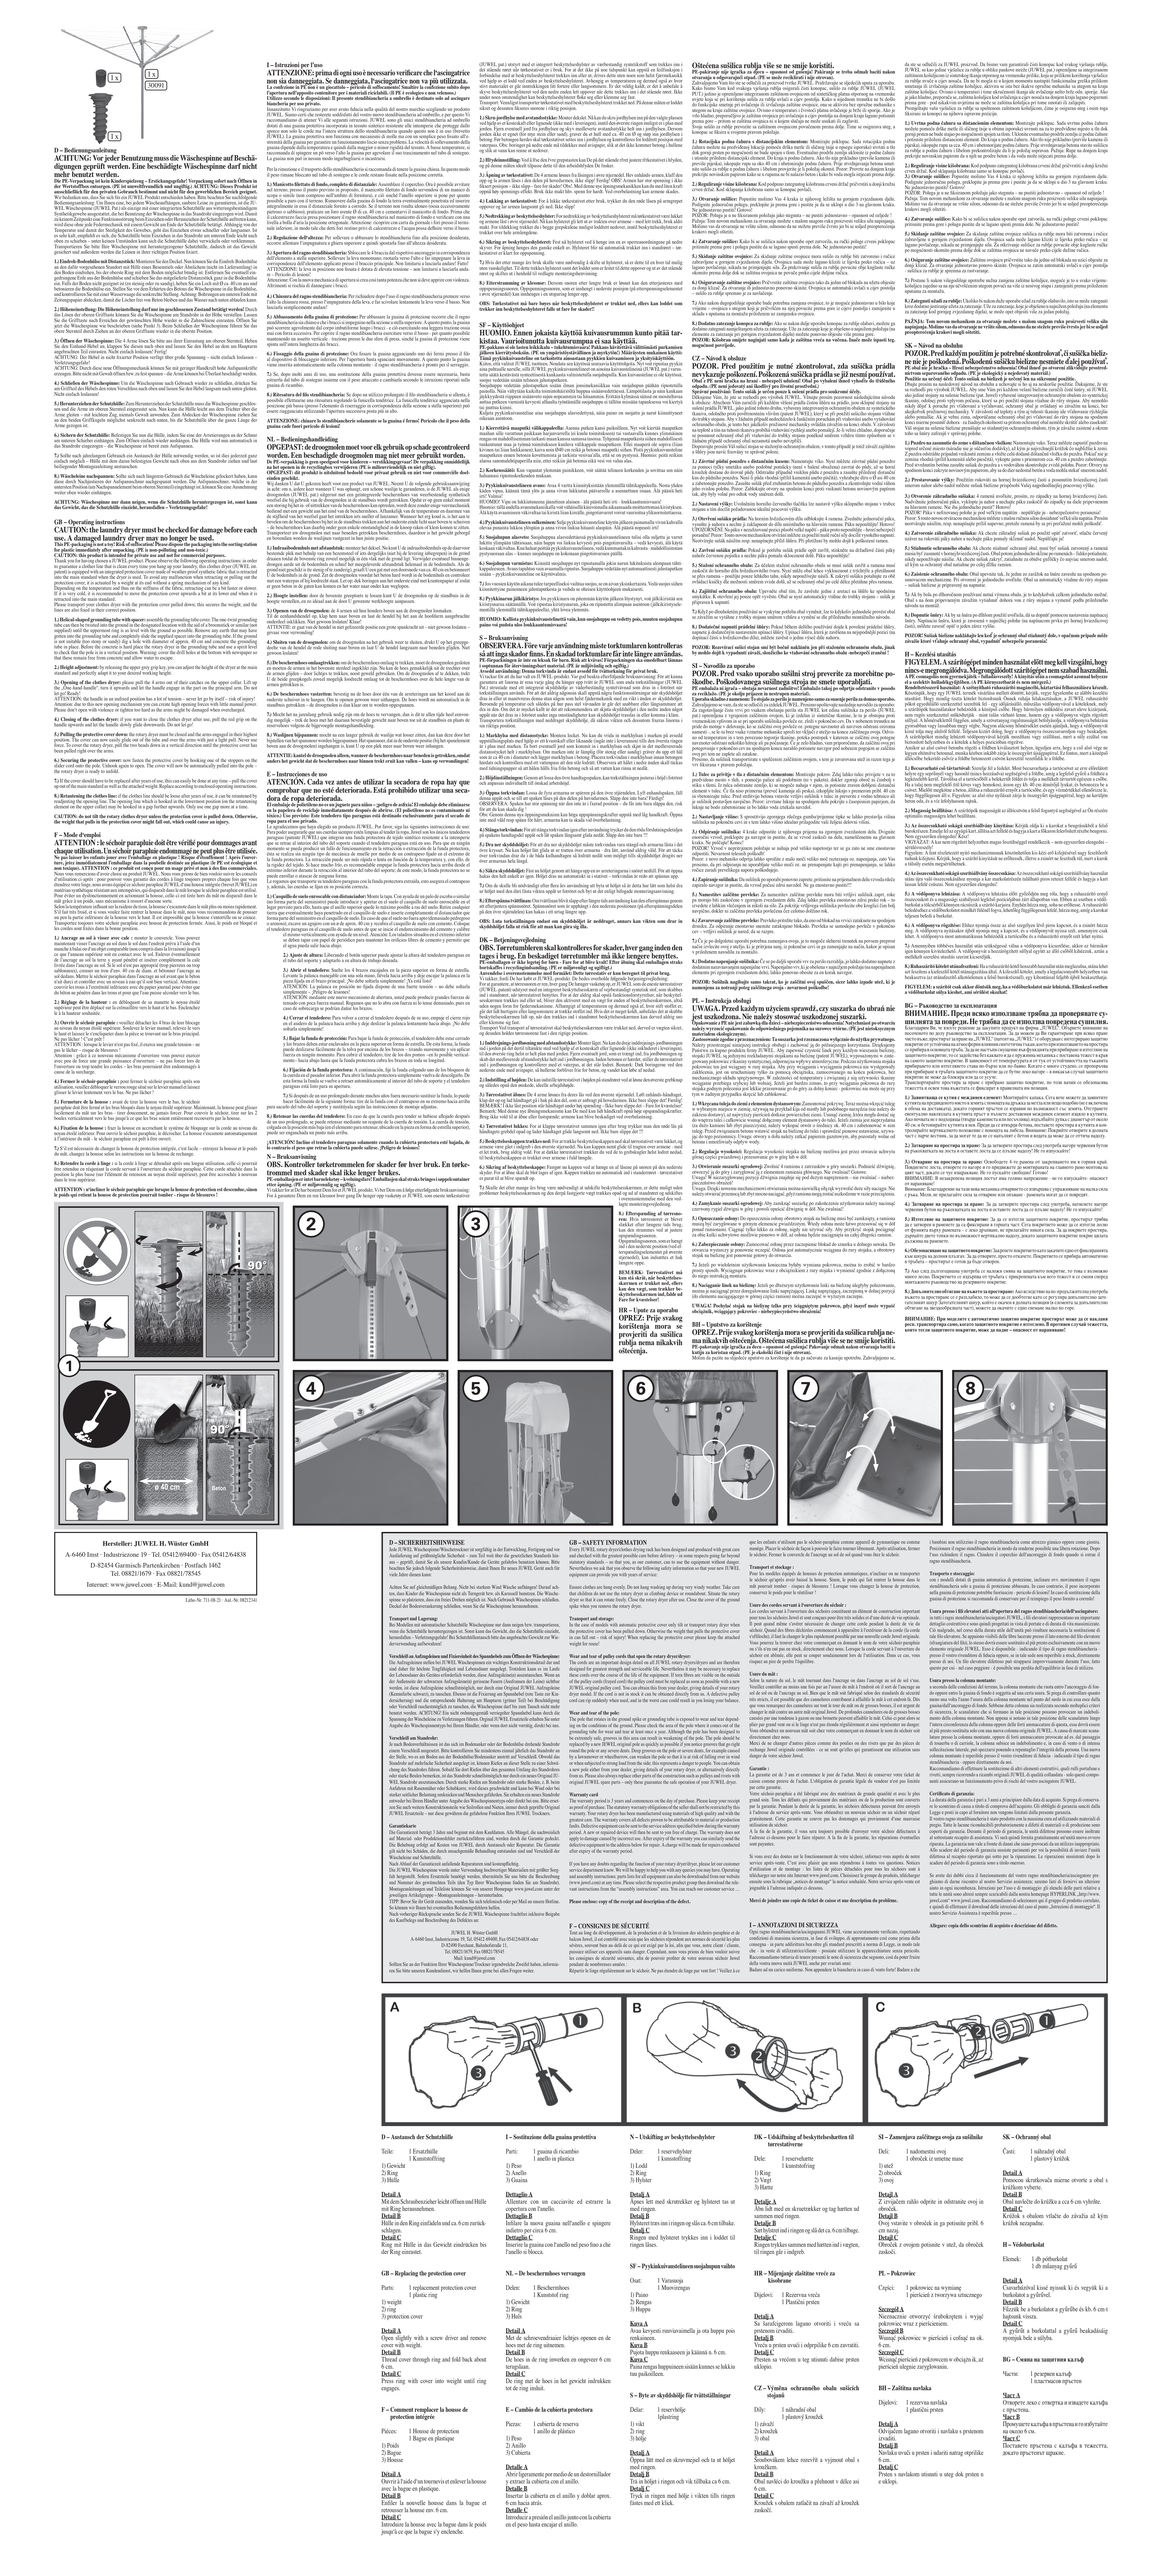
1 x
1 x
300W1
1 x
1 – Bedienungsanleitung
ACHTUNG: Vor jeder Benutzung muss die Wäschespinne auf Beschädigungen geprüft werden. Eine beschädigte Wäschespinne darf nicht mehr benutzt werden.
Die PE-Verpackungen sind Kleinkindgeeignet. Verpackungsmaterial ist Wertstoff. Nicht in den Hausmüll werfen, sondern zur Wertstoffsammelstelle bringen.
Die Wäschespinne ist ausschließlich zum Trocknen von Wäsche im Haushalt bestimmt. Die Wäschespinne darf nicht zweckentfremdet werden. Die Wäschespinne darf nicht mit Wasser oder Reinigungsmitteln in Berührung kommen. Die Wäschespinne darf nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Die Wäschespinne darf nicht mit Sonnenlicht oder Wärmequellen in Berührung kommen. Die Wäschespinne darf nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen. Die Wäschespinne darf nicht mit Kindern oder Haustieren