ROTHENBERGER INDUSTRIAL

POCKET TORCH

Art. Nr. 35130

GB Gebrauchsanleitung
GB Operating instructions
GB Mode d'emploi
GB Instrucciones de uso
GB Návod k obsluze
GB Brugsanvisning
GB Kasutusjuhend
GB Instrucciones de uso
GB Käyttöohje
GB Οδηγίες χρήσης
GB Upute za uporabu
GB Használati útmutató
GB Naudotojo instrukcija
GB Gebruiksaanwijzing
GB Bruksanvisning
GB Instrukcja użytkowania
GB Instruções de uso
GB Pokyny na obsluhu a bezpečnostní pokyny
GB Bruksanvisning
GB Navodila za uporabo
GB Návod na použitie
GB Kullanma kılavuzu

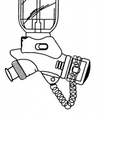

DE Gebrauchsanleitung

Lesen Sie bitte vor der Benutzung des Pocket Torch die folgende Gebrauchsanleitung durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen sowie für andere Benutzer auf.

Technische Daten:
Flammentemperatur: bis ca. 1300 °C
Arbeitstemperatur: up to 450 °C
Gasart: Propan, Propan/Butan, Butan

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

ZÜNDEN & LÖSCHEN (4)

Das Gerät ist unsicher, sicher zundicht den Gastank befüllen. Verwenden Sie hierzu nur Butan ROFILL-GAS (Butan-Propan Mischung) Art. Nr. 35840 von Rothenberger.
Prüfung, ob Gerät dicht ist:
Nicht vergessen, die Schutzkappe am Brenner zu entfernen.
Den Piezo-Zündung durch Herunterdrücken betätigen. Das Loslassen des Zündknopfes betätigt die Flamme automatisch.
Zum Dauerbetrieb den „OFF/LOCK"-Hebel während des Brennvorgangs in Position Lock bringen. Der Brenner erlischt automatisch, wenn der Gastank leer ist oder der „OFF"-geschoben wird.

Bring the ON/OFF switch to the position "OFF/LOCK" for continuous operation. The flame is automatically extinguished when the gas tank is empty or when the "OFF" switch is pushed.

HOW TO ADJUST THE FLAME (8)

Move the flame adjustment lever (3) towards "+" to reduce the flame or in the "+" direction to increase the flame.

HOW TO FILL THE GAS TANK: (C)

Switch off the torch and make sure that the flame has gone out.
Wait until the temperature of the torch has cooled down of its own accord.
Refill in a well-ventilated place, in an environment without open flame or sources of ignition and not near any other persons.
Do not smoke during refilling.
Use only the type of gas recommended by the manufacturer for refilling. Hold the can with the nozzle facing downwards.
Place the nozzle of the refill cartridge onto the refilling valve of the torch and fill the tank by pressing the cartridge briefly 2-3 times.
FILL THE TANK ONLY to BECAUSE IF YOU OVERFILL IT, THE FLAME WILL FLICKER.
Before igniting the Pocket Torch allow the device to rest for a few minutes so that the gas can become stabilised.

GB Safety instructions

- KEEP THE GAS TORCH OUT OF REACH OF CHILDREN.
- Protective goggles must be worn.
- Contains pressurised inflammable gas.
- The torch must never be exposed to heat above 40 °C / 104 °F or to prolonged solar radiation.
- The assembly performed at the factory and the factory settings must not be changed. Before refilling the gas tank, check the torch for tightness. To do this, torch, to remove any parts or to use components other than those recommended. Before refilling, please read the refilling instructions. An inappropriate refilling method can cause serious accidents.
- Pay attention that the refillable gas tank does not get heated.
- Never puncture it or hold it to fire.
- Do not drop the torch onto the floor. This could damage the device and/or refilling valve and cause leakage.
- Never use damaged gas cartridges.
- Use only the type of gas recommended by the manufacturer.
- Always wear a safety suite and safety gloves.
- The torch must never be operated in a closed container with inflammable fumes, dust or explosive fumes (gas, dust).
- DO NOT CONNECT THE GAS TORCH NEAR TO THE FACE, HANDS, CLOTHING OR FLAMMABLE MATERIALS.
- DO NOT point the flame at any other person.
- Never breathe in welding/soldering fumes.
- Note that the actual use of the flame may be longer than it appears. Under certain lighting conditions the flame may be almost invisible.
- The torch nozzle becomes very hot during operation and remains so after operation ceases. Pay attention that you protect yourself against inadvertent burns.
- After using the torch, make sure that the flame is fully extinguished.
- Wait until the torch has cooled down before storing the device away.
- Do not clean or fill with liquids containing petrol.

GB Operating Instructions

Before using the Pocket Torch please read the following operating instructions carefully. Keep these instructions for later reference and for other users.

Technical data:
Flame temperature: up to 1300 °C (2370°F)
Working temperature: up to 450 °C (840 °F)
Type of gas: propane, propane/butane, butane

Subject to technical and design modifications.

HOW TO IGNITE AND EXTINGUISH: (4)

The device is not filled, so first fill the gas tank. Use only ROFILL-GAS butane for this purpose (butane/propane mixture), item no. 35840 from Rothenberger.
Test device for tightness:
Do not forget to remove the safety cap from the torch.
Move the ON/OFF switch to position „I" to release the gas.
Activate the piezo ignition by pressing down. When you release the push button the flame extinguishes automatically.
For continuous operation move the „OFF/LOCK" lever into the „Lock" position while the flame is burning. The flame extinguishes automatically when the lever is moved to position „OFF" or the gas is used up.

HOW TO ADJUST THE FLAME (8)

Move the flame adjustment lever (3) towards "+" to reduce the flame or in the "+" direction to increase the flame.

HOW TO FILL THE GAS TANK: (C)

Switch off the torch and make sure that the flame has gone out.
Wait until the temperature of the torch has cooled down of its own accord.
Refill in a well-ventilated place, in an environment without open flame or sources of ignition and not near any other persons.
Do not smoke during refilling.
Use only the type of gas recommended by the manufacturer for refilling. Hold the can with the nozzle facing downwards.
Place the nozzle of the refill cartridge onto the refilling valve of the torch and fill the tank by pressing the cartridge briefly 2-3 times.
FILL THE TANK ONLY to BECAUSE IF YOU OVERFILL IT, THE FLAME WILL FLICKER.
Before igniting the Pocket Torch allow the device to rest for a few minutes so that the gas can become stabilised.

FR Consignes de sécurité

- CONSERVER LE CHALUMEAU HORS DE LA PORTÉE D'ENFANTS.
- Porter une protection oculaire.
- Renferme du gaz inflammable sous pression.
- Le chalumeau ne doit jamais être chauffé à plus de 40 °C / 104 °F ni exposé pendant une période prolongée aux rayons du soleil.
- Le montage ainsi que les réglages effectués en usine ne doivent pas être modifiés. Avant de remplir le réservoir de gaz, contrôler l'étanchéité du chalumeau de brasage, de démonter certaines pièces ou d'utiliser d'autres composants que ceux recommandés.
- Avant de faire l'appoint, lire les consignes données pour le remplissage du plein. L'application d'une méthode de remplissage non appropriée peut être à l'origine d'accidents graves.
- Veillez à ne pas échauffer le réservoir de gaz pouvant être rechargé.
- Ne jamais le percer ou le mettre en contact avec le feu.
- Ne pas faire tomber le chalumeau par terre. Ceci pourrait endommager l'appareil et/ou de détériorer et/ou le catalyseur en céramique pourrait se briser.
- Ne jamais mettre en service des bouteilles de gaz défectueuses.
- N'utiliser que le gaz recommandé par le fabricant.
- Porter toujours des vêtements de protection et des gants.
- LE CHALUMEAU NE DOIT JAMAIS ÊTRE EXPLOITÉ DANS UN RÉSERVOIR FERMÉ RENFERMANT DES GAZ, DES POUSSIÈRES OU DES VAPEURS EXPLOSIVES.
- NE PAS ALLUMER LE CHALUMEAU À PROXIMITÉ DU VISAGE, DES MAINS, DE VÊTEMENTS OU AUTRES MATIÈRES INFLAMMABLES.
- Ne pas diriger la flamme sur des personnes.
- Ne pas inhaler les vapeurs se dégageant pendant le soudage/brasage.
- Il est possible que la durée d'utilisation de la flamme peut être plus importante qu'elle n'en a l'air. Dans certaines conditions d'éclairage, il est possible que la flamme soit à peine visible.
- Pendant son utilisation, la buse du chalumeau devient très chaude et après son utilisation elle est brûlante. Veiller par conséquent à se protéger contre toute brûlure involontaire.
- S'assurer, après l'utilisation, que la flamme se soit complètement éteinte.
- Attendre que le chalumeau de brasage ait refroidi, avant d'entreposer l'appareil.
- Ne pas nettoyer ou remplir avec des liquides contenant de l'acétol.

FR Mode d'emploi

Avant d'utiliser le Pocket Torch, lire attentivement le mode d'emploi suivant. Conserver ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter à tout moment ou pour le remettre à d'autres utilisateurs.

Caractéristiques techniques :
Température de la flamme : jusqu'à 1300 °C
Température de travail : jusqu'à 450 °C
Type de gaz : propane, propane/butane, butane

Sous réserve de modifications techniques et optiques.

ALLUMAGE & EXTINCTION (4)

L'appareil étant vide, il faut tout d'abord remplir son réservoir de gaz. N'utiliser pour cela que du gaz ROFILL-GAS (mélange de butane/propane) réf. 35840 de Rothenberger. Important ! Ne pas le remplir d'alcool !
Contrôle de l'étanchéité de l'appareil avant la mise en service :
Déplacer le commutateur MARCHE/ARRÊT vers l'avant en position „I", pour libérer le gaz et allumer la flamme.
Actionner l'allumage Piezo en appuyant sur le bouton. Dès que le bouton pression est relâché, la flamme s'éteint automatiquement.
Pour un fonctionnement continu, mettre le levier „OFF/LOCK" en position „Lock" (verrouillage) pendant la phase de combustion. La flamme s'éteint automatiquement lorsque le levier est enfoncé jusqu'en butée sur „OFF".
Ramener le commutateur MARCHE/ARRÊT en position pour activer la fermeture de sécurité.

RÉGLAGE DE LA FLAMME (8)

Pour régler la hauteur de la flamme (3) dans la direction +++ pour réduire la flamme ou dans la direction +++ pour l'augmenter.

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE GAZ (C)

Couper le chalumeau et s'assurer que la flamme soit bien éteinte.
Attendre que la température du chalumeau baisse d'elle-même.
Faire l'appoint dans un endroit bien aéré, à l'écart de toute flamme ou source d'inflammation et de toute personne.
Ne pas fumer en faisant l'appoint.
N'utiliser pour le remplissage que le gaz recommandé par le fabricant. Tenir la bombe de gaz la tête en bas pendant la durée de l'opération.
Placer la buse de la cartouche de remplissage sur la soupape de recharge du chalumeau et remplir le réservoir en pressant 2 à 3 fois brièvement sur la cartouche.
NE REMPLIR LE RÉSERVOIR QU'À ¾, CAR UN TROP-PLEIN DONNE UNE FLAMME IRRÉGULIÈRE.
Avant d'allumer le Pocket Torch, laisser l'appareil se reposer pendant quelques minutes pour permettre au gaz de se stabiliser.

ES Instrucciones de seguridad

- CONSERVE EL SOPLETE DE GAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Utilice gafas protectoras.
- Contiene gas inflamable a presión.
- El quemador no debe calentarse nunca con una temperatura superior a 40 °C / 104 °F ni estar expuesto durante un tiempo prolongado a la radiación solar.
- No está permitida la modificación del montaje realizado en fábrica ni de los ajustes de fábrica. Antes de llenar el depósito de gas, compruebe la estanqueidad del soplete, así como que no haya desmontado ninguna pieza o utilizado componentes distintos a los recomendados. Antes de llenar el depósito de gas, lea las instrucciones de llenado. Un llenado inadecuado puede causar accidentes graves.
- Asegúrese de que no se calienta el tanque de gas rellenable.
- No perforar nunca el tanque ni acercarlo a una llama.
- El quemador puede caer al suelo debido a un descuido. Esto podría dañar el aparato y/o el mecanismo de llenado y/o el catalizador cerámico podría romperse.
- No ponga en funcionamiento botellas de gas defectuosas.
- Utilice solo el gas recomendado por el fabricante.
- Lleve siempre ropa de protección y guantes.
- EL SOPLETE NUNCA DEBE UTILIZARSE EN UN RECIPIENTE CERRADO QUE CONTENGA GASES, POLVO O VAPORES EXPLOSIVOS.
- NO ENCIENDA EL SOPLETE CERCA DE LA CARA, MANOS, ROPA O OTROS MATERIALES INFLAMABLES.
- No dirija la llama hacia otras personas.
- No inhale los vapores que se producen durante la soldadura/soldadura fuerte.
- Tenga en cuenta que la llama puede estar encendida más tiempo del que parece. En determinadas condiciones de luz, la llama puede ser casi invisible.
- La boquilla del soplete se calienta mucho durante el servicio y sigue en este estado durante un corto tiempo después de terminar su uso. El usuario debe asegurar su protección frente a eventuales quemaduras.
- Después de utilizar el soplete, asegúrese de que la llama se ha apagado.
- Espere hasta que el quemador soplete se haya enfriado antes de almacenar el equipo.
- No limpiar o llenar con líquidos alcohólicos!

ES Instrucciones de uso

Lea atentamente las siguientes instrucciones de uso antes de utilizar el Pocket Torch. Conserve estas instrucciones para consultas posteriores, así como para otros usuarios.

Datos técnicos:
Temperatura de llama: hasta 1300°C
Temperatura de trabajo: hasta 450°C
Tipo de gas: Propano, Propano/Butano, Butano

Reservado el derecho de modificaciones técnicas y ópticas.

ENCENDER Y EXTINGUIR (4)

El equipo no está llenado, por lo tanto se debe proceder primero con el relleno del tanque de gas. Para ello, utilice solamente gas ROFILL-GAS (mezcla de butano y propano), Nº de Art. 35840 de Rothenberger. ¡Importante: No llenar con alcohol!
Antes de la puesta en funcionamiento, controle la estanqueidad del soplete:
Coloque el conmutador CON/DESC hacia adelante en la posición „I" para liberar el gas y la llama.
Accione el encendido Piezo mediante oprimición del botón. La llama se extingue automáticamente al soltar el botón.
Para el servicio continuo debe colocarse la palanca „OFF/LOCK" durante el proceso de combustión en la posición „Lock". La extinción automática de la llama se produce si palanca manual se pone en „OFF".
Coloque el interruptor CON/DESC en su posición para activar el cierre de seguridad.

AJUSTE DE LA LLAMA (8)

Para reducir la llama, mueva la palanca de llama (3) en dirección "-" para reducir la llama o bien en dirección "+" para aumentar la llama.

LLENADO (DE) GAS (C)

Desactive el quemador y asegúrese que la llama esté extinguida.
Espere hasta que haya bajado la temperatura del quemador en forma autónoma.
El rellenado debe realizarse en un lugar con buena ventilación, con un entorno libre de riesgo de inflamación o ignición, sin cerca a distancia de otras personas.
No fumar durante el rellenado.
Para el rellenado, utilice solamente el gas recomendado por el fabricante para el rellenado. Mantenga el quemador en posición vertical, con la punta introducido hacia abajo.
Coloque la tobera del cartucho de relleno en la válvula de rellenado del quemador y llene el tanque mediante una breve pulsación del cartucho, con 2 o 3 pulsaciones breves.
EL TANQUE DEBE LLENARSE SOLO CON ¾ DE CONTENIDO, YA QUE UN SOBRELLENADO PROVOCARÍA UN DIAGRAMA DE LLAMAS BASTANTE INQUIETO.
Antes del encendido del Pocket Torch, el equipo debe reposar durante algunos minutos para que el gas se pueda estabilizar.

CZ Bezpečnostní pokyny

- HOŘÁK UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAHU DĚTÍ.
- Používejte ochranu očí.
- Obsahuje hořlavý plyn pod tlakem.
- Hořák se nikdy nesmí zahřívat na teplotu přes 40 °C / 104 °F ani ustavičnému působení slunečního záření.
- Montáž provedená ve výrobním závodě a nastavení provedené při výrobě se nesmí měnit. Před naplněním plynové nádrže zkontrolujte hořák, zda je těsný. Za tímto účelem používejte pouze součásti nedporučených mohou být nebezpečné. Před doplněním plynu si pečlivě pokyny pro doplňování. Naplněním metoda doplňování může vést k velmi vážným nehodám.
- Dávejte pozor na to, aby se doplňovací zásobník plynu nezahřál.
- Nikdy jej neprobodávejte ani nevystavujte zdroji plamene.
- Hořák nenechávejte spadnout na zem, protože přístroj by se mohl poškodit a/nebo by se mohl rozbít keramický katalyzátor.
- Nepoužívejte poškozené nádoby na plyn.
- Používejte pouze plyn doporučený výrobcem.
- Používejte ochranné oblečení a ochranné rukavice.
- Hořák se nikdy nesmí provozovat v uzavřené nádobě s hořlavými plyny, prachem nebo výbušnými výpary (plyn, prach).
- NEPŘIPOJUJTE HOŘÁK V BLÍZKOSTI OBLIČEJE, RUKOU, OBLEČENÍ NEBO HOŘLAVÝCH LÁTEK.
- Plamen nenechávejte působit na hořlavé materiály.
- Vždy používejte ochranné pracovní prostředky.
- Nevdechujte výpary, které vznikají při svařování.
- Upozorňujeme, že skutečná doba svícení plamene může být delší, než se zdá. Za určitých světelných podmínek je plamen sotva neviditelný.
- Hubice hořáku se během provozu velmi zahřívá a po ukončení provozu ještě nějakou dobu zůstává horká. Dbejte na to, abyste se nepopálili.
- Po použití se ujistěte, že plamen zcela zhasl.
- Před uložením hořáku počkejte, až zcela vychladne.
- Nečistěte ani nepřiplňujte kapalinami obsahujícími líh.

CZ Návod k obsluze

Před použitím přístroje Pocket Torch si důkladně přečtěte následující návod k obsluze. Návod pak uchovejte pro pozdější použití a pro případné budoucí uživatele.

Technické údaje:
Teplota plamene: do 1300°C
Pracovní teplota: do 450°C
Druh plynu: propan, propan/butan, butan

Technické a optické změny vyhrazeny.

ZAPÁLENÍ A ZHASNUTÍ (4)

Přístroj není naplněný, proto se nejprve musí naplnit plynová nádržka. K tomu použijte výhradně plynem kartuši ROFILL-GAS (propan/butanová směs), výrobek č. 35840 od firmy Rothenberger. Důležité: Nenaplňujte alkoholem!
Kontrola těsnosti přístroje před použitím:
Sejmout ZAPÍJVÉ posunutím doprava do polohy „I". Činí se otevře výstup plynu.
Stiskněte zapalovací tlačítko piezoelektrického zapalování. Uvolněním tlačítka se zapalování automaticky zhasne.
Pro trvalý provoz přepněte páčku „OFF/LOCK" během hoření do polohy „Lock". Když začnou plynout zásoby plynu, nebo když se páčka „OFF" posune do polohy „OFF", plamen automaticky zhasne.
Pro zapnutí bezpečnostního uzávěru stiskněte spínač ZAPÍJVÝP.

SEŘÍZENÍ PLAMENE (8)

Pro snížení výkonu plamene (3) posuňte ve směru "-" pro snížení plamene nebo ve směru "+" pro zvětšení intenzity plamene.

NAPLNĚNÍ NÁDRŽKY PLYNEM (C)

Hořák vypněte a počkejte, až plamen zhasne.
Počkejte, až teplota hořáku sama od sebe klesne a hořák se ochladí.
Doplnění provádějte se musí provádět na dobře větraném místě, v prostředí bez nebezpečí otevřeného ohně, zdrojů a blízkosti jiných osob.
Při doplňování nekuřte.
K doplňování používejte pouze plyn doporučený výrobcem. Hořák držte svisle, špicí dolů.
Trysku náhradní kartuše nasaďte na plnicí ventil hořáku a 2 až 3 krátkými stisky kartuše naplňte nádržku plynem.
ZÁSOBNÍK NAPLŇTE POUZE ZE ¾, PROTOŽE PŘÍLIŠNÉ NAPLNĚNÍ ZPŮSOBUJE NEKLIDNÝ TVAR PLAMENE.
Před zapálením nechte přístroj Pocket Torch několik minut v klidu, aby se plyn mohl stabilizovat.

DK Sikkerhedsregler

- ØRBEVAR GASBRÆNDEREN UTILGÆNGELIGT FOR BØRN
- Bær sikkerhedsbriller.
- Indeholder brændbar gas under tryk.
- Brænderen må aldrig opvarmes til mere end + 40 °C / 104 °F eller udsættes for længerevarende sollys.
- Den fabriksmassige montage og indstilling må ikke ændres. Det kan være farligt at bruge brænderen, hvis den ikke er tæt, eller hvis der er blevet skiftet dele ud og/eller eller udskiftet anderledes. herunder at anvende andre komponenter end de anbefalede.
- Læs venligst vejledningen vedrørende påfyldning af gas, før påfyldning påbegyndes. Uhorvidt forsøg på gaspåfyldning kan føre til alvorlige ulykker.
- Sørg for, at gasbeholderen, der skal genopfyldes, ikke bliver opvarmet.
- Bor aldrig hullet i gasbeholderen, og udsæt den aldrig for ild.
- Tab ikke brænderen ned på gulvet. Det kan føre til, at kan blive beskadiget og/eller keramikkatalysatoren kan gå i stykker.
- Anvend ikke defekte gasbeholdere.
- Anvend kun den gas, der anbefales af producenten.
- Arbejdet skal foregå i sikre omgivelser med god ventilation.
- Gasbrænderen må aldrig anvendes i lukkede beholdere med brændbare dampe, antændelige væsker eller støvpartikler (støv).
- BRUG IKKE GASBRÆNDEREN I NÆRHEDEN AF ANSIGT, HÆNDER, BEKLÆDNING ELLER BRÆNDBARE MATERIALER.
- Flammen må ikke rettes mod personer.
- Undgår, at indånde gasser, der opstår under svejsning/lodning.
- Vær opmærksom på, at den faktiske flammetestetid kan være større end den tid, der ses. Under visse lysforhold kan flammen være så godt som usynlig.
- Brænderens dyse bliver meget varm, når og efter at brænderen har været i brug. Pas på slidsagter forbrændinger.
- Sørg for at være helt sikker på, at flammen er slukket, når du er færdig med at bruge gasbrænderen.
- Gasbrænderen må ikke lægges til opbevaring, før den er afkølet helt.
- Må ikke rengøres eller påfyldes med væsker, der indeholder alkohol.

DK Betjeningsvejledning

Læs venligst følgende brugsanvisning grundigt igennem før brug af Pocket Torch. Gem på et passende sted til senere brug.

Tekniske data:
Flammetemperatur: Op til 1300 °C
Arbejdstemperatur: Op til 450 °C
Gastype: Propan, Propan/Butan, Butan

Tekniske og optiske ændringer forbeholdes.

SÅDAN TÆNDES OG SLUKKES BRÆNDEREN (4)

Apparatet er tomt, så gasbeholderen skal derfor først fyldes. Hertil anvendes kun ROFILL-GAS (butan-propan-blanding) Art. Nr. 35840 fra Rothenberger.
Gasbeholderen påfyldes således:
Sikrer at brænderen er slukket.
Skub Tænd/Sluk-knappen fremad til position „I". Tor at tryk gasen.
Tænd ved at trykke på gnisttænderen. Slip knappen, så slukker flammen automatisk.
Til vedvarende brug skubbes „OFF/LOCK" håndtaget i ibrugsposition, mens brænderen er tændt. Flammen slukker automatisk, når håndtaget er skubbet til position „OFF". Rank gas- og brænderen for at aktivere sikkerhedsafbryderen.

INDSTILLING AF FLAMMEN (8)

Drej flammeindstillingsknappen (3) i "-"-retningen for at mindske flammen, og i "+"-retningen for at forøge den.

PÅFYLDNING AF GAS (C)

Sluk for brænderen og kontroller, at flammen er slukket.
Vent til gasbrænderen er afkølet.
Foretag påfyldning af gas på et godt ventileret sted og i omgivelser, hvi for åben ild og antændelseskilder/gnister, og ikke mar andre personer.
Ryg ikke under påfyldningen.
Brug kun den gas, der anbefales af producenten. Hold brænderen lodret med bunden nedadvendt.
Sæt dysen på påfyldningsventilen på gasbrænderen, og påfyld gas ved 2-3 korte tryk på påfyldningsgassens beholder.
PÅFYLD KUN TANKEN TIL ¾, IDET OVERFYLDNING RESULTERER I EN UROLIG FLAMME.
Vent mindst 2 minutter, så gassen kan stabiliseres og i tænden.

EE Ohutusnõuded

- HOIDKE GAASIGA JOOTEKOLBI LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS.
- Kasutage kaitseprille.
- Sisaldab surve all olevat põlevgaasi.
- Gaasiga jootekolbi ei tohi kunagi kuumutada üle 40 C ega jätta pikemaks ajaks päikesekiirgusele.
- Kõik tehasesisest ega -seadlusi. Seadete või kooste muutmine, osade eemaldamine või soovitatust erinevate osade kasutamine on ohtlik.
- Enne gaasi täitmist lugege täitmisjuhiseid. Mõnede mitteotstarbekohaste täitmisviiside tõttu võivad tekkida tõsised õnnetused.
- Jälgige, et gaasi paakimist ei kuumutataks.
- Ärge kunagi torgake ega viige leegi lähedale.
- Ärge pillake jootekolbi maha, sest seadet võidakse kahjustada ja/või keraamiline katalüsaator võib puruneda.
- Ärge kasutage kahjustatud gaasipaake.
- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud gaasi.
- Kandke alati kaitsevarustust.
- Ärge kasutage jootekolbi suletud ruumis ega keskkonnas, kus on põhjustatud plahvatusohtlikke, tuleohtlikke või plahvatusohtlikke materjale (gaas).
- ÄRGE LÜKITAGE GAASIGA JOOTEKOLBI SISSE NÄO, KÄTE, RIIETE VÕI PLAHVATUSOHTLIKE MATERJALIDE LÄHEDAL.
- ÄRGE SUUNAKE OMA VÄLJALASKEAVADID EGA LEEKI SILMADE, NÄO VÕI KEHA POOLE.
- Ärge hingake sisse tekkivaid suitse ega hingeid.
- Pange tähele, et leegi tegelik kestus võib olla pikem, kui näib. Teatud valgustingimustes võib leek olla peaaegu nähtamatu.
- Kasutamise ajal ja pärast seda on gaasiga jootekoli otsik väga kuum. Olge ettevaatlik, et vältida põletushaavu.
- Pärast kasutamist veenduge, et leek on täielikult kustunud.
- Enne seadme hoiukohta panemist laske sellel täielikult jahtuda.
- Ärge puhastage ega täitke vedelikega, mis sisaldavad petrooleumi.

EE Kasutusjuhend

Enne Pocket Torchi kasutamist lugege kasutusjuhendit põhjalikult läbi.? Hoidke kasutusjuhendit alles ja andke see koos Pocket Torchiga edasi ka järgnevatele kasutajatele.

Tehnilised andmed:
Leegi temperatuur: kuni 1300 °C
Töötemperatuur: kuni 450 °C
Gaasi liik: propaan, propaan/butaan, butaan

Tehnilised andmed ja kujunduse võivad muutuda.

SISSE- JA VÄLJALÜKKAMINE (4)

Seade tarnitakse tühjana. Seega esmalt täitke gaasiballoon. Kasutage täitmiseks ainult Rothenbergeri butaani ROFILL-GAS (butaan-propaanisegu) art. nr 35840 kaubamärgiga.
Täitmis! Ärge täitke alkoholi!
Enne kasutamist kontrollige, kas seade on tihe:
Ärge unustage eemaldada kaitsekatet.
Gaasivoolu sisselülitamiseks lükake SISSE/VÄLJA-lüliti ette.
Süütamiseks vajutage süütenuppu. Nupu vabastamisel kustub leek automaatselt.
Pideva töötamise tagamiseks pöörmise ajal seadke nupp lukus tagasi asendisse VÄLJAS. Kaitsekate aktiveerimiseks lükake SISSE/VÄLJA lüliti ohta kohale tagasi.

LEEGI REGULEERIMINE (8)

Leegi reguleerimiseks nupu (3) abil liigutage leegi reguleerimise nuppu (3) märgi „-" poole leegi vähendamiseks või märgi „+" poole.

GAASIBALLOONI TÄITMINE (C)

- Lülitage gaasipiiga jootekolb välja ja veenduge, et leek on kustunud.
- Oodake, kuni gaasi jootekolb on toonuliselt tinel jahtunud.
- Täitmisel peab olema hea ventilatsiooniga koht, keskkonnas, kus ei ole süttimisohtu ega lähedal ei viibi teisi inimesi.
- Täitmise ajal ei tohi suitsetada.
- Kasutage ainult tootja poolt täitmiseks soovitatud gaasi. Hoidke gaasiga jootekolb vertikaalselt, suunaga alla.
- Pange täiteballoon otsik gaasiga jootekolbi täiteventiilile ja pigaji täitmiseks 2-3 lühikese vajutusega balloonile.
- TÄITKE PAAK AINULT 3/4 OSANI, SEST ÜLETÄITMISE KORRAL TÕUSE LEEK OLLA EBAKORRAPÄRANE.
- Enne Pocket Torchi asse lülitamist oodake mõned minutid, et gaas stabiliseeruks.

GR Οδηγίες χρήσεως

- ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΡΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
- Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά.
- Περιέχει εύφλεκτο αέριο υπό πίεση.
- Ο συγκολλητήρας δεν θα πρέπει να θερμαίνεται ποτέ από 40 °C / 104 °C ή να εκτίθεται για πολύ καιρό σε άμεση ακτινοβολία του ήλιου.
- Η συναρμολόγηση του έργου όπως στο εργοστάσιο καθώς και οι εργοστασιακές ρυθμίσεις δεν πρέπει να αλλάζουν. Πριν από την τοποθέτηση του ρυθμιστή του συγκολλητήρα σε πιθανή βλάβη. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Πριν γεμίσετε το αέριο, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες γεμίσματος. Η ακατάλληλη μέθοδος γεμίσματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα.
- Προσοχή! Μην θερμαίνετε τη φιάλη αερίου.
- Ποτέ μην τρυπάτε τη φιάλη αερίου και μην την πλησιάζετε σε φωτιά.
- Προσέξτε να μην πέσει ο συγκολλητήρας στο πάτωμα, γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή και να σπάσει ο κεραμικός καταλύτης.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες φιάλες αερίου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το αέριο που συνιστά ο κατασκευαστής για το συγκολλητήρα.
- Να φοράτε πάντα προστατευτικά ρούχα και γάντια.
- Ο συγκολλητήρας δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται σε κλειστό χώρο που περιέχει εύφλεκτους καπνούς, σκόνη ή εκρηκτικούς καπνούς (αέριο, σκόνη).
- ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ, ΣΤΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ.
- Μην κατευθύνετε τη φλόγα προς άλλα άτομα.
- Μην αναπνέετε τους καπνούς συγκόλλησης/κολλήσεως.
- Η φλόγα μπορεί να καίει για περισσότερο χρόνο από ό,τι φαίνεται. Σε ορισμένες συνθήκες φωτισμού η φλόγα μπορεί να είναι σχεδόν αόρατη.
- Η μύτη του συγκολλητήρα θερμαίνεται πολύ κατά τη διάρκεια της εργασίας και παραμένει θερμή για κάποιο χρονικό διάστημα μετά το τέλος της εργασίας. Προσέξτε να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα.
- Βεβαιωθείτε ότι η φλόγα έχει σβήσει εντελώς μετά τη χρήση του συγκολλητήρα.
- Περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο συγκολλητήρας, πριν τον φυλάξετε.
- Μην καθαρίζετε ή γεμίζετε με υγρά που περιέχουν αλκοόλ.

GR Οδηγίες χρήσεως

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πριν τη χρήση του συγκολλητήρα Pocket Torch. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για να το μπορείτε ανά πάσα στιγμή να συμβουλεύεστε σε αυτό καθώς και για άλλους χρήστες.

Τεχνικά στοιχεία:
Θερμοκρασία φλόγας: έως 1300 °C
Θερμοκρασία εργασίας: έως 450 °C
Τύπος αερίου: Προπάνιο,Προπάνιο/Βουτάνιο, Βουτάνιο

Με την επιφύλαξη τεχνικών και οπτικών αλλαγών.

ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΚΑΙ ΣΒΕΣΙΜΟ (4)

Η συσκευή είναι άδεια και γι' αυτό πρέπει πρώτα να γεμίσει το ντεπόζιτο του αερίου. Χρησιμοποιείτε μόνο αέριο ROFILL-GAS (μείγμα βουτανίου/προπανίου), κωδικός 35840 της Rothenberger. Σημαντικό: Δεν πρέπει να γεμίσει με οινόπνευμα!
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη στεγανότητα της συσκευής:
Μετακινήστε τον διακόπτη ανοίγματος/κλεισίματος προς τα εμπρός στη θέση „I", έτσι ώστε να απελευθερωθεί το αέριο.
Ενεργοποιήστε την πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη με πάτημα προς τα κάτω. Με την απελευθέρωση του κουμπιού η φλόγα σβήνει αυτόματα.
Για συνεχόμενη λειτουργία, θέστε τον μοχλό „OFF/LOCK" στην θέση „Lock" κατά τη διάρκεια της καύσης. Η φλόγα σβήνει αυτόματα όταν ο μοχλός μετακινηθεί στη θέση „OFF".
Φέρτε ξανά τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση του, ώστε να ενεργοποιηθεί το κλείδωμα ασφαλείας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ (8)

Για να μειώσετε τη φλόγα, μετακινήστε τον μοχλό ρύθμισης φλόγας (3) προς την κατεύθυνση «-» για να μεγαλώσετε την φλόγα έλεγχος την κατεύθυνση «+» για να μεγαλώσετε την φλόγα.

ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (C)

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι η φλόγα έχει σβήσει.
Περιμένετε μέχρι ο συγκολλητής να κρυώσει από μόνος του.
Το ανεφοδιασμός πρέπει να γίνεται σε χώρο καλά αεριζόμενο, σε μια περιοχή που δεν υπάρχουν πηγές φωτιάς ή σπινθήρες και μακριά από άλλα άτομα.
Μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια του επαναγεμίσματος.
Να χρησιμοποιείτε μόνο το αέριο που συνιστά ο κατασκευαστής για το ανεφοδιασμό. Κρατήστε τον συγκολλητήρα με τη μύτη να δείχνει προς τα κάτω. Τοποθετήστε την μύτη του φιαλιδίου επαναγεμίσματος στην βαλβίδα επαναγεμίσματος του συγκολλητή και πιέστε 2-3 φορές γεμίσματος το φιαλίδιο στο δοχείο.
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ¾ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΑΡΕΙΣΤΑΤΑΙ ΦΛΟΓΑ.
Περιμένετε λίγα λεπτά πριν την ανάφλεξη του συγκολλητή Pocket Torch για να σταθεροποιηθεί το αέριο.

HR Uputa za uporabu

Prije korištenja Pocket Torch, pažljivo pročitajte sljedeće upute. Sprema ove Uputu za buduću uporabu.

Tehničke specifikacije:
Temperatura plamena: do 1300 °C
Radna temperatura: do 450 °C
Vrsta plina: propan, propan/butan, butan

Tehničke i specifikacije izgleda mogu se promijeniti.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE (4)

Uređaj se isporučuje prazan

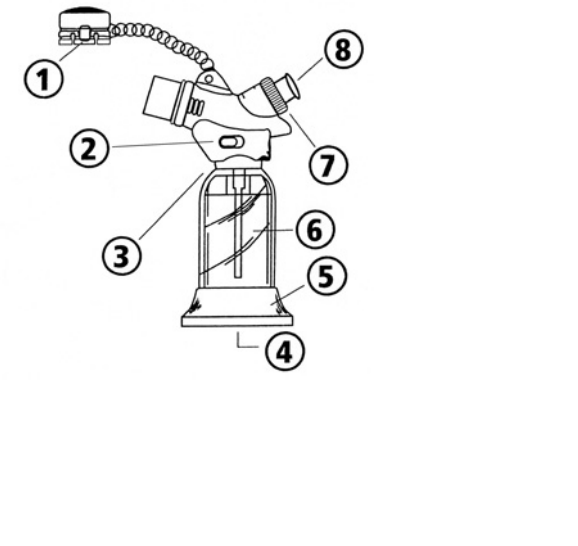

IT Avvertenze per la sicurezza

- CONSERVARE IL CANNELLO IN UN POSTO INACCESSIBILE PER I BAMBINI.
- Occorre portare una protezione per gli occhi.
- Contiene del gas infiammabile sotto pressione.
- Il cannello non deve mai essere riscaldato oltre 40°C / 104°F oppure essere esposto per lungo tempo a radiazioni solari continue.
- Non è consentito modificare il montaggio fatto in fabbrica e le regolazioni di fabbrica. Modificare le regolazioni oppure il montaggio del cannello per saldatura, oppure smontare delle parti, oppure usare dei componenti diversi da quelli raccomandati può essere pericoloso.
- Per favore, prima di procedere al rifornimento, leggere le istruzioni per il rifornimento. Un metodo di rifornimento non appropriato può provocare incidenti gravi.
- Fate attenzione a non scaldare il serbatoio di gas ricaricabile.
- Non perforarlo né tenerlo accanto a un fuoco.
- Non lasciar cadere il cannello per saldatura, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio e/o rompere il catalizzatore ceramico.
- Non mettere mai in funzione dei cannelli per saldatura danneggiati.
- Utilizzate solo il gas raccomandato dal fabbricante.
- Lavorate in un ambiente sicuro e ben aerato.
- Non si deve mai far funzionare il cannello in un contenitore chiuso con vapori combustibili, liquidi infiammabili oppure materiali esplosivi.
- NON ACCENDERE MAI IL CANNELLO VICINO AL VOLTO, ALLE MANI, AL VESTIARIO OPPURE A MATERIALI INFIAMMABILI.
- Non dirigere la fiamma su persone.
- Non respirate vapori di saldatura / brasatura.
- Fate attenzione che la dimensione effettiva della fiamma può essere più lunga di quanto appare. In determinate condizioni di illuminazione la fiamma è appena visibile.
- Durante il funzionamento, l'ugello del cannello diventa estremamente caldo e rimane tale dopo il funzionamento. Fate attenzione a proteggervi da ustioni accidentali.
- Dopo l'uso, assicuratevi che la fiamma si sia spenta completamente.
- Prima di riporre l'apparecchio, aspettate che il cannello per saldatura si sia raffreddato.
- Non pulire o riempire con liquidi contenenti alcol.

Istruzioni per l'uso

Prima di usare il Pocket Torch leggete attentamente le seguenti istruzioni per l'uso. Conservate queste istruzioni per consultarle più tardi, come pure per altri utilizzatori.

Specifiche tecniche:

Temperatura della fiamma:	fino a 1300°C
Temperatura di lavoro:	fino a 450°C
Tipo di gas:	propano, propano / butano, butano

Modifiche tecniche ed ottiche riservate.

ACCENDERE E SPEGNERE (A)

L'apparecchio non è caricato, quindi prima di tutto riempire il serbatoio del gas. A tale scopo utilizzate solo ROFILL-GAS (Butan/Propan Mischung) Art. N° 35840 della Rothenberger. Importante, non riempire con alcol!
Non dimenticate di rimuovere il cappuccio di protezione sul cannello.
Spostare l'interruttore ON/OFF in avanti, posizionandolo su „F" per liberare il gas.
Azionare l'accensione piezoelettrica premendola verso il basso. Rilasciando il pulsante la fiamma si spegne automaticamente.
Per il funzionamento continuo, portare la leva „OFF/LOCK" - durante il processo di accensione nella posizione „Lock". La fiamma si spegne automaticamente, se la leva viene posizionata di nuovo su „OFF".
Riportare in posizione l'interruttore ON/OFF per attivare la chiusura di sicurezza.

REGOLAZIONE DELLA FIAMMA (B)

Spostare la leva di regolazione della fiamma (3) in direzione " - ", per ridurre la fiamma oppure in direzione "+", per ingrandire la fiamma.

RIEMPIRE IL SERBATOIO DEL GAS (C)

Spegnete il cannello ed assicuratevi che la fiamma sia spenta.
Attendete fino a quando la temperatura del cannello si sia raffreddata da sé.
Eseguire la ricarica in un posto ben aerato, in un ambiente senza fiamme ed accensioni, e non nelle vicinanze di altre persone.
Non fumare quando si esegue la ricarica.
Per ricaricare, utilizzate solo il gas raccomandato dal fabbricante. Tenete il cannello verticale, con la punta verso il basso.
Mettete l'ugello della cartuccia di ricarica sulla valvola di ricarica del cannello e riempite il serbatoio, premendo brevemente 2 – 3 volte la cartuccia.
RIEMPIRE IL SERBATOIO SOLO PER 3/4 IN QUANTO UN RIEMPIMENTO ECCESSIVO PROVOCA UNA FORMA INSTABILE DELLA FIAMMA.
Prima di accendere il Pocket Torch lasciare fermo l'apparecchio per un paio di minuti, per consentire al gas di stabilizzarsi.

LT Saugos nurodymai

- DEGIKLĮ LAIKYKITE VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.
- Būtina naudoti akių apsaugą.
- Viduje yra suslėgtų degiųjų dujų.
- Degiklio negalima laikyti aukštesnės kaip 40 °C / 104 °F temperatūros aplinkoje arba ilgam palikti saulės šviesoje.
- Gamyklinių parametrų ir nustatymų nekeiskite. Keičiant nustatymus ir parametrus, išimant degiklio dalis ar naudojant nerekomenduojamas dalis gali kilti pavojus.
- Prieš pildydami, perskaitykite pildymo nurodymus. Netinkamai pildant galima sukelti pavojų.
- Pripildomo dujų baliono nekaitinkite.
- Jokiu būdu baliono negręžkite ir nelaikykite greta atviros liepsnos.
- Saugokite, kad litavimo degiklis nenukristų ant žemės, nes galite pažeisti patį prietaisą ir (arba) keraminį katalizatorių.
- Jokiu būdu nenaudokite apgadintų litavimo degiklių.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas dujas.
- Dirbkite saugioje ir gerai apšviestoje vietoje.
- Degiklio negalima naudoti uždaroje patalpoje arba tokioje vietoje, kurioje yra degių garų, skysčių ar sprogių medžiagų.
- DEGIKLIO NELAIKYKITE ATSUKĘ Į VEIDĄ, RANKAS, DRABUŽIUS AR DEGIAS MEDŽIAGAS.
- Nenukreipkite liepsnos į žmones.
- Neįkvėpkite suvirinimo / litavimo metu susidarančių dūmų.
- Nepamirškite, kad tikrasis liepsnos dydis gali būti didesnis nei atrodo. Esant tam tikram apšvietimui, liepsna gali būti vos matoma.
- Naudojant ir panaudojus degiklio galiukas būna stipriai įkaitęs. Saugokitės, kad netyčia nenudegtumėte.
- Panaudoję įsitikinkite, kad liepsna visiškai užgeso.
- Prie prietaisą padėdami palaukite, kol litavimo degiklis atvės.
- Saugokite, kad ant baliono nepatektų alkoholio, alkoholio pagrindu sukurtų valiklių, acetono, dezinfekavimo priemonių ar tirpiklių.

Lietošanas instrukcija

Prieš naudodami kišeninį degiklį, atidžiai perskaitykite šiuos nurodymus. Nurodymus palikite ateičiai kitiems naudotojams.

Techniniai duomenys:

Liepsnos temperatūra:	1 300 °C
Darbinė temperatūra:	iki 450 °C
Dujų tipas:	propanas, propanas / butanas, butanas

Techninės ir vaizdinės specifikacijos gali keistis.

ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS (A)

Prietaisas pristatomas tuščias, todėl pirmiausia reikia pripildyti dujų balioną. Naudoti galima tik butano dujas ROFILL-GAS (butano ir propano mišinys). Prekės Nr. 35840. Gamintojas: „Rothenberger".
Svarbu: nepilkite alkoholio!
Nepamirškite nuo degiklio nuimti apsauginio dangtelio.
Dujų tekėjimą įjunkite paspaudę įjungimo / išjungimo jungiklį.
Nuspauskite žemyn, kad įjungtumėte Pjezo uždegimą. Atleidus mygtuką, degiklis užsidega automatiškai.
Jei norite įjungti nuolatinį degimą, degančio degiklio išjungimo / fiksavimo svirtį nustatykite fiksavimo padėtyje. Svirtį patraukus į išjungimo padėtį, liepsna užgesta automatiškai.
Kad suaktyvintumėte apsauginį dangtelį, įjungimo / išjungimo jungiklį grąžinkite į pradinę padėtį.

LIEPSNOS REGULIAVIMAS (B)

Liepsnos reguliavimo svirtį (3) nustatykite ties „-", kad sumažintumėte liepsnos intensyvumą arba link „+", kad intensyvumą padidintumėte.

DUJŲ BALIONO PILDYMAS (C)

- Degiklį išjunkite ir įsitikinkite, kad liepsna užgeso.
- Palaukite, kol degiklis atvės.
- Balioną pildykite tik gerai vėdinamoje vietoje, kurioje nėra liepsnų ir kitų degimo šaltinių bei žmonių.
- Pildydami nerūkykite.
- Pripildymui naudokite tik gamintojo rekomenduojamas dujas. Degiklį laikykite vertikaliai, viršų nuleidę žemyn.
- Pripildymo kasetės antgalį uždėkite ant degiklio pripildymo vožtuvo ir pripildykite balioną paspaudę kasetę 2 ar 3 kartus.
- PRIPILDYKITE TIK 3/4 VALIONO, NES PERPILDŽIUS LIEPNSA GALI BŪTI NETOLYGI.
- Prieš kišeninį degiklį naudodami, palikite jį keletą minučių pastovėti, kad dujos stabilizuotųsi.

LV Drošības instrukcijas

- SARGĀT DEGLI NO BĒRNIEM.
- Nēsāt acu aizsardzību.
- Satur uzliesmojošu gāzi zem spiediena.
- Degli nekad nedrīkst sakarsēt virs 40°C / 104°F vai ilgstoši pakļaut saules staru ietekmei.
- Nemainīt ražotāja komplektāciju un iestatījumus. Ir bīstami mainīt iestatījumus vai komplektāciju, kā arī izņemt detaļas vai izmantot citas nepiemērotas detaļas.
- Pirms atkārtotas uzpildes izlasīt atkārtotas uzpildes norādījumus. Nepareizu uzpildes metožu izmantošana var radīt nopietnus negadījumus.
- Pārliecināties, ka uzpildāmais gāzes balons netiek karsēts.
- Nekad neurbt vai nepakļaut tiešas liesmas iedarbībai.
- Neļaut lodēšanas deglim nokrist zemē, tas var bojāt ierīci un/vai keramiskais katalizators var tikt bojāts.
- Nekad neizmantot bojātu lodēšanas degli.
- Izmantot tikai ražotāja rekomendēto gāzi
- Izmantot tikai ROTHENBERGER RoFill Super butāna gāzi #035840. Gāzes veids - propāna, propāna/butāna, butāna gāze.
- Strādāt drošā vietā ar labu gaisa cirkulāciju.
- Izmantot tikai ražotāja rekomendētās daļas.
- Degli nekad nedrīkst izmantot slēgtas telpās vai telpās, kur var atrasties uzliesmojoši tvaiki, šķidrumi vai sprāgstvielas.
- NEKAD NEGRIEZT DEGLI VIRZIENĀ PRET SEJU, ROKĀM, DRĒBĒM VAI UZLIESMOJOŠIEM MATERIĀLIEM.
- Negriezt liesmu pret cilvēkiem.
- Neieelpot metināšanas/lodēšanas izgarojumus.
- Reālais liesmas izmērs var būt lielāks, nekā izskatās. Noteiktā gaismā liesma var būt gandrīz nemanāma.
- Degļa gals darba laikā un pēc tā ir ļoti karsts. Uzmanīties no nejaušas apdedzināšanās.
- Pēc izmantošanas pārliecināties, vai liesma ir pilnībā nodzisusi.
- Pagaidīt, kamēr lodēšanas deglis ir pilnībā atdzisis pirms ierīces novietošanas plauktā.
- Balons nedrīkst nonākt kontaktā ar spirtu, tīrīšanas līdzekļiem uz spirta bāzes, acetonu, dezinfekcijas līdzekļiem vai šķīdinātājiem

Naudojimo instrukcija

Rūpīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju pirms Kabatas degļa izmantošanas. Saglabāt šos norādījumus turpmākai nepieciešamībai, kā arī citiem lietotājiem.

Liesmas temperatūra:	līdz 1300°C
Darbības temperatūra:	līdz 450°C
Gāzes veids:	propāna, propāna/butāna, butāna gaze

Tehniskās un vizuālās specifikācijas var mainīties

IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA (A)

Iegādātā ierīce nav uzpildīta, tādēļ vispirms ir nepieciešams uzpildīt gāzes balonu. Šim nolūkam izmantot tikai Rothenberger butāna gāzi ROFILL-GAS (butāna/propāna maisījums) #35840.
Svarīgi ievērot: neuzpildīt ar spirtu!
Neizmirstiet no degļa noņemt drošības uzmavu.
Nospiest IESLĒGT/IZSLĒGT slēdzi uz priekšu, lai palaistu gāzes plūsmu.
Turēt to nospiestu, lai ieslēgtu pjezo aizdedzi. Palaižot vaļā pogu, liesma automātiski nodziest. Lai turpinātu darbību, degšanas laikā nostiprināt "IESLĒGT/IZSLĀGT" slēdzi noslēgtā stāvoklī. Liesma automātiski nodziest, kad slēdzis ir nospiests atpakaļ "IZSLĒGT" stāvoklī.
Nospiest IESLĒGT/IZSLĒGT slēdzi atpakaļ stāvoklī, lai aktivizētu drošības uzmavu.

LIESMAS PIELĀGOŠANA (B)

- Virzīt liesmas pielāgošanas sviru (3) uz "-" stāvokli, lai samazinātu liesmu, vai uz "+" stāvokli, lai to palielinātu.

GĀZES BALONA UZPILDĪŠANA (C)

- Nogriezt degli un pārliecināties, ka liesma ir nodzisusi.
- Pagaidīt, kamēr degļa temperatūra pati par sevi ir atdzisusi.
- Uzpildi veikt telpā ar labu gaisa cirkulāciju, vidē, kurā nav atklātas uguns vai citu uzliesmošanas avotu, kā arī blakus neatrodas citas personas.
- Uzpildes laikā nesmēķēt. Uzpildei izmantot tikai ražotāja rekomendēto gāzi.
- Turēt degli vertikāli ar galu uz leju.
- Uzlikt uzpildes balona sprauslu uz degļa uzpildes vārsta un uzpildīt balonu, 2-3 reizes izdarot spiedienu uz balonu.
- PIEPILDIET TIKAI 3/4 BALONA, JO TĀ PĀRPILDĪŠANAS REZULTĀTĀ VAR RASTIES NEVIENMĒRĪGA LIESMA.
- Pirms Kabatas degļa ieslēgšanas, ļaut ierīcei dažas minūtes pastāvēt, lai gāzes līmenis spētu stabilizēties.

NL Veiligheidsvoorschriften

- DE BRANDER BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN.
- Er moet oogbescherming worden gedragen.
- Bevat ontvlambaar gas onder druk.
- De brander mag nooit meer dan 40°C / 104°F worden verwarmd of lang aan aanhoudende zonnestraling worden blootgesteld.
- De in de fabriek verrichte montage en de instellingen af fabriek mogen niet worden gewijzigd. Het kan gevaarlijk zijn, de instellingen of de montage van de soldeerbrander te veranderen, of enige onderdelen te demonteren of andere onderdelen dan die zijn aanbevolen te gebruiken.
- Voor het bijvullen de bijvulinstructies lezen. Een niet-juiste bijvulmethode kan ernstige ongevallen veroorzaken.
- Let erop, dat u de bijvulbare gastank niet verwarmt.
- Nooit doorboren of met vuur in contact brengen.
- Soldeerbrander niet op de vloer laten vallen, omdat het apparaat anders beschadigd kan raken en/of de keramiekkatalysator kan stukgaan.
- Een beschadigde soldeerbrander nooit gebruiken.
- Gebruik alleen het door de fabrikant aanbevolen gas.
- Werk in een veilige en goed geventileerde omgeving.
- De brander mag nooit in een gesloten tank met brandbare dampen, ontbrandbare vloeistoffen of explosieve materialen worden gebruikt.
- DE BRANDER NIET IN DE BUURT VAN GEZICHT, HANDEN, KLEDING OF BRANDBARE STOFFEN AANSTEKEN.
- De vlam niet op personen richten.
- Adem geen las-/soldeerdampen in.
- Let erop, dat de eigenlijke vlamgrootte langer kan zijn, dan het lijkt. Onder bepaalde lichtvoorwaarden is de vlam mogelijk nauwelijks zichtbaar.
- De brandernozzle wordt gedurende het werk warm en is dus na het werk extreem heet. Let erop, dat u zich zodanig beschermt, dat u zich niet per ongeluk brandt.
- Controleer na het gebruik of de vlam geheel gedoofd is.
- Wacht tot de soldeerbrander afgekoeld is, voor u het apparaat opbergt.
- Niet met alcoholhoudende vloeistoffen reinigen of vullen.

Gebruiksaanwijzing

Lees voor het gebruik van de Pocket Torch de volgende gebruiksaanwijzing zeer goed door. Bewaar deze handleiding om hem later te kunnen raadplegen en voor andere gebruikers.

Technische gegevens:

Vlamtemperatuur:	tot 1300°C
Werktemperatuur:	tot 450°C
Soort gas:	propaan, propaan/butaan, butaan

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

AANSTEKEN & DOVEN (A)

Het apparaat is niet gevuld, daarom eerst de gastank vullen. Gebruik hiervoor uitsluitend butaan ROFILL-GAS (butaan/propaan mengsel) Art. Nr. 35840 van Rothenberger. Belangrijk, niet met alcohol vullen!
Niet vergeten om de beschermingskap op de brander te verwijderen.
De AAN/UIT-schakelaar naar voren in positie „F" bewegen, zodat het gas eruit kan.
De piëzo-ontsteking bedienen door naar beneden te drukken. Het loslaten van de drukknop zorgt ervoor dat de vlam automatisch wordt ontstoken.
Voor continu gebruik de „OFF/LOCK" -handel gedurende het brandproces in de positie „Lock" zetten. De vlam gaat automatisch uit, wanneer de handel weer op „OFF" wordt gezet. AAN/UIT-schakelaar weer in positie zetten, om de veiligheidsafsluiting te activeren.

INSTELLEN VAN DE VLAM (B)

De vlaminstelhendel (3) in de richting " - " bewegen, om de vlam te reduceren of in de richting "+", om de vlam te maximaliseren.

GASTANK VULLEN (C)

Schakel de brander uit, en controleer of de vlam uit is.
Wacht tot de brandertemperatuur vanzelf is afgekoeld.
Het bijvullen moet op een goed geventileerde plaats in een vlam- of ontstekingsvrije omgeving en niet in de buurt van andere personen plaatsvinden.
Bij het bijvullen niet roken.
Gebruik alleen het door de fabrikant aanbevolen gas om bij te vullen. Houd de brander verticaal met de punt naar beneden.
Druk de nozzle van de bijvulbus tegen het bijvulventiel van de brander en vul door 2 – 3 keer kort indrukken van de bus de tank.
DE TANK MAAR 3/4 VULLEN, OMDAT BIJ TE VEEL VULLEN EEN ONRUSTIG VLAMBEELD ONTSTAAT.
Voor het aansteken van de Pocket Torch het apparaat een paar minuten laten rusten, zodat het gas zich kan stabiliseren.