

MONTAGE CLICK AND GO


Diese Montageanleitung gilt für Dächer mit einer maximalen Dachneigung von 15 Grad.

VORBEREITUNG DER MONTAGE

- Beachten Sie die Sicherheitsanforderungen für Arbeiten in großer Höhe (z. B. Dachrandsicherung, Absturzsicherung, Schutzhelme).
- Machen Sie einen realistischen Zeitplan in Bezug auf Transport, Personal, vertikalen Transport und/oder anderes Material.
- Bezeichnen Sie einen Standort, an dem die Paletten mit Sedumkassetten unmittelbar nach dem Entladen vorübergehend abgestellt werden können.
- Prüfen Sie die Möglichkeit, das Gründach sofort nach der Installation mit Wasser zu sättigen.


BEI ANKUNFT DER SEDUMKASSETTEN

- Stellen Sie die Paletten mit Sedumkassetten so viel wie möglich im Schatten.
- Berücksichtigen Sie die Wetterbedingungen bei der Montage des Gründaches. Bei warmem Wetter ist eine schnelle Verarbeitung erforderlich.
- Verteilen Sie die Materialien auf der Dachfläche, abhängig von der maximal zulässigen Dachlast.

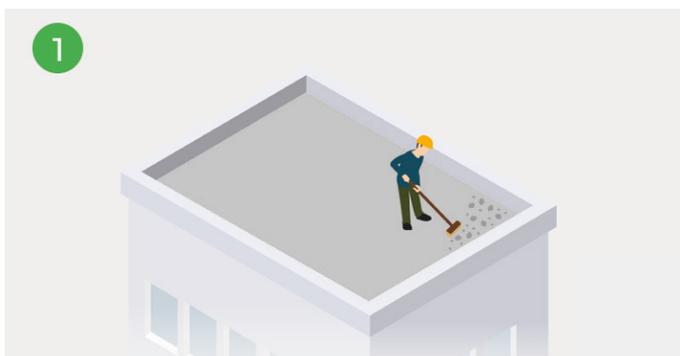


SCHRITT 1 – Das Dach reinigen

Reinigen Sie das Dach und entfernen Sie Schmutz, Abfälle oder andere Materialien. Bitte überprüfen Sie, dass die Dachabdichtung nicht beschädigt ist, um sicherzustellen, dass das Dach vollständig wasserdicht ist.

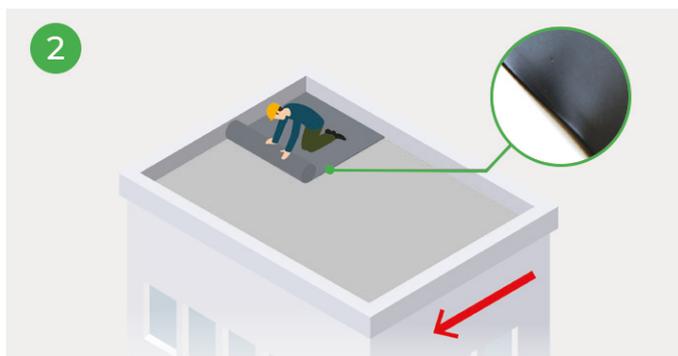

SCHRITT 2 – Wurzelschutzfolien anbringen (optional)

Wenn das Dach nicht wurzelfest ist, muss eine Wurzelschutzfolie verwendet werden. Decken Sie auch den erhöhten Dachrand ab. Stellen Sie sicher, dass die Folie durch eine Überlappung von 50 cm gut miteinander verbunden sind.

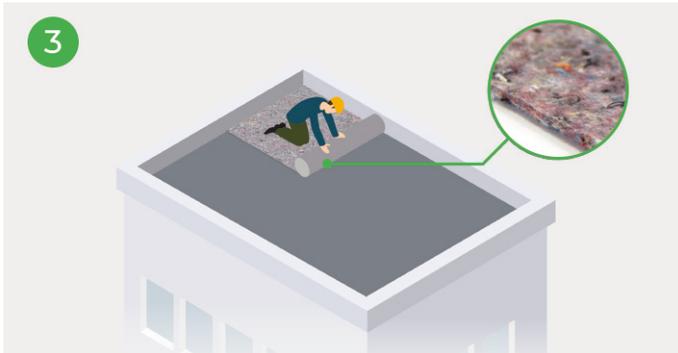

SCHRITT 3 – Schutzvlies anbringen

Rollen Sie das Schutzvlies bis zum Dachrand aus und schneiden Sie es auf Größe. Stellen Sie sicher, dass das Vlies durch eine kleine Überlappung gut zusammenpasst. Schneiden Sie bei dem Dachabfluss ein Stück aus der Wurzelschutzfolie und dem Schutzvlies. Decken Sie den Dachabfluss mit einem Rinnensieb, Laubfänger oder Kontrollschacht ab.




SCHRITT 4 – Erste Sedumkassette platzieren

Platzieren Sie die erste Sedumkassette auf das Dach. Beginnen Sie in der Ecke und halten Sie etwa 20 bis 30 cm vom Dachrand entfernt.



SCHRITT 5 – Platzierung folgender Sedumkassetten

Decken Sie das gesamte Dach mit den Click-and-Go Sedumkassetten ab. Platzieren Sie die nächste Kassette mit einer Vierteldrehung gegen das vorherige. Auf diese Weise passen die Kassetten genau zusammen.

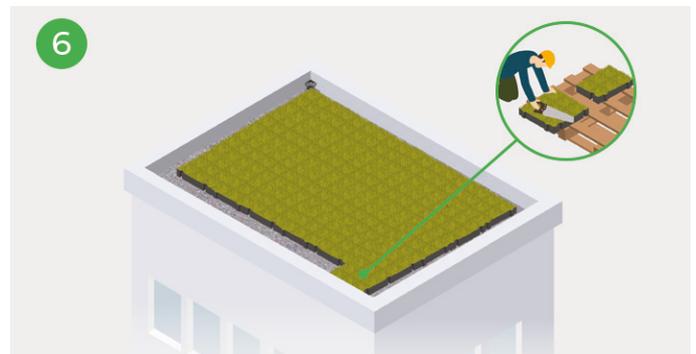


SCHRITT 6 – Die Größe anpassen (optional)

Wenn das Dach nicht vollständig mit ganzen Kassetten bedeckt werden kann, können die Kassetten zugeschnitten werden. Bestimmen Sie die richtige Größe und sägen Sie die Kassette durch. Sägen Sie niemals direkt auf der Dacheindeckung!




SCHRITT 7 – Kies aufbringen

Bringen Sie den Kies zwischen dem Gründach und dem Dachrand auf. Bringen Sie die Kiesschicht auf die gleiche Höhe der Sedummatte.

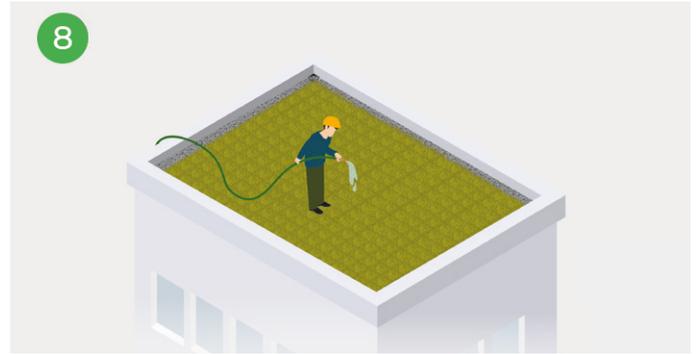

SCHRITT 8 – Bewässerung

Bewässern Sie das Gründach sofort nach der Verlegung. Bewässern Sie das Gründach regelmäßig, wenn das Dach während einer Trockenperiode verlegt wird.

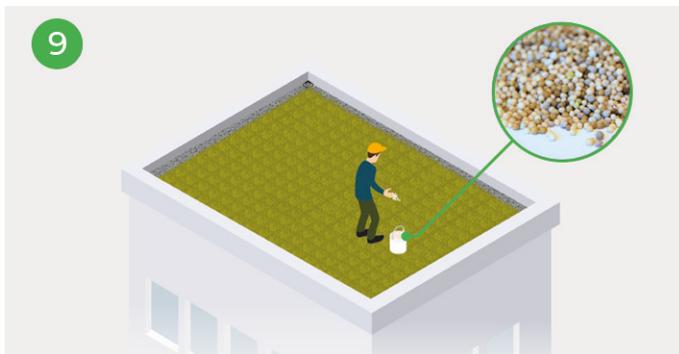

SCHRITT 9 – Pflege und Düngung

Die Wartungs- und Düngungshinweise für ein Sedumdach können unter info@aboutgreen.com angefordert werden. Oder laden Sie das Dokument "Pflegeanleitung für Sedumdach" von unserer [Webseite](#) herunter.