


MONTAGEANLEITUNG

UNIVERSAL

HÄNGEREGAL 1,5 m

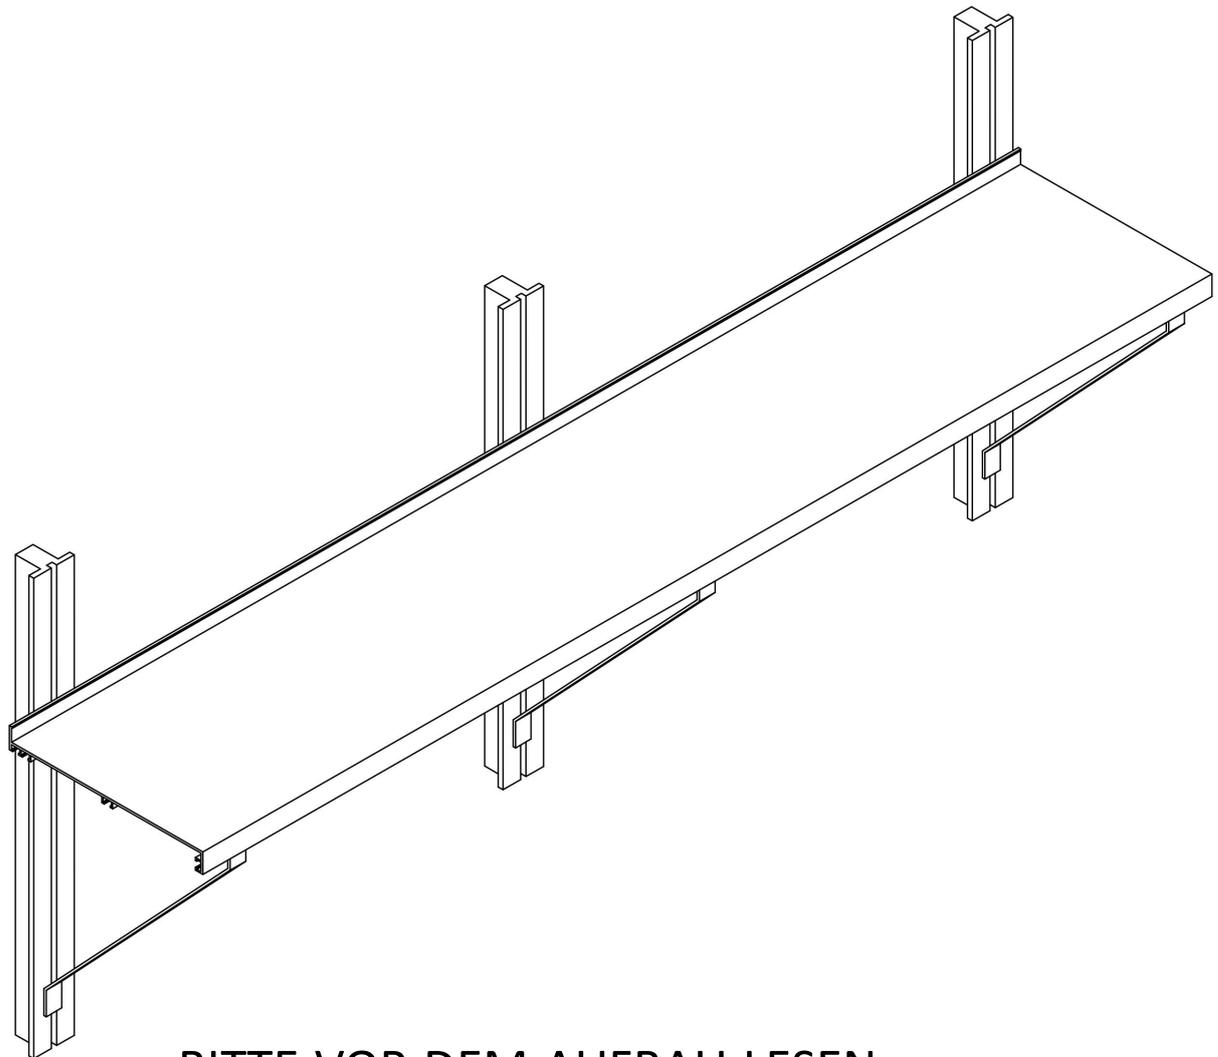

BITTE VOR DEM AUFBAU LESEN

Technische Änderungen vorbehalten



Montage Universal-Regal

Bezeichnung	Länge/Abmessung	Anzahl
Bortenprofil	1500 mm	1 Stück
Wandregalhalter		3 Stück
Hammerkopfschraube	M6 x 16	6 Stück
Sechskantschraube	M6 x 12	6 Stück
Sechskantmutter	M6	12 Stück
Winkel	30 x 30 x 2 x 20	3 Stück

Übrige Schrauben und Muttern werden nicht benötigt.

1. Sechskantschrauben in Wandregalhalter und Winkel schieben.
2. Hammerkopfschrauben in die Gewächshausssprosse einschieben.
3. Mit Mutter M6 verschrauben.

