

# CREMONA LANDHAUSMAUER

## OUTDOOR-KÜCHE - Aufbauanleitung

Ihre neue Outdoor-Küche ist da und jetzt soll sie aufgebaut werden. Dieses bedarf ein wenig Zeit und gewisser Vorarbeiten, die wir ebenfalls im Folgenden beschreiben.

### Was habe ich mir gerade gekauft?

Die Mauersteine für den Grill werden auf 2 Paletten geliefert. Jede Paletten besteht aus drei Lagen und jede Lage aus insgesamt 16 Mauersteinen\*. Im Bausatz sind alle sieben unterschiedlichen Formate in ausreichender Menge vorhanden – zwei Steine mit 40 cm Länge werden nicht benötigt.

Die Aufbaumaße sind bereits vorgegeben und die Anordnung der einzelnen Steine wird im Anschluss an diese Anleitung dargestellt. In den folgenden Zeichnungen sind, zur besseren Unterscheidung, sowohl die einzelnen Lagen farblich gekennzeichnet als auch die Einzelsteine mit dem jeweiligen Längenmaß beschriftet. Zum Beispiel: Lage 1, Stein 45 cm:



\*die sieben Formate (16 Steine) der Mauer gehören zu einer Lage und sind **nicht** einzeln lieferbar!

### Jetzt aber los

Aufgrund des Gewichtes der Outdoorküche empfehlen wir den Aufbau auf einem Streifenfundament.

#### 1. Schritt:

Gründen Sie aus erdfeuchtem Beton ein frostsicheres Streifenfundament (80 cm tief und ca. 40 cm breit). Anschließend ziehen Sie die Oberfläche waagrecht ab.

#### 2. Schritt:

Setzen Sie die erste Steinreihe in ein erdfeuchtes Mörtelbett aus Trasszementmörtel. Unebenheiten im Fundament können Sie dabei einfach ausgleichen. Achten Sie darauf, dass die erste Steinschicht absolut waagrecht versetzt ist. Dies ist die entscheidende Voraussetzung für den weiteren Aufbau der Mauer.

#### 3. Schritt:

Für das Versetzen der zweiten und nachfolgenden Steinlagen gibt es zwei Möglichkeiten:

##### 3.1 Verkleben:


Die Steine werden mit handelsüblichen, frostsicheren Dünnbettklebern oder dauerelastischem Silikon verklebt. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers! Achten Sie beim Verkleben darauf, dass das Mauerwerk trocken ist, um einen optimalen Halt zu erreichen.

##### 3.2 Versetzen mit Trasszement-Mörtel:


Bitte achten Sie besonders darauf, dass der Mörtel nicht mit den Sichtflächen der Steine in Berührung kommt, um Verschmutzungen und Ausblühungen zu vermeiden. Es empfiehlt sich, während der Aushärtungsphase die Mauer gegen Witterungseinflüsse zu schützen und mit einer Folie abzudecken.

# CREMONA LANDHAUSMAUER OUTDOOR-KÜCHE - Aufbauanleitung


Reihe 1

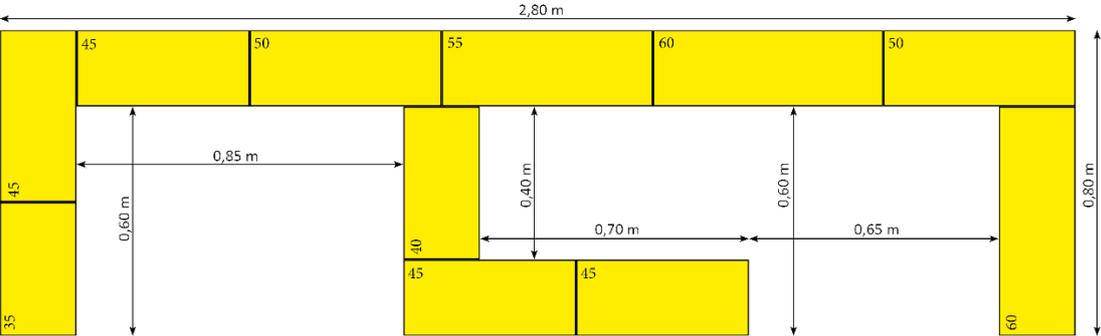


Reihe 2

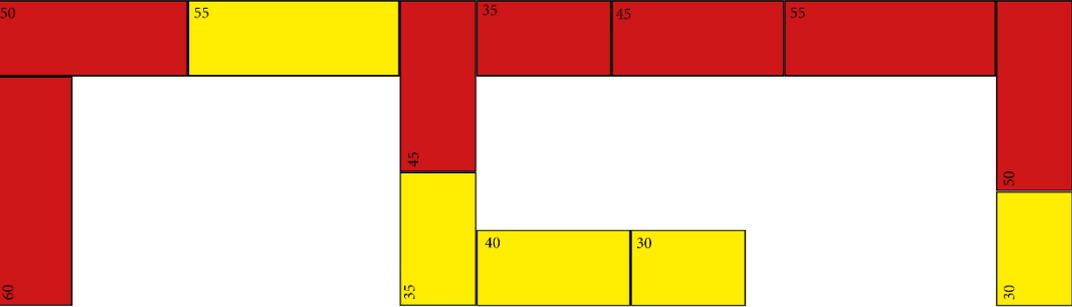

Reihe 3

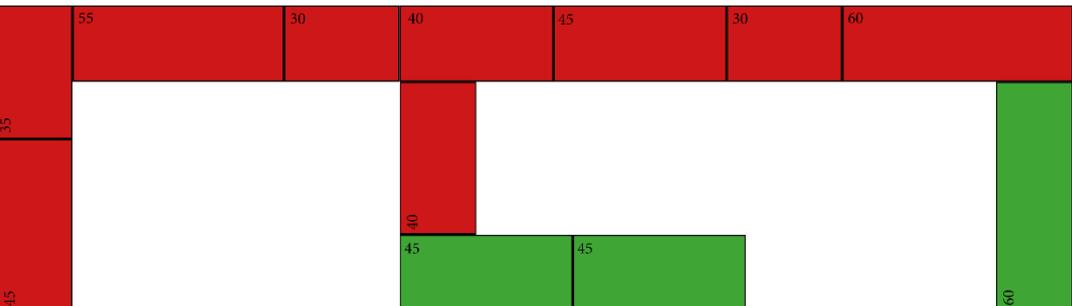


Reihe 4

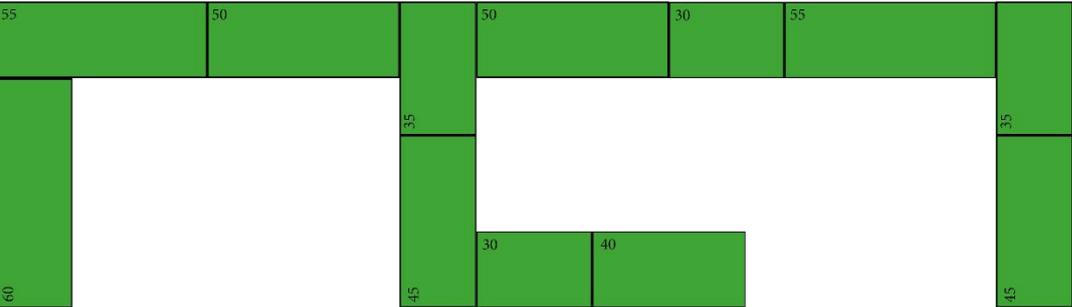


# CREMONA LANDHAUSMAUER OUTDOOR-KÜCHE - Aufbauanleitung


Reihe 5

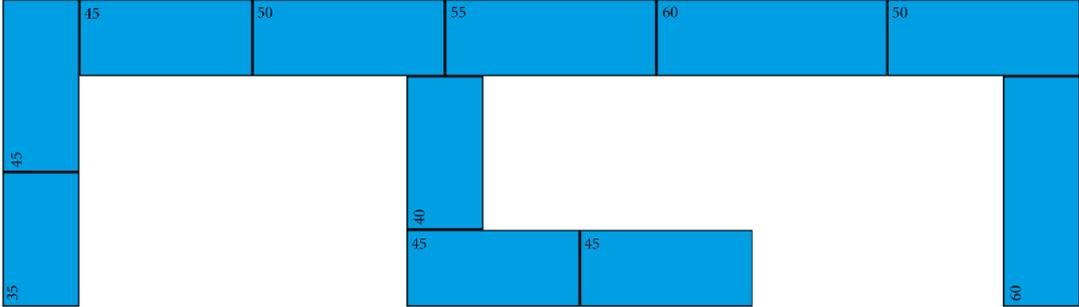


Reihe 6

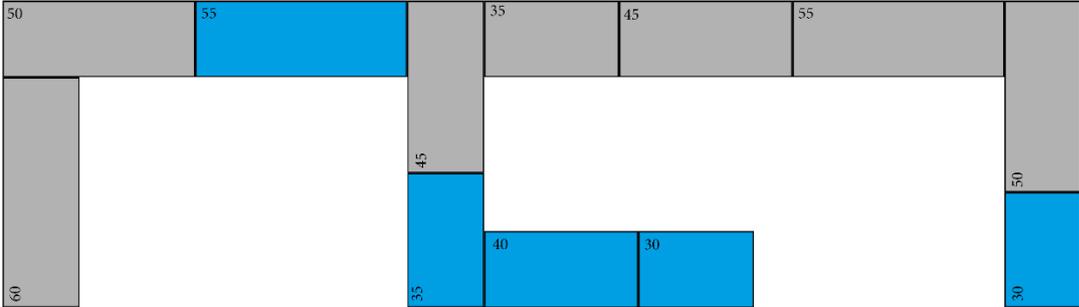

Reihe 7

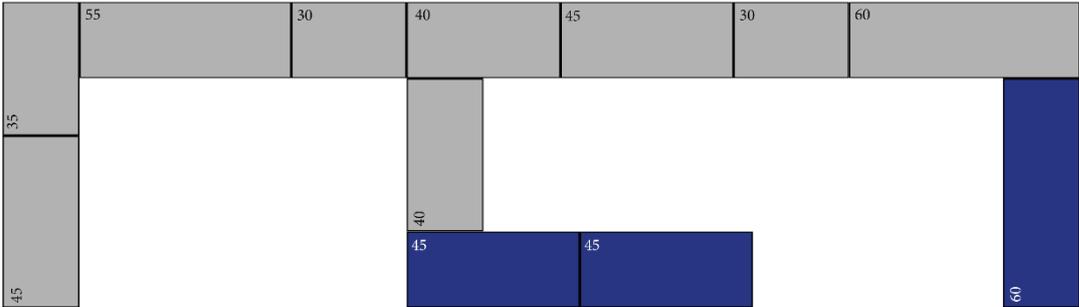

Reihe 8

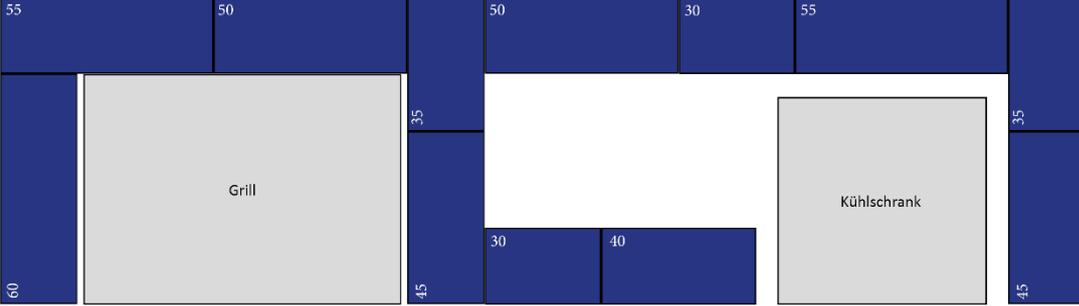

# CREMONA LANDHAUSMAUER

## OUTDOOR-KÜCHE - Aufbauanleitung

Vorderansicht



Rückansicht



-  Lage 1 - Gelb = Steine der obersten Lage von Palette 1
-  Lage 2 - Rot = Steine der mittleren Lage von Palette 1
-  Lage 3 - Grün = Steine der unteren Lage von Palette 1
-  Lage 4 - Hellblau = Steine der obersten Lage von Palette 2
-  Lage 5 - Grau = Steine der mittleren Lage von Palette 2
-  Lage 6 - Dunkelblau = Steine der unteren Lage von Palette 2