
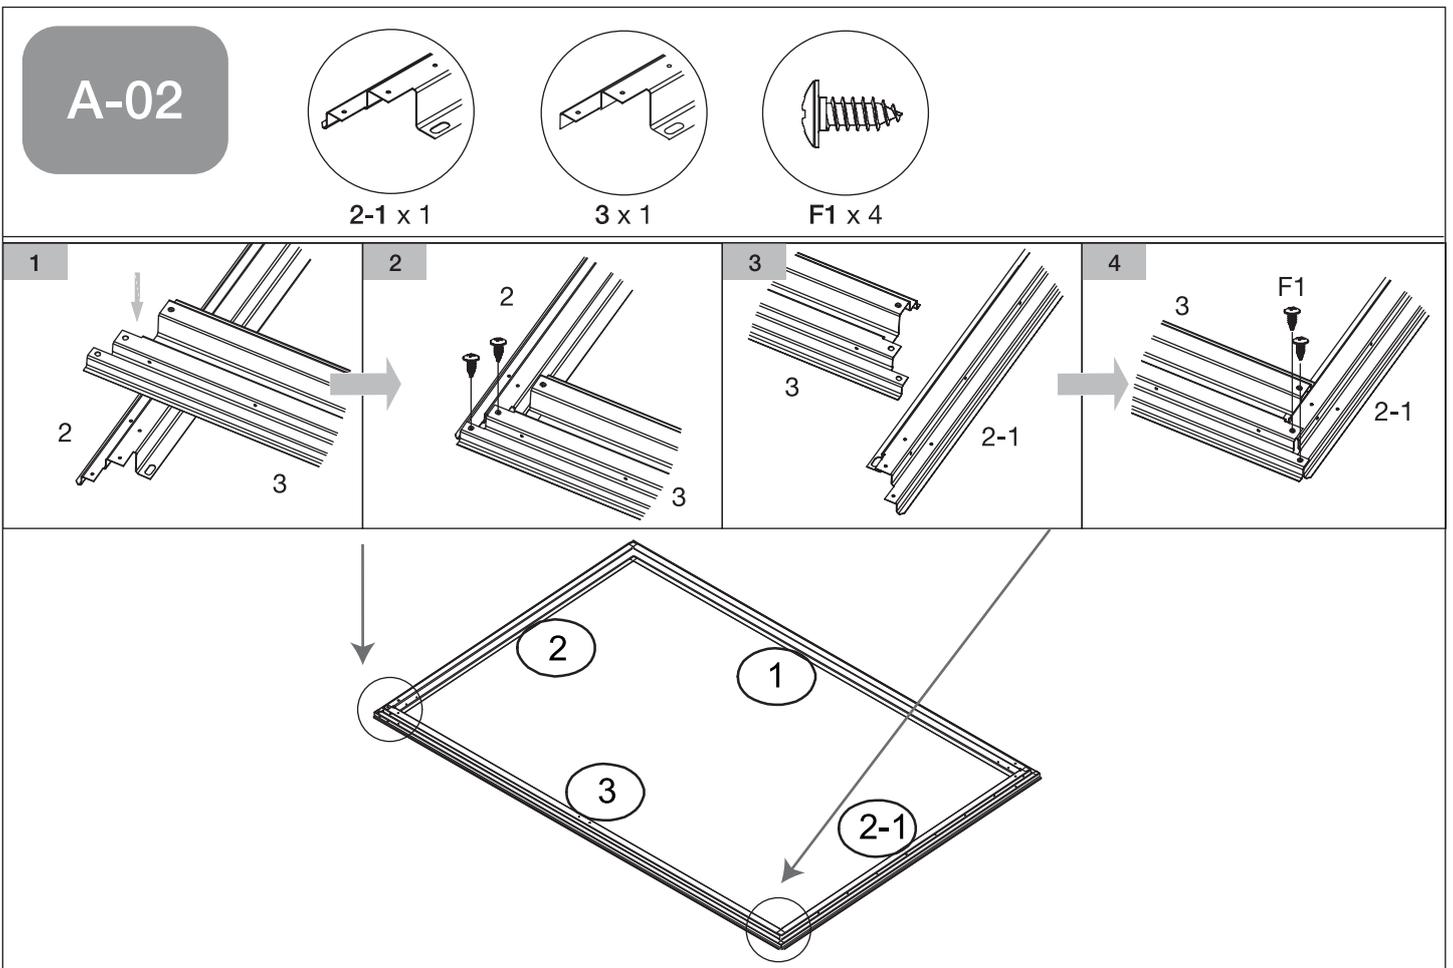



Montage des Grundrahmens

Achtung: Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten.


Hinweis: Verwenden Sie immer Unterlegscheiben, wenn Sie Schrauben auf lackierten Oberflächen befestigen.

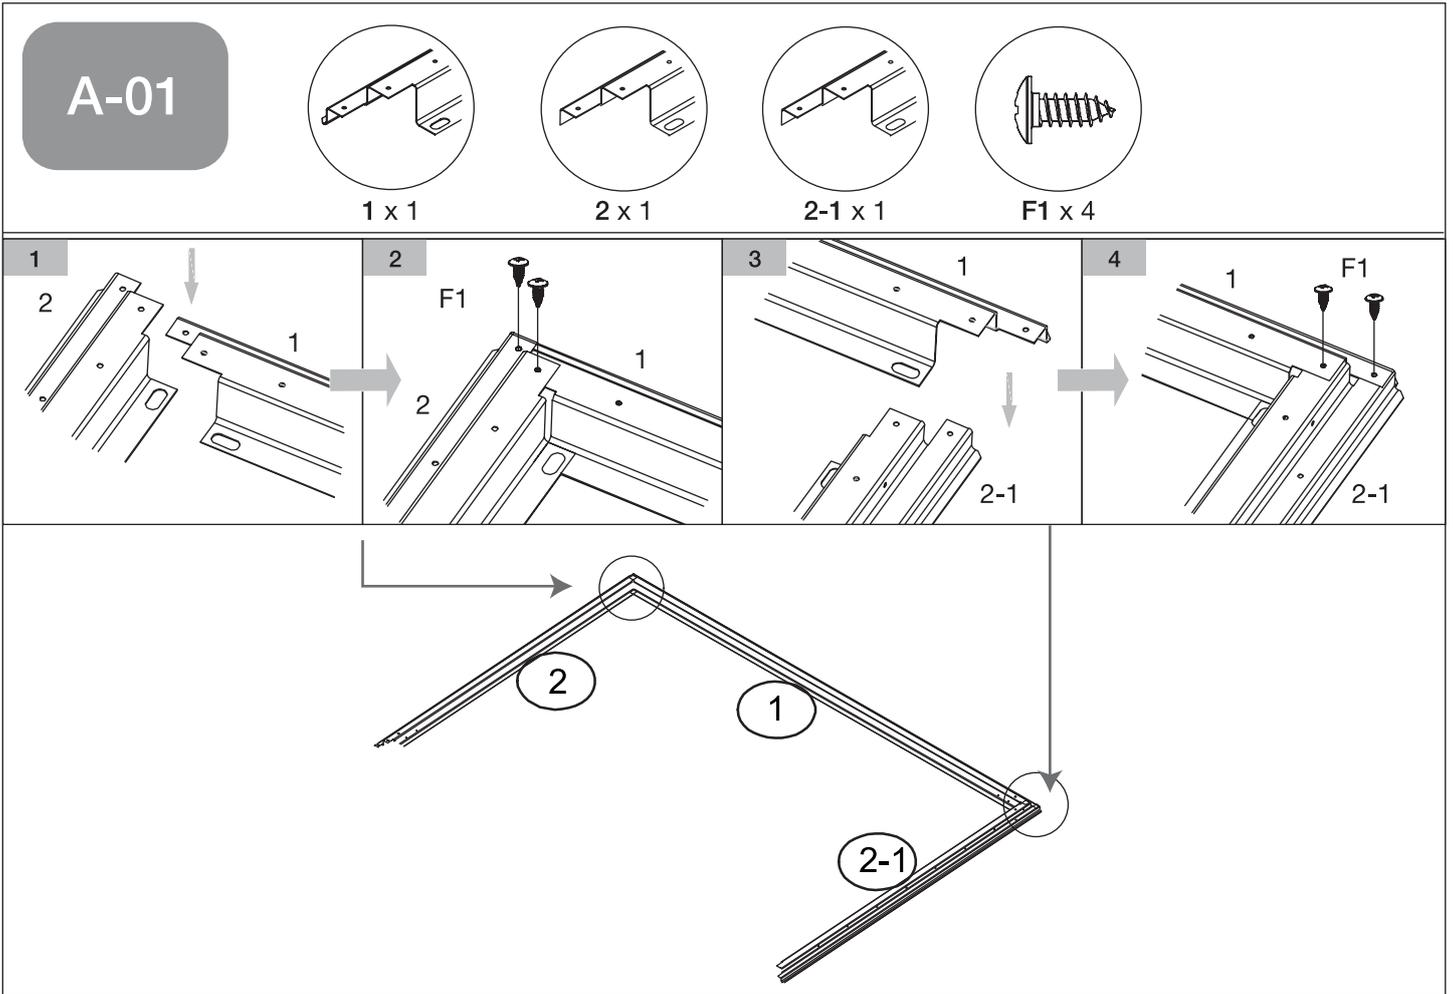



A-03

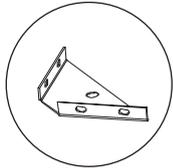

J1 x 4

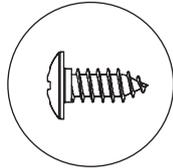



F1 x 16

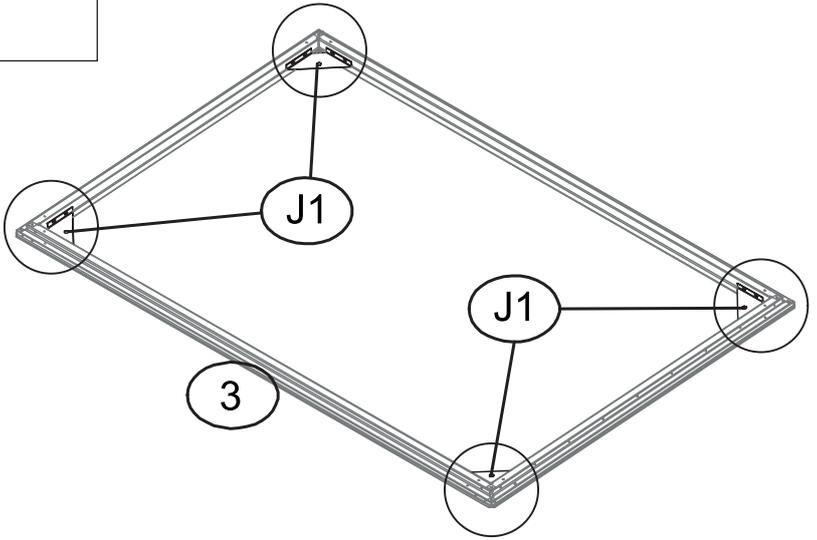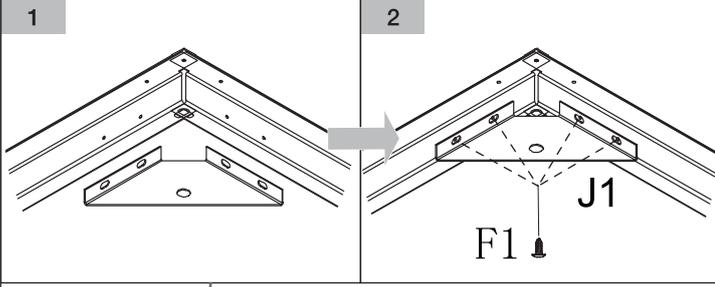


A-04




Exklusiv

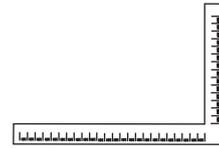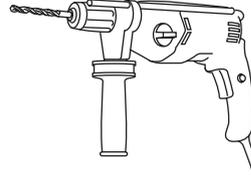


1

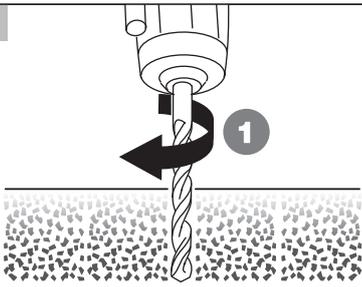



2

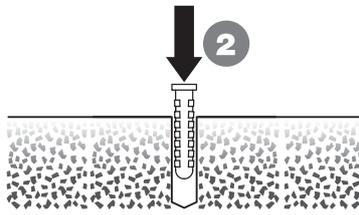

3

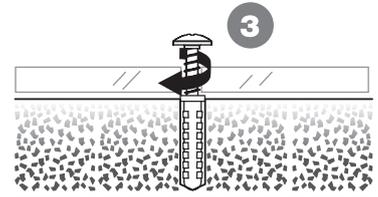

Achtung!
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise Ihrer elektrischen Werkzeuge vor Benutzung.

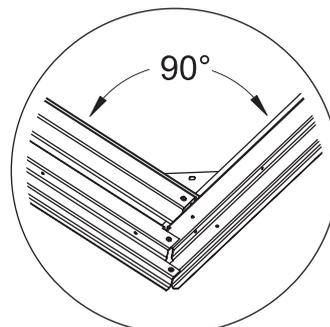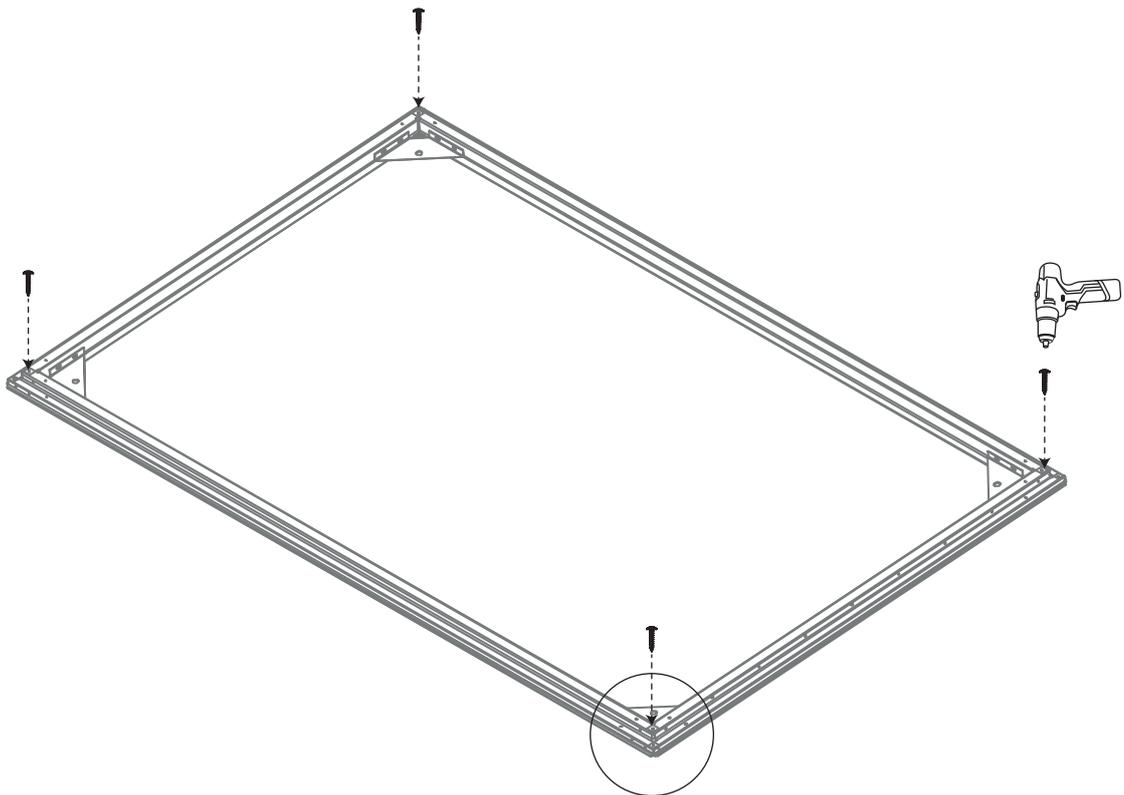

Messen Sie den Rahmen nach der Montage rundherum sorgfältig aus, um eine gleichmäßige Ausrichtung sicherzustellen.