

präsentiert von
















Bödmeren **248492**



Amrum **248493**





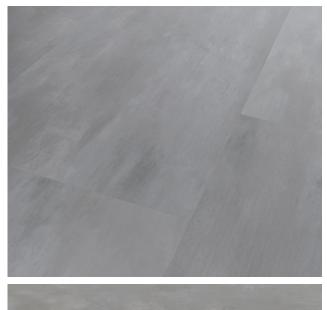























Maragha **248491**





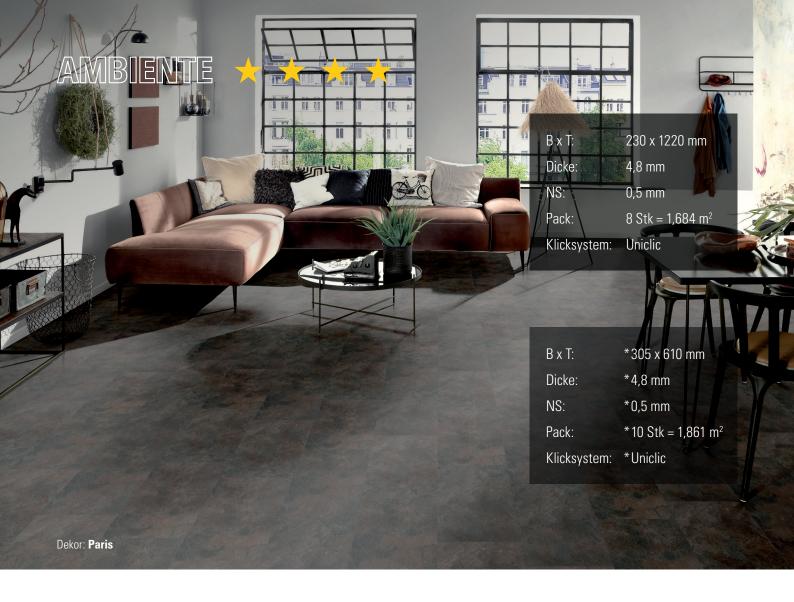

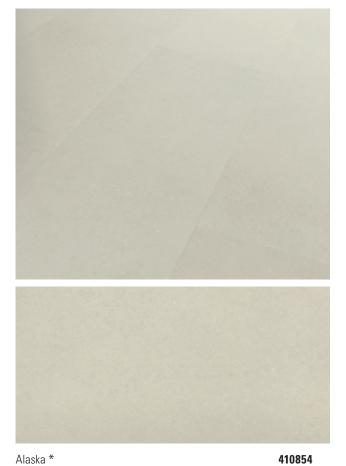





Paris * **410855**













Honig Eiche natur 410850 Goldeiche dunkel 410851







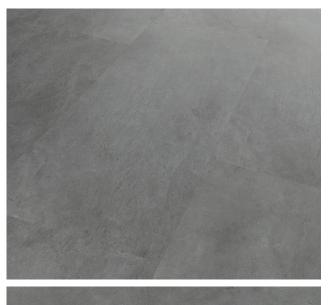

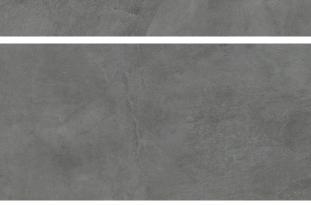


















Rigid SPC Boden

Entdecken Sie jetzt die Basic-Linie: Diese stylische Linie können Sie in diversen Innenräumen perfekt einsetzten. Auch in puncto Design lässt der Basic-SPC-Boden keine Wünsche offen. Finden Sie jetzt Ihren Traumboden!



Dekor: Sundance

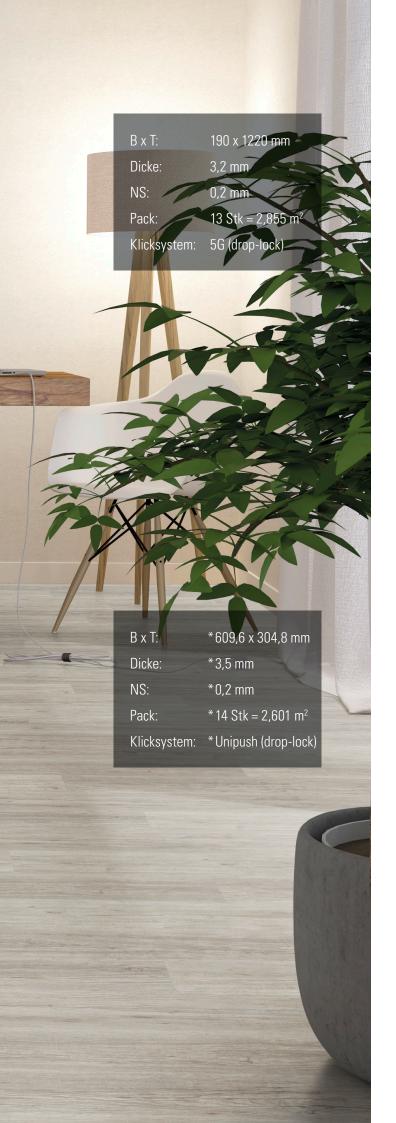

Rigid SPC Boden



Sundance 248484 / 307407





Cementino grau * 245830

Zubehör



Verlegen

Dieser Schlagklotz ist speziell für die Specht-Böden mit Klickverbindung entwickelt. Er ist universell einsetzbar und schützt die Kante beim Verlegen.

Schlagklotz 276345



Reparieren

Das Scratchfix Floor Repair Set von Dr. Schutz ist die ideale Lösung für die partielle Sanierung von Kratzern und Weißbruch auf Designböden und anderen elastischen Bodenbelägen.

Scratchfix 276346

Die richtige Unterlegmatte für alle LVT- und SPC-Böden!

Für den nötigen akustischen Komfort empfehlen wir Ihnen zu den Specht-Böden die dafür speziell entwickelte Unterlegmatte. Diese weist nicht nur hervorragende Schallreduktionswerte von ca. 18 dB auf, sondern gleicht auch kleine Unebenheiten aus und stabilisiert die Klickverbindung zusätzlich. Sie ist nicht für Produkte geeignet, die bereits über eine integrierte Unterlegmatte verfügen.

- ✓ Trittschallreduktion bis zu 18 db
- ✓ Gehschallreduzierung bis zu 38,1%
- ✓ Geringe Aufbauhöhe von 1,5 mm
- ✓ Druckstabil (1677 kPa) und elastisch
- Geeignet für Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung

- ✓ Gleicht kleine Unebenheiten aus und stabilisiert so die Klickverbindung
- Die integrierte Dampfsperrfolie bietet zusätzlichen Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit
- Aus nachwachsenden Rohstoffen, recycelbar und emissionsgeprüft















Tipps für einen perfekt verlegten Boden

- **1. Informieren:** Wir empfehlen Ihnen sich bereits vor dem Kauf über den gewünschten Bodenbelag zu informieren und die Verlegeanleitung durchzulesen. Lassen Sie die Herstellervorgaben bereits vor Beginn in Ihr Proiekt einfliessen.
- **2. Akklimatisieren:** Um den Fußboden an die klimatischen Bedingungen anzupassen lagern Sie diesen 48 Stunden im zu verlegenden Raum bei 18-22 °C und einer Raumluftfeuchtigkeit von 30-70%.
- **3. Untergrund:** Um ein korrektes Verlegen zu gewährleisten ist es notwendig, dass der Untergrund glatt, flach, trocken, sauber und fest ist. Der Unterboden darf keine grösseren Unebenheiten haben, mit einer Toleranz von 3 mm über eine Spanne von 1,2 m.
- **4. Material:** Überprüfen Sie den gekauften Bodenbelag, bevor Sie mit dem Verlegen beginnen. Um sicherzustellen, dass er Bodenbelag in Farben und Haptik Ihren Vorstellungen entspricht.
- **5. Objekte:** Möchten Sie feststehende Einbauten wie Küchen, schwere Schränke, Waschmaschinen oder ähnliches erneuern, montieren Sie diese bevor Sie den Bodenbelag verlegen. Es lohnt sich, Dehnungsfugen um schwere Objekte zu erstellen.
- **6. Integrierte Unterlagsmatte:** Wenn Sie sich für einen Bodenbelag mit integrierter Unterlagsmatte entschieden haben, verzichten Sie auf eine zusätzliche Unterlagsmatte. Der Untergrund wird zu weich für den Bodenbelag und die Klickverbindungen brechen. Eine PE-Folie zur Entkoppelung zu verwenden ist bei integrierter Unterlagsmatte von Vorteil.
- **7. Unterlagsmatte:** Die Unterlagsmatte ist ein wichtiger System-Bestandsteil, damit Sie lange Freude an Ihrem verlegten Bodenbelag haben. Beachten Sie die Anforderungen, sowie die Herstellervorgaben des ausgewählten Bodenbelags.

8. Verlegung: Die Verlegung sollte in einer Ecke begonnen werden (linksseitig) und mit der Feder zur Wand. Wir empfehlen eine treppenförmige Zufallsverlegungsmethode mit einem Versatz von mindestens 1/3 der Paneelen.

9. Empfohlenes Werkzeug:



- **10. Abstandhalter:** Damit der Bodenbelag während dem Verlegen nicht rutscht, ist es sinnvoll Abstandshalter von 8-10 mm einzusetzen.
- **11. Schlagklotz:** Schliessen Sie die Fugen immer vollständig. Somit können sich die Fugen nicht mehr öffnen. Verwenden Sie zur Verlegung einen passenden Schlagklotz, welcher auf den Bodenbelag angepasst ist.
- **12. Abschlüsse:** Fixieren Sie die Sockelleisten mit Hilfe von Montagekleber oder Schrauben direkt an der Wand. Übergangsprofile sollten am Untergrund fixiert werden, damit das Dehnverhalten des Rodenbelags nicht negativ beeinflusst wird.
- **13. Silikonfugen:** Achten Sie darauf, dass bei allen Anschnitten, welche mit einer Silikonfuge abgeschlossen werden, eine Fugen-Schnur verwendet wird.
- **14. Reinigung:** Die Designböden sind sehr pflegeleicht und es ist ausreichend die laufende Unterhaltsreinigung mit einem Staubsauger durchzuführen. Bei Bedarf kann der Bodenbelag mit einem Wischmopp aus Baumwolle feucht gewischt werden. Verzichten Sie auf einen Wischmopp aus Microfasern, diese beschädigen den Bodenbelag.
- **15. Vorbeugen:** Um Kratzer oder ähnlichem vorzubeugen empfehlen wir, bei beweglichem Möbel wie z.B. Stühlen den Einsatz von Filzgleitern. Im Eingangsbereich empfehlen wir, eine Sauberlaufzone mit einer Rückenbeschichtung ohne Weichmacher. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.



Produktvideo und Verlegetipps für Specht Unterlagsmatte LVT/SPC 1.5 Richtig gut beraten

Jetzt persönlichen Beratungstermin vorab buchen



Unsere Services für Sie

















Click & Collect

Holzzuschnitt

Miettransporter

Mietanhänger

Baustoff-Center

Farbmischservice

Werkzeug-

Aufmaß &

Weitere Services finden Sie im Markt und online unter hellweg.de/services