

■ ■ ■ **BASIC** ■ ■ ■
Immer eine Idee günstiger.

Faltür
mit Anschlusschiene,
Magnetschließer und Metallgriff
Montageanleitung

Lieferumfang:

Kunststoff-Falttüre

1 Stck. Schließprofilschiene

1 Stck. Gleitschiene


2 Stck. Metallgriffe mit Spannstiften und Magnethalter sowie Befestigungsschrauben

Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben sind für eine Montage in Holz- bzw. Kunststoffzargen vorgesehen. Erfolgt die Befestigung am Mauerwerk oder in Stahlzargen sind nach Bedarf entsprechende Schrauben und Dübel zu besorgen.


1. Falttüre in der Höhe kürzen

Höhe der Türzarge exakt ausmessen. Falttüre aufklappen, Gleitschiene auf die Gleiter schieben. Gemessene Türzargenhöhe auf die Falttüre (ab Oberkante der Gleitschiene) übertragen. Die Gleiter müssen dabei in der Schiene aufliegen. Die Falttüre ist, damit sie nicht am Boden oder Teppich streift, um ca. 5 mm kürzer als die Zargenhöhe abzulängen. Kreuzschlitzschrauben an der Türunterseite entfernen. Die Türe nur im aufgeklappten Zustand, mit einer Feinsäge kürzen. Nach dem Kürzen entfernte Schrauben wieder einsetzen.

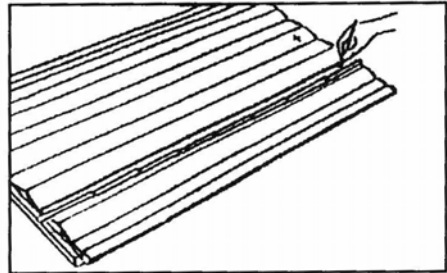


2. Gleitschiene kürzen und befestigen

Breite der Türzarge oben ausmessen. Gleitschiene abzüglich ca. 2-4mm vom gemessenen Maß kürzen. Schiene im Mittel des oberen Türrahmens so anlegen, dass auf beiden Seiten ein Abstand von 1-2mm zu den Seitenrahmen entsteht. Befestigen Sie zunächst die Gleitschiene in der Mitte mit nur einer Schraube, um ein Ausschwenken zu ermöglichen.

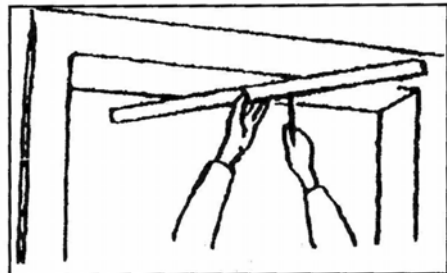

3. Anschlussprofilschiene befestigen, Falttüre einschieben

Nehmen Sie hierzu die Schließprofilschiene zu Hilfe, die zunächst auf evtl. erforderliche Länge gebracht wird. Das Höhenmaß - Gleitschienen-Unterkante bis Boden - ist dabei zu beachten. Anschlussprofilschiene senkrecht unter die Gleitschiene halten und die vorhandenen Löcher auf den Türrahmen übertragen. Schwenken Sie die Gleitschiene aus der Türöffnung und führen Sie das Lamellenpaket in die Schiene. Die Gleitschiene zurückschwenken und festschrauben. Die Endlamelle des Paketes nun an den Türstock schrauben.

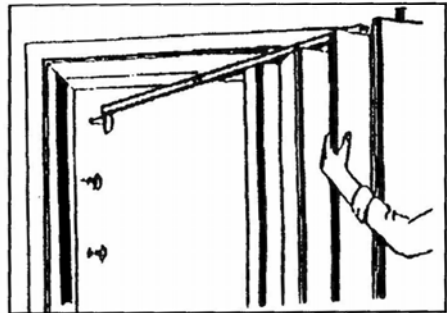

4. Schließprofilschiene, Magnethalter u. Metallgriffe montieren

Schließprofilschiene wie unter Pos. 3 beschrieben auf der zu schließenden Türseite senkrecht zur Gleitschiene an der Türzarge verschrauben. Höhenabstand der Magnete in der Falttüre auf die Schließprofilschiene übertragen und mit den beigelegten langen Schrauben befestigen. Spannstifte in die Bohrungen der Metallgriffe kräftig hinein schieben, anschließend in die vorhandene Löcher der Zuglamelle stecken, Griffgegenstück aufdrücken.



Reinigung und Pflege:

Mit einem Staubtuch reicht ein gelegentliches Abwischen. Größere Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel entfernen und nachtrocknen.

Keine Scheuermittel oder lösungshaltigen Reiniger verwenden!

Anleitung für Zusatzlamellen

Zum Anbringen der Zusatzlamellen, obere und untere Befestigungsschrauben an der Anschlaglamelle (Türgriffseite) der Falttüre entfernen. Lamelle nach unten aus der Führung ziehen, Zusatzlamellen einschieben. Evtl. Lamellen der gesamten Türe (wie in der Anleitung für Falttüren beschrieben) kürzen. Lamellen mit beigelegten Schrauben in umgekehrter Reihenfolge wieder befestigen.

Hergestellt für:

Hellweg Die Profi-Baumärkte, GmbH & Co. KG, Borussiastraße 112, 44149 Dortmund