

## Montageanleitung Leerkassette mit Duschrollo





Die Leerkassette ist für die Montage mit Seitenzug links vormontiert. Vor dem Montagebeginn festlegen, ob Sie den Seitenzug auf der linken oder auf der rechten Seite anbringen möchten! Bitte überprüfen Sie unbedingt vor dem Bohren den Verlauf von Strom- und Wasserleitungen.

Einzelteile		Bitte auf Vollständigkeit prüfen	Montageübersicht (Beispiel mit Seitenzug links, vormontiert)
A	Leerkassette	1x	
B	Welle	1x	
C	Endabdeckung (vormontiert)	1x	
D	Endabdeckung (vormontiert)	1x	
E	Stopfen (vormontiert)	1x	
F	Seitenzuggetriebe (vormontiert)	1x	
G	Schrauben (vormontiert)	4x	
H	Schrauben / Dübel	4x	
J	Duschrollo (separater Artikel)	1x	
K	Papprolle	1x	Allgemeine Hinweise: Bitte das Rollo nur im trockenen Zustand einrollen. Reinigung der Duschrollofolie: Folie mit warmem Wasser abspülen.

### Montage mit Seitenzug links (vor der Wanne stehend)

- 1 Entnehmen Sie die Welle **B** aus Leerkassette **A**.
- i** Die Leerkassette **A** ist bereits mit den Endabdeckungen **C** und **D** vormontiert. Die Welle **B** ist bereits mit dem Stopfen **E** und dem Seitenzuggetriebe **F** vormontiert.
- 2 Seitenzuggetriebe **F** und Stopfen **E** bitte auf festen Sitz im Duschrollo kontrollieren.
- ⚠** Die beiliegenden Schrauben und Dübel sind zur Befestigung der Leerkassette an einer massiven Decke geeignet. Bohrer 6 mm. Je nach Beschaffenheit der Decke sind eventuell andere Befestigungs-materialien zu wählen!
- 3 Mit Hilfe der vorgebohrten Löcher an der Oberseite der Leerkassette **A** 4 Bohrlöcher an der Decke markieren. Löcher bohren und Dübel einsetzen. Die Leerkassette an der ebenen Decke mit Schrauben **H** anschrauben. Die offene Seite der Kassette muss hierbei zur Wanne zeigen.
- 4 Das Duschrollo **J** von der Papprolle **K** abwickeln (Papprolle kann entsorgt werden).
- 5 Das Seitenzuggetriebe **F** aus der Welle **B** ziehen.
- 6 Den Verstärkungsstreifen des Duschrollos **J** in den Schlitz der Welle **B** einziehen und vollständig durchziehen. Hierbei beachten, dass die magnetische Seite vom Saumband nach aussen zeigt\*. Anschließend das Seitenzuggetriebe **F** wieder einsetzen.
- 7 Nun die Welle mit Duschrollo **B+J** in die Leerkassette **A** einsetzen. Dabei zuerst das Seitenzuggetriebe **F** in Endabdeckung **D** einführen. Dann den Stopfen **E** in Endabdeckung **C** eindrücken. Das Rollo muss einklicken und fest sitzen.
- 8 Bitte führen Sie mehrmals eine Funktionsprobe durch.

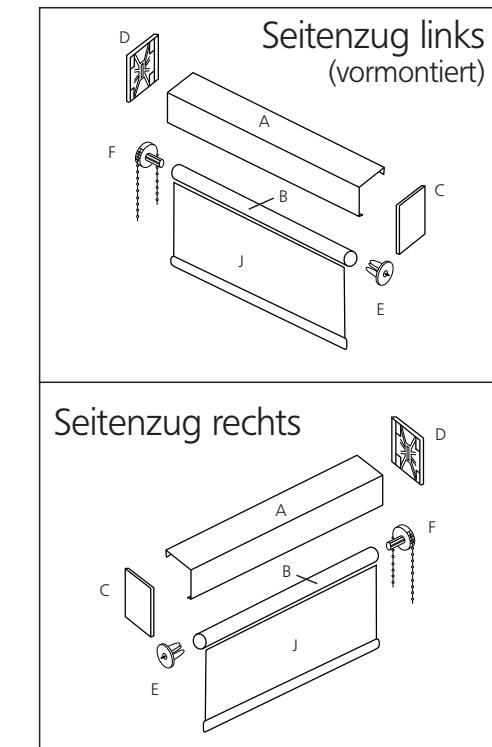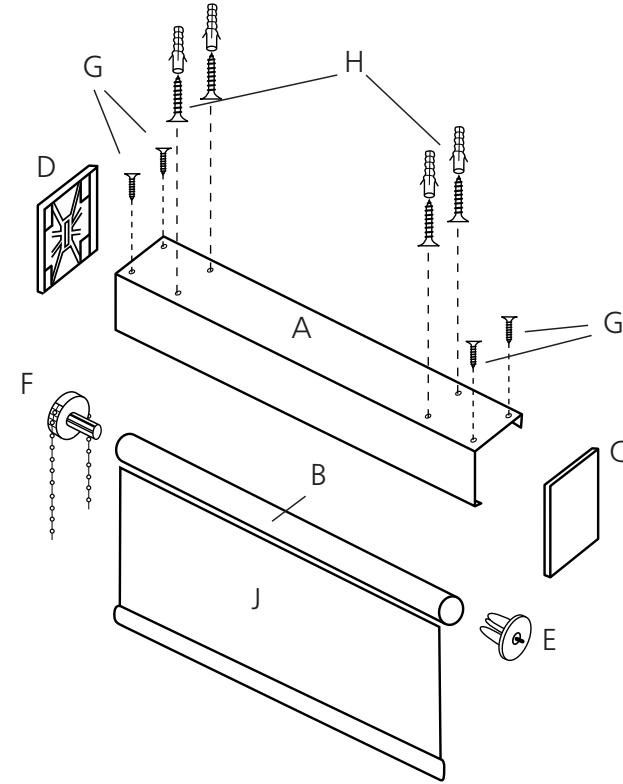

### Montage mit Seitenzug rechts (vor der Wanne stehend)

- 1 Entnehmen Sie die Welle **B** aus Leerkassette **A**.
- i** Die Leerkassette **A** ist bereits mit den Endabdeckungen **C** und **D** vormontiert. Die Welle **B** ist bereits mit dem Stopfen **E** und dem Seitenzuggetriebe **F** vormontiert.
- 2 Bei der Leerkassette **A** die Endabdeckungen **C** und **D** gegeneinander austauschen.
- ⚠** Die beiliegenden Schrauben und Dübel sind zur Befestigung der Leerkassette an einer massiven Decke geeignet. Bohrer 6 mm. Je nach Beschaffenheit der Decke sind eventuell andere Befestigungs-materialien zu wählen!
- 3 Mit Hilfe der vorgebohrten Löcher an der Oberseite der Leerkassette **A** 4 Bohrlöcher an der Decke markieren. Löcher bohren und Dübel einsetzen. Die Leerkassette an der ebenen Decke mit Schrauben **H** anschrauben. Die offene Seite der Kassette muss hierbei zur Wanne zeigen.
- 4 Das Duschrollo **J** von der Papprolle **K** abwickeln (Papprolle kann entsorgt werden).
- 5 Das Seitenzuggetriebe **F** aus der Welle **B** ziehen.
- 6 Den Verstärkungsstreifen des Duschrollos **J** in den Schlitz der Welle **B** einziehen und vollständig durchziehen. Hierbei beachten, dass die magnetische Seite vom Saumband nach aussen zeigt\*. Anschließend das Seitenzuggetriebe **F** wieder einsetzen.
- 7 Nun die Welle mit Duschrollo **B+J** in die Leerkassette **A** einsetzen. Dabei zuerst das Seitenzuggetriebe **F** in Endabdeckung **D** einführen. Dann den Stopfen **E** in Endabdeckung **C** eindrücken. Das Rollo muss einklicken und fest sitzen.
- 8 Bitte führen Sie mehrmals eine Funktionsprobe durch.

\* Dies kann mit Hilfe eines metallenen Gegenstandes getestet werden.


## GB

NL

## Assembly Instructions Empty Cartridge with Shower Blind

**⚠** The empty cartridge is pre-assembled for assembly with a side pull on the left. Prior to starting assembly, please ensure whether you intend to attach the side pull to the left-hand or right-hand side! Prior to drilling, please ensure that you check the routing of electricity and water lines.

Individual parts Please check for completeness	
A	Empty cartridge
B	Shaft
C	End cover (pre-assembled)
D	End cover (pre-assembled)
E	Stopper (pre-assembled)
F	Side pulley (pre-assembled)
G	Screws (pre-assembled)
H	Screws / plugs
J	Shower blind (separate item)
K	Cardboard roll (separate item for transporting shower blind, can be disposed of later)

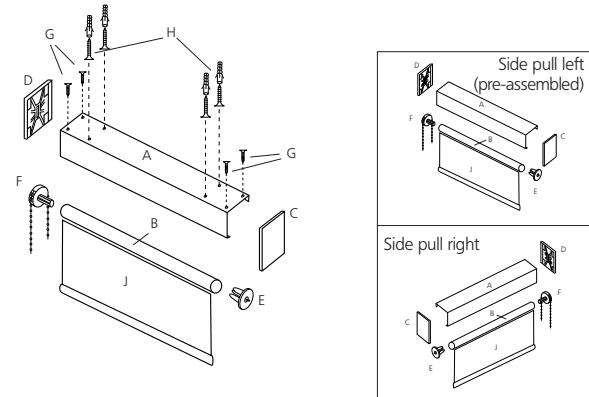Assembly overview  
(example with side pull left, pre-assembled)

General information:  
Please only roll up the blind in a dry condition.  
Cleaning the shower blind: Rinse off film with warm water

## Assembly with side pull on the left (standing in front of the tub)

- 1 Remove shaft **B** from empty cartridge **A**.
- 2 The empty cartridge **A** is already pre-assembled with end covers **C** and **D**. Shaft **B** is already pre-assembled with stopper **E** and side pulley **F**.
- 3 Please check side pulley **F** and stopper **E** for firm seating in the shower blind.
- 4 The included screws and plugs are suitable for fastening the empty cartridge to a solid ceiling. 6 mm drill. Depending on the state of the ceiling, other fastening materials may be required!
- 5 Using the pre-drilled holes on the top of the empty cartridge **A**, mark 4 drill holes on the ceiling. Drill the holes and insert the plugs. Screw the empty cartridge onto the even ceiling using the screws **H**. The open side of the cartridge must be pointing toward the tub.
- 6 Unroll the shower blind **J** from the cardboard roll **K** (cardboard roll can be disposed of).
- 7 Pull the side pulley **F** out of the shaft **B**.
- 8 Slide the reinforcement strips of the shower blind **J** into the slit of the shaft **B** and pull through completely. In doing so, ensure that the magnetic side is pointing outward from the hem strip\*. Then, reinsert the side pulley **F**.
- 9 Now, insert the shaft with the shower blind **B+J** into the empty cartridge **A**. In doing so, first insert the side pulley **F** into the end cover **D**. Then, push stopper **E** into end cover **C**. The blind must click in and sit firmly.
- 10 Please carry out a functional test several times.

## Assembly with side pull on the right (standing in front of the tub)

- 1 Remove shaft **B** from empty cartridge **A**.
- 2 The empty cartridge **A** is already pre-assembled with end covers **C** and **D**. Shaft **B** is already pre-assembled with stopper **E** and side pulley **F**.
- 3 Please exchange the end covers **C** and **D** with one another on the empty cartridge **A**.
- 4 The included screws and plugs are suitable for fastening the empty cartridge to a solid ceiling. 6 mm drill. Depending on the state of the ceiling, other fastening materials may be required!
- 5 Using the pre-drilled holes on the top of the empty cartridge **A**, mark 4 drill holes on the ceiling. Drill the holes and insert the plugs. Screw the empty cartridge onto the even ceiling using the screws **H**. The open side of the cartridge must be pointing toward the tub.
- 6 Unroll the shower blind **J** from the cardboard roll **K** (cardboard roll can be disposed of).
- 7 Pull the side pulley **F** out of the shaft **B**.
- 8 Slide the reinforcement strips of the shower blind **J** into the slit of the shaft **B** and pull through completely. In doing so, ensure that the magnetic side is pointing outward from the hem strip\*. Then, reinsert the side pulley **F**.
- 9 Now, insert the shaft with the shower blind **B+J** into the empty cartridge **A**. In doing so, first insert the side pulley **F** into the end cover **D**. Then, push stopper **E** into end cover **C**. The blind must click in and sit firmly.
- 10 Please carry out a functional test several times.

\* This can be tested using a metal object


## F

## Instructions de montage du caisson vide avec store de douche

**⚠** Le caisson vide est préassemblé pour le montage avec une cordelette à gauche. Avant de commencer le montage, déterminer si vous souhaitez poser la cordelette sur le côté gauche ou sur le côté droit ! Veuillez vérifier impérativement avant de percer des trous les tracés des conduites de courant et des conduites d'eau.

Pièces constitutives  
Vérifier si toutes les pièces sont dans l'emballage

A	Caisson vide	1x
B	Arbre	1x
C	Cache d'extrémité (préassemblé)	1x
D	Cache d'extrémité (préassemblé)	1x
E	Bouchon (préassemblé)	1x
F	Rouage des cordelettes (préassemblé)	1x
G	Vis (préassemblé)	4x
H	Vis / chevilles	4x
J	Store de douche (article à part)	1x
K	Rouleau en carton (article à part, pour le transport du store de douche, peut être éliminé plus tard)	1x

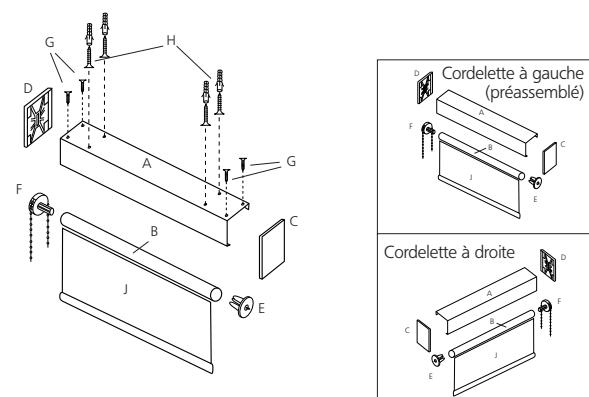Vue d'ensemble sur le montage  
(exemple avec cordelette à gauche, préassemblé)

Instructions générales:  
N'enrouler le store que s'il est sec.  
Nettoyage de la pellicule qui recouvre le store de douche: rincer la pellicule à l'eau chaude.

Montage avec cordelette à gauche  
(vu en position debout devant la baignoire)

- 1 Sortir l'arbre **B** du caisson vide **A**.
- 2 Le caisson vide **A** est déjà muni des caches d'extrémité **C** et **D**. L'arbre **B** est déjà muni du bouchon **E** et du rouage des cordelettes **F**.
- 3 Contrôler si le rouage des cordelettes **F** et le bouchon **E** sont bien logés dans le store de douche.
- 4 Les vis et les chevilles ci-jointes sont appropriées à la fixation du caisson vide à un plafond massif. Forêt de 6 mm. Selon la texture du plafond, il faut éventuellement choisir d'autres matériaux de fixation !
- 5 A l'aide des trous déjà perforés sur la face supérieure du caisson vide **A**, marquer 4 trous au plafond. Percer ces trous et introduire les chevilles. Visser le caisson vide au plafond plan avec les vis **H**. Le côté ouvert du caisson doit se diriger ici en direction de la baignoire.
- 6 Dérouler le store de douche **J** du rouleau en carton **K** (le rouleau en carton peut être éliminé).
- 7 Introduire le ruban de renforcement du store de douche **J** dans la fente de l'arbre **B** et le tirer complètement jusqu'au bout de cette fente. Il faut veiller ici à ce que le côté aimanté du ruban dans l'ourlet se dirige vers l'extérieur\*. Ensuite réintroduire le rouage des cordelettes **F**.
- 8 Introduire à présent l'arbre avec le store de douche **B+J** dans le caisson vide **A**. Ce faisant, introduire le rouage des cordelettes **F** dans le cache d'extrémité **D**. Puis enfoncez le bouchon **E** dans le cache d'extrémité **C**. Le store doit s'encliquer et être bien logé.
- 9 Veuillez effectuer plusieurs fois un test de fonction.

Montage avec cordelette à droite  
(vu en position debout devant la baignoire)

- 1 Sortir l'arbre **B** du caisson vide **A**.
- 2 Le caisson vide **A** est déjà muni des caches d'extrémité **C** et **D**. L'arbre **B** est déjà muni du bouchon **E** et du rouage des cordelettes **F**.
- 3 Pour le caisson vide **A** interchanger les caches d'extrémité **C** et **D** l'un avec l'autre.
- 4 Les vis et les chevilles ci-jointes sont appropriées à la fixation du caisson vide à un plafond massif. Forêt de 6 mm. Selon la texture du plafond, il faut éventuellement choisir d'autres matériaux de fixation !
- 5 A l'aide des trous déjà perforés sur la face supérieure du caisson vide **A**, marquer 4 trous au plafond. Percer ces trous et introduire les chevilles. Visser le caisson vide au plafond plan avec les vis **H**. Le côté ouvert du caisson doit se diriger ici en direction de la baignoire.
- 6 Dérouler le store de douche **J** du rouleau en carton **K** (le rouleau en carton peut être éliminé).
- 7 Introduire le ruban de renforcement du store de douche **J** dans la fente de l'arbre **B** et le tirer complètement jusqu'au bout de cette fente. Il faut veiller ici à ce que le côté aimanté du ruban dans l'ourlet se dirige vers l'extérieur\*. Ensuite réintroduire le rouage des cordelettes **F**.
- 8 Veuillez effectuer plusieurs fois un test de fonction.

## GB

## Montagehandleiding lege cassette met doucherolgordijn



**⚠** De lege cassette is voorgemonteerd voor de montage met zijtrek links. Bepaal op voorhand of u de zijtrek aan de linker- of aan de rechterkant wenst te bevestigen! Zorg er a.u.b. voor dat u alle elektriciteits- en waterleidingen hebt gelokaliseerd vooraleer met boren van start te gaan.

## Onderdelen Op volledigheid te controleren

A	Lege Cassette	1x
B	As	1x
C	Eindafdekking (voorgemonteerd)	1x
D	Eindafdekking (voorgemonteerd)	1x
E	Stop (voorgemonteerd)	1x
F	Zijdelings trekmechanisme (voorgemonteerd)	1x
G	Schroeven (voorgemonteerd)	4x
H	Schroeven / pluggen	4x
J	Doucherolgordijn (afzonderlijk artikel)	1x
K	Kartonnen rol (afzonderlijk artikel, voor transport van doucherolgordijn, kan nadien weggegooid worden)	1x

## Montageoverzicht

## (voorbeld met trekmechanisme links, voorgemonteerd)

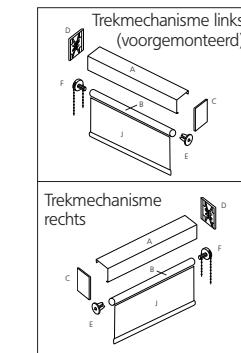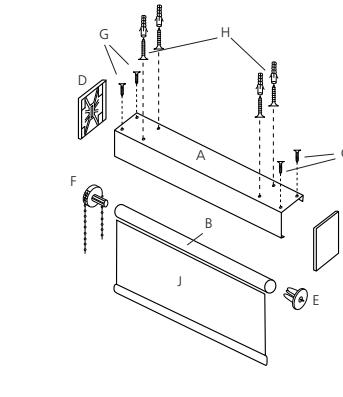

Algemene opmerkingen:  
Rolgordijn dient uitsluitend in droge toestand oppergoed te worden.  
Folie doucherolgordijn reinigen: folie met warm water afspoelen.

## Montage met trekmechanisme links (vanuit positie voor backcup)

- 1 Verwijder de as **B** uit de lege cassette **A**.
- 2 De lege cassette **A** is al met de eindafdekkingen **C** en **D** voorgemonteerd. De as **B** is al met de stop **E** en het zijdelings trekmechanisme **F** voorge- monteerd.
- 3 Controleer of zijdelings trekmechanisme **F** en stop **E** goed vast zitten aan het doucherolgordijn.
- 4 De ingesloten schroeven en pluggen zijn geschikt om de lege cassette aan een massief plafond te bevestigen. Boor: 6 mm.  
Afhankelijk van de aard van het plafond moeten indien nodig andere bevestigingsmaterialen gebruikt worden!
- 5 Markeer met behulp van de voorbereide gaten aan de bovenkant van de voorgemonteerde lege cassette **A**, de 4 boorgaten in het plafond. Boor de gaten en plaats de pluggen. Schroef de lege cassette met schroeven **H** op het vlakke plafond vast. De open zijde van de cassette dient hier naar de backcup gericht te zijn.
- 6 Wikkel het doucherolgordijn **J** van de kartonnen rol **K** af (kartonnen rol kan nadien worden weggegooid).
- 7 Trek het zijdelings trekmechanisme **F** uit de as **B**.
- 8 Leidt de versterkingsstrip van het doucherolgordijn **J** door de gat van as **B** en trek volledig door. Houdt er rekening mee dat de magnetische zijde van de zoomband naar buiten gericht is \*. Breng vervolgens het zijdelings trekmechanisme **F** opnieuw aan.
- 9 Breng nu de as met doucherolgordijn **B+J** in de lege cassette **A** in. Bevestig daarbij eerst het zijdelings trekmechanisme **F** in de eindafdekking **D**. Druk daarna de stop **E** in de eindafdekking **D** vast. Het rolgordijn moet vastklikken en stevig vast zitten.
- 10 Vier regelmatig een functietest uit.

## Montage met trekmechanisme rechts (vanuit positie voor backcup)

- 1 Verwijder de as **B** uit de lege cassette **A**.
- 2 De lege cassette **A** is al met de eindafdekkingen **C** en **D** voorgemonteerd. De as **B** is al met de stop **E** en het zijdelings trekmechanisme **F** voorge- monteerd.
- 3 Verwissel bij de lege cassette **A** de eindafdekkingen **C** met **D**.
- 4 De ingesloten schroeven en pluggen zijn geschikt om de lege cassette aan een massief plafond te bevestigen. Boor: 6 mm.  
Afhankelijk van de aard van het plafond moeten indien nodig andere bevestigingsmaterialen gebruikt worden!
- 5 Markeer met behulp van de voorbereide gaten aan de bovenkant van de voorgemonteerde lege cassette **A**, de 4 boorgaten in het plafond. Boor de gaten en plaats de pluggen. Schroef de lege cassette met schroeven **H** op het vlakke plafond vast. De open zijde van de cassette dient hier naar de backcup gericht te zijn.
- 6 Wikkel het doucherolgordijn **J** van de kartonnen rol **K** af (kartonnen rol kan nadien worden weggegooid).
- 7 Trek het zijdelings trekmechanisme **F** uit de as **B**.
- 8 Leidt de versterkingsstrip van het doucherolgordijn **J** door de gat van as **B** en trek volledig door. Houdt er rekening mee dat de magnetische zijde van de zoomband naar buiten gericht is \*. Breng vervolgens het zijdelings trekmechanisme **F** opnieuw aan.
- 9 Breng nu de as met doucherolgordijn **B+J** in de lege cassette **A** in. Bevestig daarbij eerst het zijdelings trekmechanisme **F** in de eindafdekking **D**. Druk daarna de stop **E** in de eindafdekking **D** vast. Het rolgordijn moet vastklikken en stevig vast zitten.
- 10 Vier regelmatig een functietest uit.

\* Dit kan met behulp van een metalen object worden getest.

## F

## Istruzioni di montaggio della cassetta vuota con avvolgibile per doccia

**⚠** La cassetta vuota è preassemblata per il montaggio con gruppo di apertura / chiusura a sinistra. Prima di montarla bisogna stabilire se si vuole montare il gruppo di apertura / chiusura sulla parte sinistra o destra! Prima di eseguire i fori, si deve controllare l'andamento dei cavi della corrente elettrica e delle tubazioni dell'acqua.

Singoli componenti  
Si prega di controllare che siano al completo

A	Cassetta vuota	1x
B	Albero	1x
C	Coperchio terminale (preassemblato)	1x
D	Coperchio terminale (preassemblato)	1x
E	Tappo (preassemblato)	1x
F	Gruppo di apertura / chiusura (	