

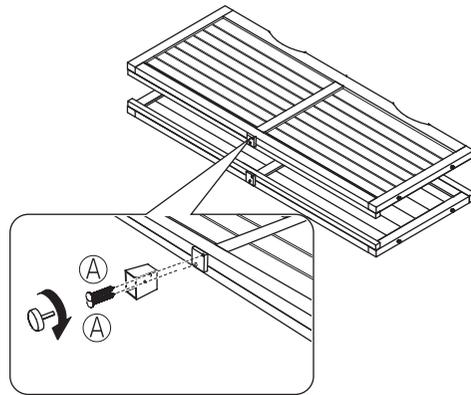



Montageanleitung

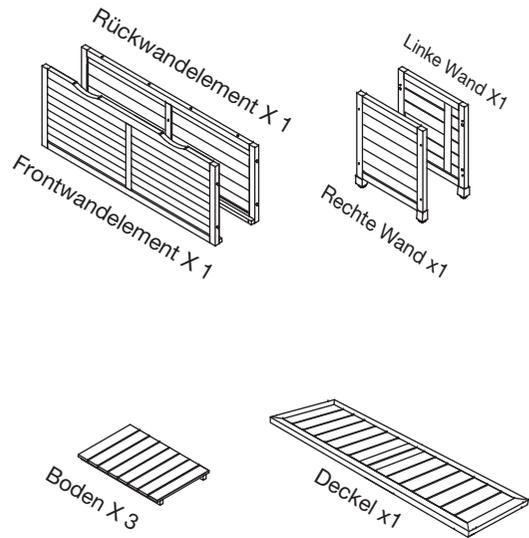

1 Standfüsse gem. Zeichnung mit Schraube A mittig unten im Bodenbereich des Front- und Rückwandelements befestigen

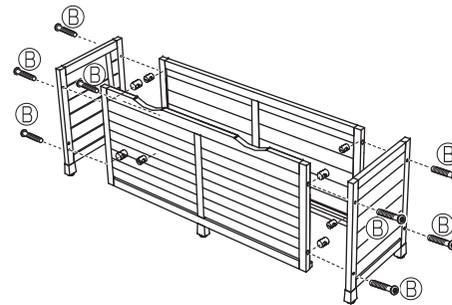

2 Front- und Rückwandelement mit den Seitenwandelementen zusammenfügen, verwenden Sie dafür Schraube B

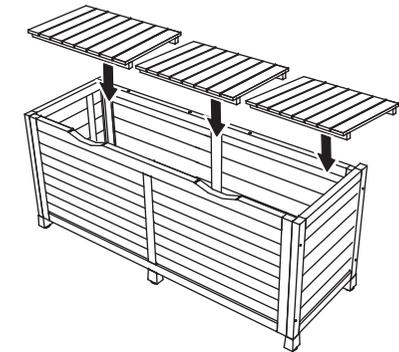


3 Legen Sie die Bodenelemente entsprechend ein




A  $\phi 3.5 \times 25$ x4


B  $\phi 6.0 \times 40$ x8

C  $\phi 3.5 \times 45$ x4


D   Dämpfer x2
 $\phi 3.0 \times 14$ x10

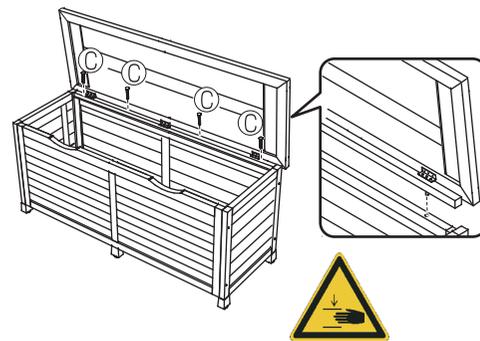

4 Befestigen Sie das Deckelement mit Schraube C im Rückwandelement

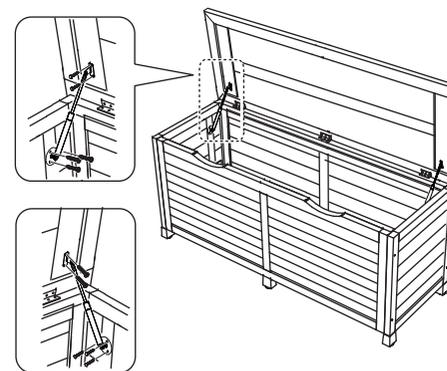

5 Befestigen Sie die Dämpfer im rechten- und linken Wandelement und mit dem Deckelement, verwenden Sie hierzu Schrauben aus Set D

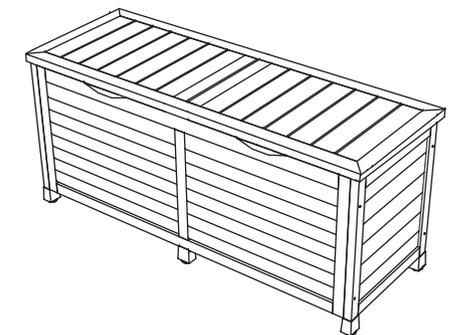

6 Fertig

Artikelnummer: 195.0301.00.00

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Stück
1	B195.01.0031	Rückwandelement	1
2	B195.01.0032	Frontwandelement	1
3	B195.01.0033	linke Wand	1
4	B195.01.0034	rechte Wand	1
5	B195.01.0035	Bodenelement	3
6	B195.01.0036	Deckenelement	1
7	K195.01.0001	Standfuß	2
A		Schraube 3,5 x 25	4
B		Schraube 6,0 x 40	8
C		Schraube 3,5 x 45	4
D	K195.01.0002	Dämpfer-Set	1

