


Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen können abweichen.

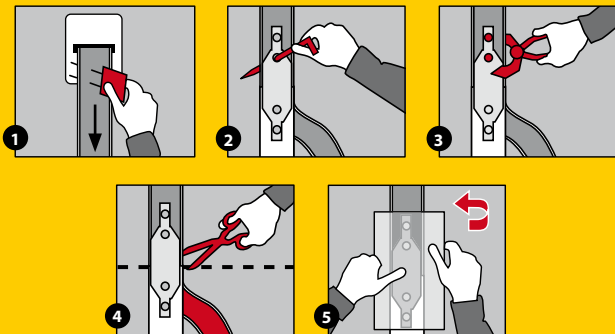

Zur Reparatur von **14 / 15 mm** breiten Rollladengurten (**Rollladensystem MINI**).

1. Den Rollladen bis zum Anschlag hochziehen und die gelbe Montagehilfe vor der Gurtführung in den Rollladengurt stecken, um den Rollladengurt zu sichern.
Den Gurtwickler ausbauen und den verschlissenen Gurt lösen.

Vorsicht: Die Feder ist gespannt, Verletzungsgefahr!

2. Den Edelstahlstreifen ca. 10 cm unterhalb der Gurtführung auf den Rollladengurt legen. Mit dem beigegeführten Dorn den Rollladengurt an beiden Stellen lochen.
3. Die Nieten durch die jeweiligen Öffnungen führen, Nietenköpfe aufstecken und mit einer Zange flach zusammenpressen.
4. Den alten Rollladengurt bündig zum neuen Gurt abschneiden.
5. Den beiliegenden Klebestreifen eng um den Stahlstreifen kleben. Das lose Rollladengurtende am Wickler befestigen und den Gurtwickler wieder montieren - fertig.