

Aufstellpool selbsttragend, oval

Modelle von 4,57 m bis 6,10 m



SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bevor der Pool aufgestellt und genutzt wird, ist es wichtig, alle Informationen und Anweisungen dieses Handbuchs zu lesen, zu verstehen und zu befolgen. Bei den gegebenen Warnhinweisen und Sicherheitsanweisungen handelt es sich um allgemeine Richtlinien in Bezug auf die speziellen Gefahren bei Freizeitaktivitäten mit Wasser. Da selbige nicht alle erdenkbaren Gefahrensituationen abdecken können, ist jederzeit höchste Vorsicht und ein gesunder Menschenverstand erforderlich.

**BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND
FÜR SPÄTERE ANWENDUNG AUFBEWAHREN**



— WARNHINWEIS - ERTRINKUNGSGEFAHR —

Um jegliche Ertrinkungsgefahr bei Kindern zu verhindern, wird empfohlen, den Zugang zum Poolbecken durch eine entsprechende Absperrvorrichtung abzusichern.

- SICHERHEIT FÜR NICHT-SCHWIMMER -

Kinder, die nicht gut schwimmen können und Nichtschwimmer erfordern eine ununterbrochene und aufmerksame Beobachtung durch einen kompetenten Erwachsenen (wobei zu beachten ist, dass die Ertrinkungsgefahr bei Kindern unter 5 Jahren besonders hoch ist).

Beauftragen sie eine erwachsene Person mit der Überwachung des Poolbeckens, wann immer dieses benutzt wird.

Es ist angebracht, dass alle Kinder mit unzureichenden Schwimmfähigkeiten und alle Nicht-Schwimmer eine persönliche Schutzausrüstung tragen, wenn sie den Pool benutzen.

Wenn der Pool nicht benutzt oder überwacht wird, entfernen Sie sämtliche Spielsachen aus dem Schwimmbecken und seiner Umgebung. Damit verhindern Sie, dass Kinder davon angezogen werden und in die Nähe der Beckenanlage kommen.

- SICHERHEITSVORKEHRUNGEN -

Es wird empfohlen, eine Absperrung zu installieren (sowie gegebenenfalls Fenster und Türen zu sichern), damit Unbefugten kein Zugang zum Pool ermöglicht wird;

Absperrungen, Abdeckungen, Alarm- oder andere Sicherheitssysteme sind sinnvolle Hilfen, die jedoch nicht die erforderliche ununterbrochene Überwachung des Beckens durch einen Erwachsenen ersetzen können.

- SICHERHEITSVORRICHTUNGEN -

Es wird empfohlen, Rettungsausrüstungen (zum Beispiel Rettungsringe) in der Nähe des Beckens bereit zu halten.

Halten sie ein funktionierendes Telefon in Reichweite; ebenso eine Liste mit Notrufnummern.

- SICHERHEIT BEI DER NUTZUNG DES POOLS -

Ermuntern sie alle Poolbenutzer, und ganz besonders die Kinder dazu, Schwimmen zu lernen.

Erlernen sie Erste-Hilfe-Maßnahmen (Herz-Lungen-Wiederbelebung) und erfrischen sie diese Kenntnisse regelmäßig auf. Dies kann bei einem Notfall lebensrettend sein.

Sämtliche Beckenbenutzer, einschließlich Kinder, sind anzuweisen, was in einem Notfall zu tun ist.

Springen sie niemals in ein Becken mit wenig Wasser; es besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen.

Das Schwimmbecken nicht benutzen, wenn man unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten steht, welche die Fähigkeit zur sicheren.

Nutzung des Beckens beeinträchtigen können Eine eventuelle Abdeckung des Pools ist zu entfernen, bevor das Becken benutzt wird.

Behandeln sie Ihr Poolwasser und sorgen sie für eine gute Hygiene, damit die Benutzer ihres Poolbeckens gegen vom Wasser ausgehende Krankheiten geschützt werden. Lesen sie die Hinweise zur Behandlung des Wassers in der Anwendungsanleitung.


Chemikalien (z.B. Produkte für die Wasseraufbereitung, Reinigung oder Desinfektion) außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Abnehmbare Leitern sind auf waagrechttem Untergrund zu stellen. Befolgen sie die Anweisungen aus dem Handbuch der Leiter und beachten sie die Markierungen auf der Leiter.

MODELLISTE

Artikelnr.	Artikelnr. Becken	Maße (cm)	Farbe	Artikelnr. Filterung	Filterart	Artikelnr. Kartusche	Kartuschen filterart	Leiter	Abdeckung	Boden teppich
KPI-00179	0029-0072	4,57*3,05*1,07	GRAU	0029-0091	Kartuschenfilter 2,27 m³/h	0029-0019	D	✓	✓	✓
KPI-00180		4,57*3,05*1,07	GRAU	0029-0092	Kartuschenfilter 2,27 m³/h GS	0029-0019	D	✓	✓	✓
KPI-00181		4,57*3,05*1,07	GRAU	0029-0093	Kartuschenfilter 3,78 m³/h	0029-0045	A/C	✓	✓	✓
KPI-00182		4,57*3,05*1,07	GRAU	0029-0094	Kartuschenfilter 3,78 m³/h GS	0029-0045	A/C	✓	✓	✓
KPI-00183	0029-0073	6,10*3,66*1,22	GRAU	0029-0093	Kartuschenfilter 3,78 m³/h	0029-0045	A/C	✓	✓	✓
KPI-00184		6,10*3,66*1,22	GRAU	0029-0094	Kartuschenfilter 3,78 m³/h GS	0029-0045	A/C	✓	✓	✓
KPI-00185		6,10*3,66*1,22	GRAU	0506-0003	Sandfilter 3,78 m³/h			✓	✓	✓
KPI-00186		6,10*3,66*1,22	GRAU	0506-0008	Sandfilter 3,78 m³/h GS			✓	✓	✓
KPI-00187		6,10*3,66*1,22	GRAU	0494-0010	Sandfilter 4,5 m³/h			✓	✓	✓
KPI-00188		6,10*3,66*1,22	GRAU	0506-004	Sandfilter 6,81 m³/h			✓	✓	✓

TEILELISTE

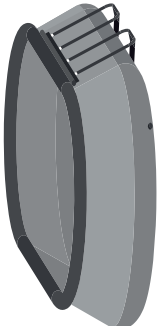	Filterart	Maße	Ohne Filtration	Artikelnr		
				P1181042F516	5,49 x 3,05 x 1,07 - 18' x 10' x 42"	
	Farbe Poolfolie	Artikelnr. Poolfolie	Mg.	1		
	Artikelnr. waagerechten Träger	Mg.	x2 x2	P5A1A0003W01 P5A1A0006W01		
	Artikelnr. waagerechten Trägerkappe	Mg.	x4	P5APF1160K01		
	Artikelnr. U- förmigen Rohrkappe	Mg.	x8	P5APF1190W01		
	Artikelnr. U- förmigen Rohre	Mg.	x4	P5A4A0001W01		
	Artikelnr. O- förmigen Federstift	Mg.	x2	P5APF1180W01		
	Artikelnr. V- förmigen Federstift	Mg.	x9	P5APF1170W01		

ANLEITUNGEN UND INBETRIEBNAHME

1 oder 2 Personen reichen aus, um den Pool aufzustellen.

Die Aufstellung dauert zwischen 15 und 45 Minuten (ohne Zeiten für die Erdarbeiten und das Auffüllen).

- EMPFEHLUNG -


Es wird empfohlen, den Pool vor der Aufstellung auseinander zu falten und 2 Stunden lang direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen. Dadurch wird das Material nachgiebiger, was bei der Montage eine bessere Formgebung ohne unerwünschte Falten ermöglicht.

- Stellen sie den Pool ausschließlich auf WAAGERECHTEN UND STANDFESTEN UNTERGRUND.
- Für den Aufstellort des Pool ist zudem ein glatter Boden erforderlich, auf welchem sich weder Steine, noch Schotter, noch Zweige oder sonstige Rückstände befinden dürfen.
- Den Pool nicht auf ein Holzpodest und auch nicht auf jegliche andere Fläche aus Holz montieren.
- Den Pool weder auf Beton, noch auf Asphalt oder jegliche andere schwarze Fläche stellen, bzw. nicht auf jegliches Material auf Erdölbasis.
- **Installieren sie den Pool nicht auf einen sandigen oder nicht verdichteten Untergrund und verwenden sie keinen Sand, um den Boden zu begradigen.**
- Sand oder nicht verdichtete Erde können durch Regenwasser weggeschwemmt werden, was eine Verformung des Pools zur Folge hat.
- Bereiche unterhalb von Stromleitungen und Bäumen dürfen NICHT als Aufstellort gewählt werden. Zudem muss eine Entfernung von mindestens 5 Metern zu Häusern, Gebäuden usw. eingehalten werden.
- Zudem muss eine Mindestentfernung des Pools zu einer Steckdose von 2 Metern eingehalten werden.
- Steckdosen für 220-240 V und 15/20 Ampere müssen durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI) mit Erdung geschützt sein, wenn diese sich in einer Entfernung von weniger als 6 m zum Pool befinden. Bei dieser Messung gilt die jeweils kürzeste Strecke eines Stromkabels von der Steckdose zum anzuschließenden Gerät, ohne dabei einen Boden, eine Wand, eine Decke, eine Tür, ein Fenster oder jegliches anderes Hindernis zu durchbohren.
- Den Pool nicht bei schlechtem Wetter und nicht bei Wind montieren. Auch nicht, wenn die Temperatur unter 16° C beträgt.

EIN NICHT-BEACHTEN DER OBEN AUFGEFÜHRTEN ANWEISUNGEN KANN DAZU FÜHREN, DAS DER POOL EINBRICHT, FOLGLICH MIT KÖRPERVERLETZUNGEN UND ERLÖSCHEN DER GARANTIE


- SICHERHEIT BEI DER NUTZUNG DES POOLS -

1. Falten sie den Pool QuickSet® sorgfältig auseinander und überprüfen sie diesen auf Dichtheit und Fertigungsfehler. Legen sie den Pool am Aufstellungsort so auf dem Boden aus, dass der aufblasbare Ring oben anliegt. Dabei muss gewährleistet sein, dass der Pool-Untergrund flach und oval ist. Legen sie die Ein- und Ausgangsöffnungen der Poolwand auf die Seite für den Pumpenanschluß (Seite der Steckdose)
2. Machen sie die 4 Metallträger 2 & 2b aus (unterschiedliche Enden), verbinden sie jeweils 2 Stück zusammen und stellen sie sicher, dass diese gut eingerastet sind (Federknöpfe).

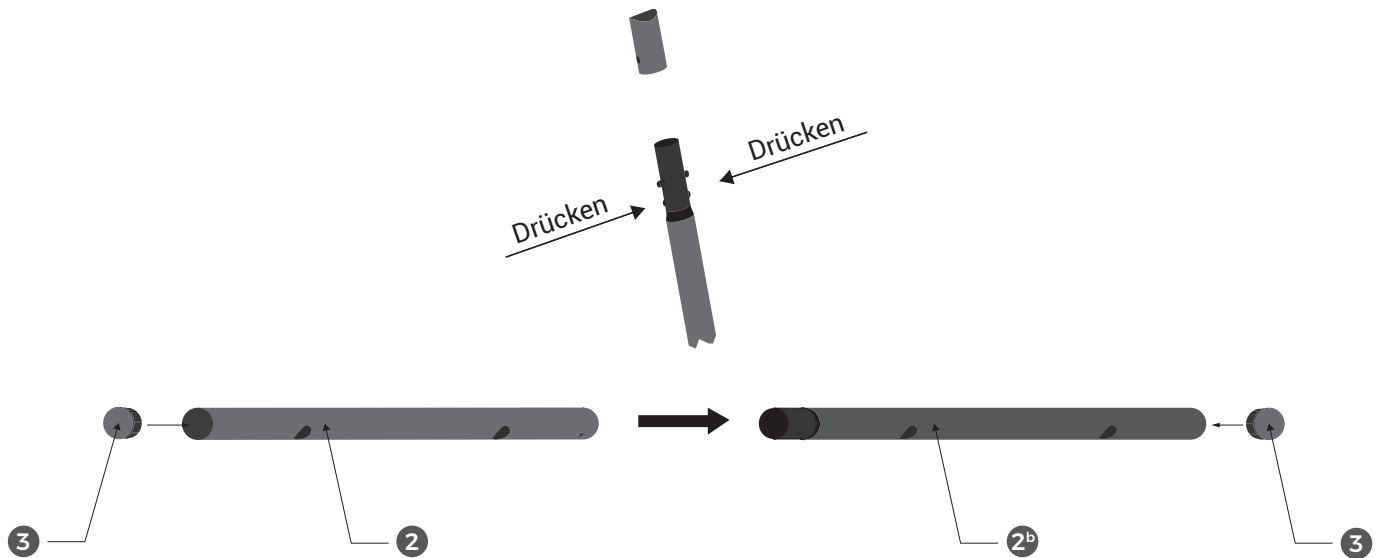

- Bild 1 -

3. Drücken sie die Abdeckkappen ein 3 .
4. Schieben sie die zusammengestellten Träger in die Schlaufenöffnungen an der Poolseite gemäß Bild 2 und beachten sie dabei, dass die Löcher der Träger durch die Schlaufenöffnungen nach außen zeigen.

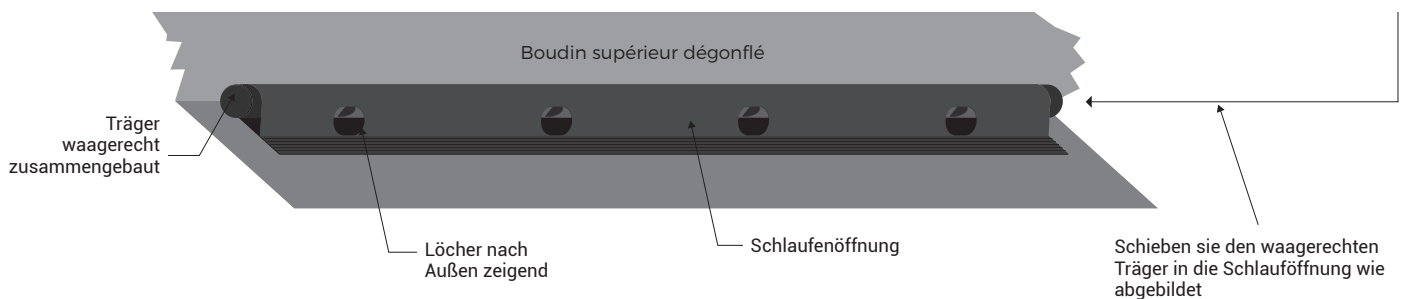


- Bild 2 -

5. Nehmen sie die 4 U-förmigen Rohre 5 und stecken sie die 8 Abdeckkappen 4 auf die Rohrenden; diese gut einrasten (Federknöpfe).

6. Schieben sie die 2 U-förmigen Rohre 5 in die Unterteile des Pools gemäß Bild 3.

Dann schieben die die Enden der U-förmigen Rohre 5 mit den Abdeckkappen 4 in die Löcher der waagerechten Träger.

Schieben sie diese soweit ein wie möglich. Wiederholen sie den Vorgang auf der anderen Seite.

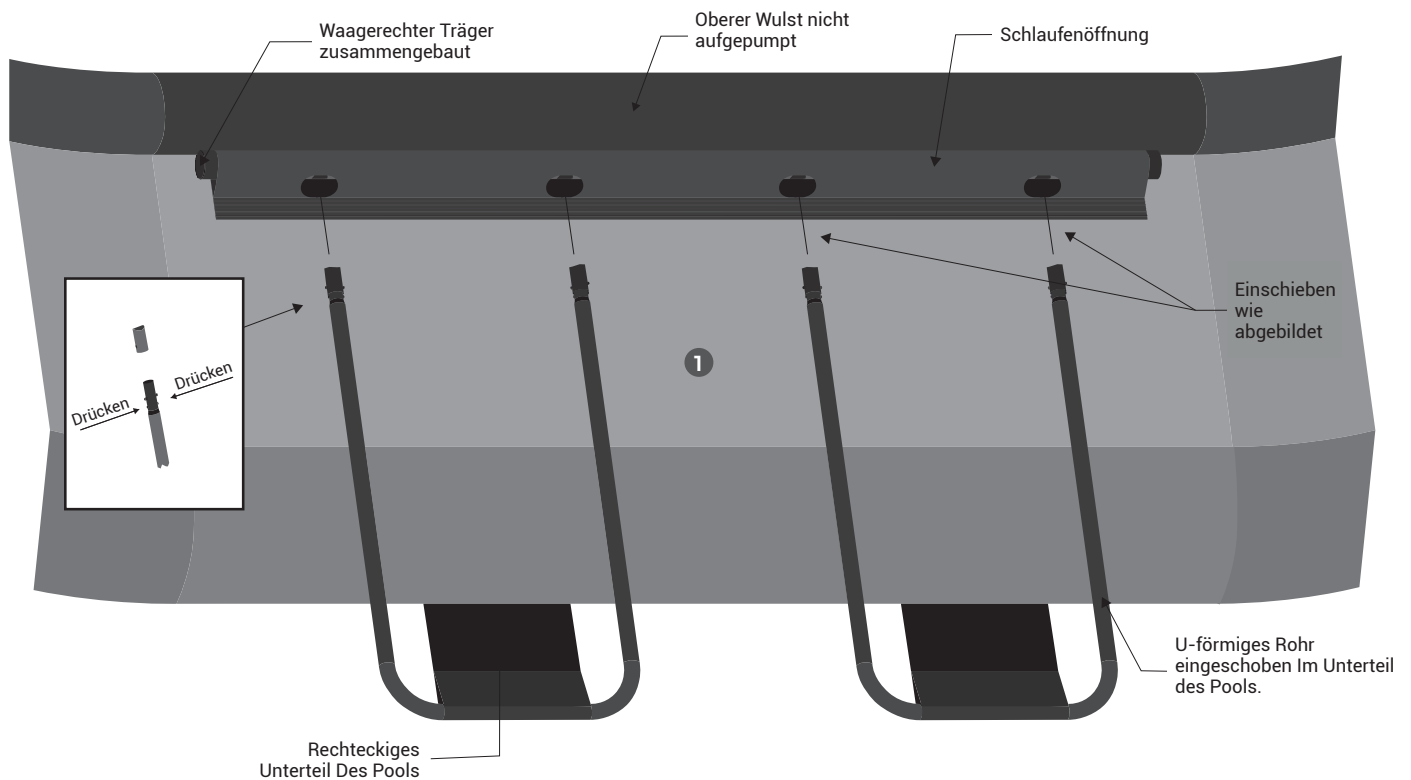

- Bild 3 -

7. Pumpen sie den oberen Wulst auf. Drücken sie den unteren Bereich des Ventilschafts zusammen, um somit dessen innere Klappe während des Aufpumpens zu öffnen. Wenn ihr Pool mit einem Filter/Pumpensystem ausgestattet ist, achten sie darauf, dass alle Installationsanweisungen für die Filterpumpe befolgt werden.

Stellen sie sicher, dass der Entleerungsanschluss fest angebracht, und der Stopfen verschlossen ist.

Beginnen sie mit dem Befüllen des Pools, bis der Wasserstand 2,5 cm erreicht. Füllen sie nicht weiter und glätten sie den Poolboden, um ungewünschte Falten zu entfernen. Streichen sie die Falten von der Innenseite des Pools aus. Somit kann sich dann das Poolbecken einheitlich füllen, wobei der Poolboden eben bleibt.

- ANMERKUNG -


SOLLTE DAS WASSER IM POOL AUF EINE SEITE LAUFEN UND DORT 5 CM ERREICHEN, SO STEHT DER POOL NICHT VOLLKOMMEN GERADE: IN DIESEM FALL MÜSSEN SIE DAS WASSER ABLASSEN UND DEN BODEN BEGRADIGEN:

DURCH DAS GEWICHT DES WASSERS IST DANACH KEINE ÄNDERUNG MEHR MÖGLICH.

- BEFÜLLUNG -

Während sie weiter auffüllen, steigt das Wasser an und die Poolwände werden aufgebläht, Wasser darf bis zur inneren Naht des Poolwulstes gefüllt werden; dort befindet sich eine aufgedruckte Markierung auf dem Poolring(Wulst). Dann beachten sie auch das Handbuch des Poolfilter-Systems.

DER MAXIMAL-WASSERSTAND DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN:
WENN DER POOL ZU VIEL WASSER ENTHÄLT (Z.B. NACH REGEN), IST DAS ZUSÄTZLICHE WASSER ZU ENTLEEREN.







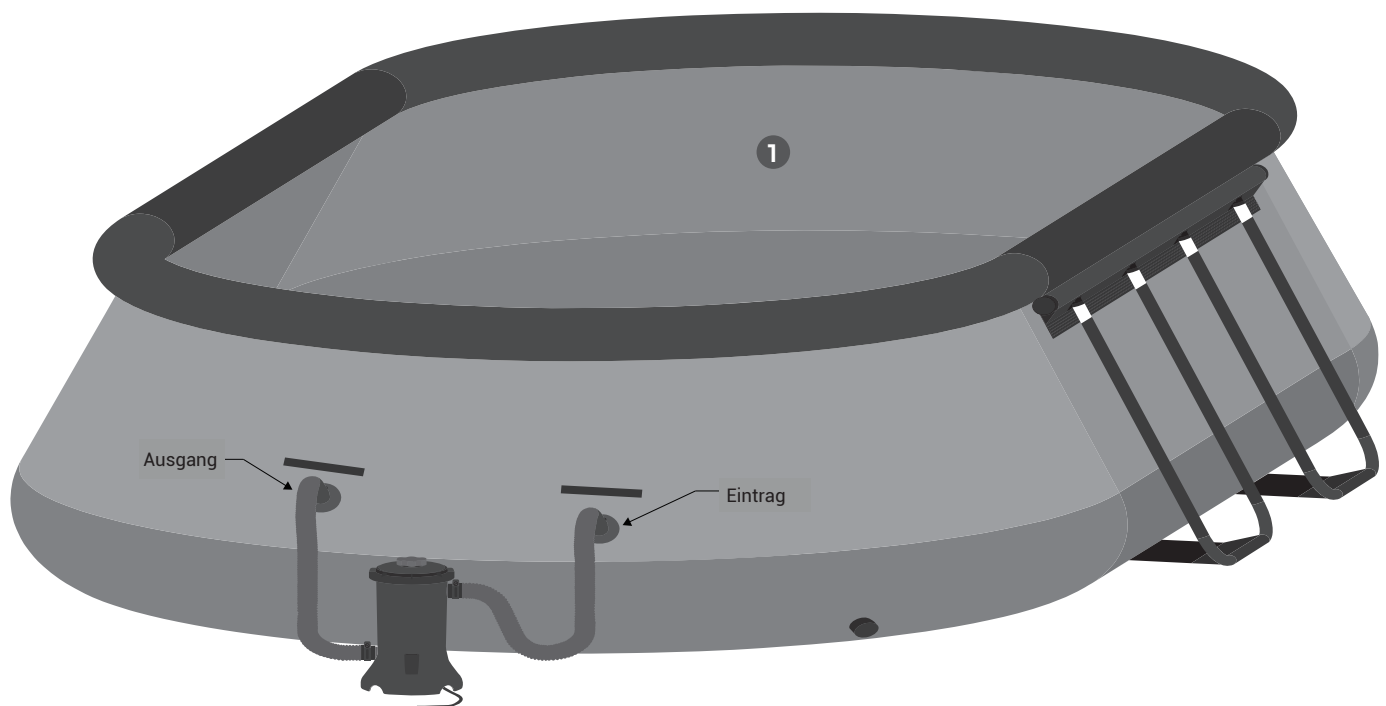


Wenn ihr Pool mit einem Filtersystem ausgestattet ist,

stellen sie sicher, dass die Pumpe mit der Folienwand des Pools verbunden wurde, bevor das System komplett mit Wasser versorgt wird. Nehmen sie dazu die mit der Pumpe gelieferte Anleitung. Da das Wasser per Gefälle zur Pumpe gelangt, ist es in der Tat wichtig, dass diese Anschlüsse vor der Befüllung realisiert werden, es sei denn, der Pool ist mit Sperrstopfen ausgestattet, die einen nachträglichen Anschluss der Pumpe ermöglichen.

POOL ENTLEEREN UND VERSTAUEN

- Bauen sie den Pool ab, wenn die Temperatur unter 5° C fällt.
- Stellen sie sicher, dass der innere Abflusstoppfen geschlossen ist.
- Schrauben sie den äußeren Abflusstoppfen ab.
- Führen sie einen Wasserschlauch mit einem Durchmesser von 1.58 cm in das Abflussventil von außen nach innen.
- Bringen sie das andere Ende des Wasserschlauchs in einen Bereich, in dem Wasser gefahrenlos abfließen kann.
- Entfernen sie den Abflusstoppfen im Innern des Pools, und beginnen sie somit die Entleerung.
- Wenn das Wasser nicht mehr abfließt, heben sie die zur Abflussöffnung gegenüber liegende Seite des Pools hoch, damit auch das Restwasser abfließen kann.
- Bringen sie den äußeren Stopfen wieder an.
- Lassen sie die Luft komplett aus dem oberen Wulst heraus und entfernen sie Anschlüsse und andere Armaturen-Elemente.
- Reinigen sie die Poolfolie mit einer milden Seife. Waschen sie dann die Folie aus und lassen sie diese trocknen (Wenn die Folie nass ist, bildet sich Schimmel).

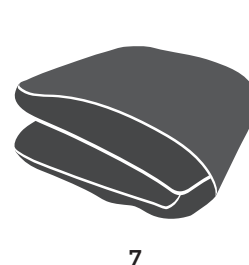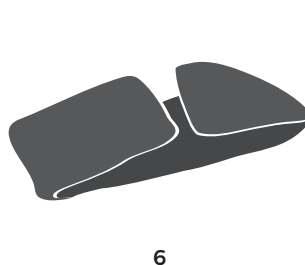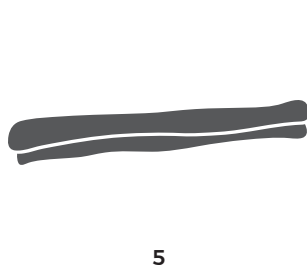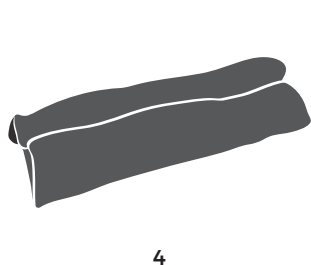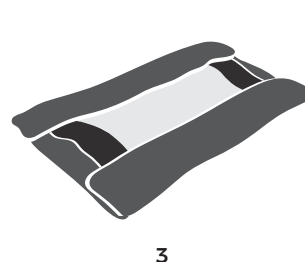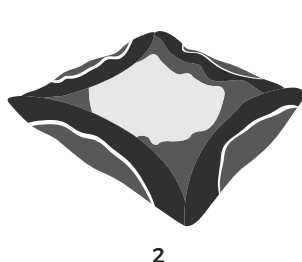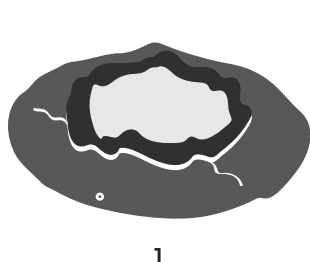

- SICHERHEIT BEI DER NUTZUNG DES POOLS -

1. Bilden sie ein Viereck. Beginnen sie dafür an einer Seite und falten 2-mal ein Sechstel der Folie um sich selbst. Wiederholen sie diesen Vorgang an der anderen Seite (Bild 2 & 3).
2. Falten sie eine Seite auf die andere (Bild 4 & 5).
3. Falten sie die beiden langen Enden zur Mitte (Bild 6)
4. Falten sie beide Enden übereinander (Bild 7)

AFTER SALES SERVICE UND GARANTIE

Vor jeder Ersatzteilbestellung nehmen Sie dieses Handbuch zur Hilfe, um die entsprechende Ersatzteilnummer anzugeben.

WICHTIG! Am Gerät darf nichts verändert werden. Durch jede Änderung am Gerät erlischt die Gewährleistung.

Folgendes wird durch die Gewährleistung nicht abgedeckt:

- Die Fälle der Nicht-Einhaltung der in diesem Handbuch aufgeführten Hinweise bezüglich Gebrauch, Pflege, Wartung und Lagerung des Gerätes.
- Ein unsachgemäßer Gebrauch des Produktes,
- Beschädigungen, die durch Stöße am Produkt entstanden sind.
- Das normale Abnutzen der Einzelteile
- Fehlfunktionen, die auf eine Änderung am Produkt zurückzuführen sind.

Bitte reichen Sie Ihre Reklamation bei folgender After Sale Hotline telefonisch oder per E-Mail ein.

- LAND / LAGE DER SERVICEZENTREN -

• **FRANCE**

33(0) 969360535
aide@polypool.fr

• **SPAIN**

0902848775
apoyo@polypool.es

• **GERMANY**

0800 1862132
Kontakt@polypools.de

Erreichbar von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 18:00 Uhr.