
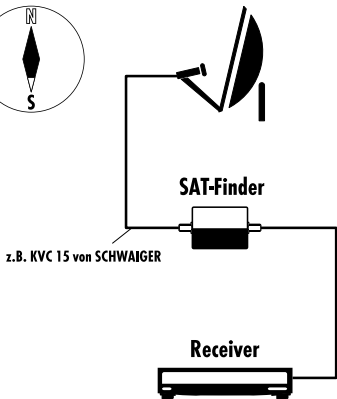



Ⓓ Schema ⒼⒷ plan



SF70 | SF40
(SF440)

SCHWAIGER[®]

D

DIGITALER SAT-FINDER

Bedienungsanleitung



BEDIENUNG

ANSCHLIESSEN: Gemäß Schema. Die grüne Leuchtdiode ("Power") leuchtet, wenn der SAT-Finder vom Receiver mit Strom versorgt wird. Nun stecken Sie vorsichtig das dünne Ende der beiliegenden Einstellschraube durch die Öffnung auf der Oberseite des SAT-Finders in den Regler im Inneren bis es mit einem leichten Ruck einrastet. Abschließend die montierte Einstellschraube bis zum Anschlag nach links drehen (bitte vorsichtig: die Stellschraube ist zur besseren Isolierung aus Kunststoff und kann bei zu grober Behandlung abbrechen!). Ihr SAT-Finder ist nun einsatzbereit.

VOREINSTELLUNG DES GERÄTS

Die SAT-Antenne ("Spiegel") auf den Boden richten und die Einstellschraube solange nach rechts drehen, bis die ersten roten Leuchtdioden ("LED's") gerade anfangen zu leuchten (SF 70: zusätzlich muß das Tonsignal zu hören sein). Auf diese Weise erreicht Ihr SAT-Finder die optimale Empfindlichkeit.

GROBE AUSRICHTUNG DES SPIEGELS

Die Ausrichtung hängt von der geographischen Lage des Montageorts ab. Für Mitteleuropa gilt: Für einwandfreien Empfang muß der Spiegel an einem Ort montiert werden, von welchem Sie um die Mittagszeit die Sonne ohne Abdeckung sehen können. Wenn Ihr Spiegel eine senkrechte Winkeleinstellung besitzt, so stellen Sie diese auf ca. 27 bis 36 Grad. Falls keine Winkeleinstellung vorhanden ist, so halten Sie den

Spiegel fast senkrecht (d.h. ganz leicht "aufwärts"). Drehen Sie nun den Spiegel zunächst in Richtung Süden und von dieser Position aus leicht nach Osten, d.h. nach "links". Eine nützliche Hilfestellung ist es, wenn Sie sich für die Grobausrichtung an bereits montierten Spiegeln in Ihrer Nachbarschaft orientieren. Für andere europäische Länder informieren Sie sich bitte vor Ort über die Grobausrichtung.

FEINAUSRICHTUNG

Den Spiegel langsam nach links und rechts bewegen bis ein Ausschlag bei den roten LED´s zu erkennen ist (SF 70: gleich-zeitig wird das Tonsignal höher). Dies wird bei einer ausreichend empfindlichen Spiegel-/LNB-Kombination zweimal passieren, nämlich weiter westlich für EUTELSAT und weiter östlich für ASTRA. Wählen Sie den gewünschten Satelliten und bewegen Sie bei der Position des größten Ausschlags der Leuchtdioden ("LED´s") den Spiegel nach oben und unten, bis möglichst viele LED´s leuchten (SF 70: bis zusätzlich das Tonsignal möglichst hoch ist) - das Maximum ist abhängig von der Empfindlichkeit der Spiegel-/LNB-Kombination. Falls in einer Position bereits alle LED´s leuchten kann die Empfindlichkeit durch Linksdrehung der Einstellschraube reduziert werden, damit das Maximum eindeutig zu erkennen ist. Zum Schluß den Spiegel in der Maximumposition fixieren und danach noch einmal abschließend kontrollieren.

SCHWAIGER-TIP

Wenn sich der Fernsehempfang im Laufe der Zeit verschlechtert, empfiehlt es sich die Ausrichtung der SAT-Anlage zu überprüfen, da sich die Spiegeleinstellung unter Witterungseinflüssen verändern kann. Wenn sich die Bildqualität nicht verbessern läßt, liegt die Ursache höchstwahrscheinlich an anderer Stelle; fragen Sie in diesem Fall Ihren Fachhändler.

Wir wünschen “Guten Empfang”!

SICHERHEITSHINWEIS

Damit Sie lange Freude an Ihrem SAT-Finder haben, sollten Sie folgende Hinweise beachten:

- Vor Feuchtigkeit schützen!
- Nicht dauerhaft zwischen Satellitenspiegel und Receiver eingebaut lassen!
- Die Einstellschraube nicht überdrehen oder abbrechen!
- Zum Schluß noch ein grundsätzlicher Hinweis:
Achten Sie bei Dachmontage auf Ihre Sicherheit
(Absturzgefahr!)

SF70 | SF40
(SF440)

SCHWAIGER[®]

GB **DIGITAL SAT FINDER**

User Instructions



OPERATION

CONNECTION: According to the above plan. The green LED („power“) glows when the satellite finder is supplied with the receiver. Now carefully plug the thin end of the enclosed setting screw through the opening on top of the satellite finder and then into to the controller till it latches tight. Then turn the mounted setting screw to the left side stop (for better insulation the setting screw is made of plastic and might thus break when treated too roughly).

Your satellite finder is now being ready for use.

PRESETTING THE UNIT

The satellite antenna has to be oriented to the ground and the setting screw turned to the right side until the first red LEDs start glowing (SF 70: the acoustic signal is to be heard). This way your satellite finder has got its optimum sensitivity.

COARSE ADJUSTMENT OF THE ANTENNA

Orientation depends on the geographic location of your place of residence. In case you live in Central Europe, this means that - with excellent reception being desired - the antenna must be mounted at a place where you can see the sun uncovered at midday. If the antenna has a vertical angular adjustment, adjust it to about 27° to 36° ; with no angular adjustment, hold it almost vertical, but slightly upwards. Now just turn the antenna to the south and from that position slightly to the east (i.e. to the left). For coarse adjustment it could also be helpful to

look at some already-mounted antennae in your neighbourhood. If you are living in another European country, you will get informed about the parameters of coarse adjustment right at your place.

FINE ADJUSTMENT

Slowly move the antenna to the left and to the right till a glow of red LEDs is recognizable (SF 70: simultaneously the acoustic signal gets higher). If the antenna/LNB combination has a sufficient sensitivity, this will happen twice; in rather western locations with EUTELSAT, and further eastward with ASTRA . Now you can select the satellite; when the highest possible LED reaction has been reached, move the antenna up and down till a maximum number of LEDs are glowing (SF 70: also till the highest acoustic signal is heard) - that maximum is dependent on the antenna/LNB combination. When in a certain position all LEDs glow, the sensitivity can as well be reduced by turning the setting screw to the left side. This ensures that the maximum is clearly recognized. Finally, the antenna is to be fixed in the maximum position and checked once again.

SCHWAIGER'S ADVICE TO YOU

If TV reception should deteriorate in the course of time, it is recommendable to examine the satellite system's orientation, since the antenna adjustment might change due to certain weather conditions. If image quality can by no means be improved, the reason will most probably lie somewhere else; you should then ask your supplier.

We wish you „good reception“!

SAFETY REQUIREMENTS

To benefit as much as possible from your satellite finder, please pay attention to the following:

- unit must be protected against humidity
- unit should not be built-in between antenna and receiver permanently
- setting screw not to be overwound or broken
- our general recommendation:
always remember there is the risk of falling when mounting the device on your roof, so please pay attention when installing components on your roof